

LT | MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Eurovent® SNOWSTOPPER SET sniego užtvaros sistema

Sniego užtvaros montavimo instrukcija ant čerpinės skardinės stogo dangos, modeliams:
METAL 350; METAL 400; METAL VENECJA; METAL FINNERA; METAL GERMANIA

Bendrosios rekomendacijos: Lietuvoje pareiga naudoti sniego apsaugos sistemas nustatyta vietiniais techniniais reglamentais, statinio saugaus naudojimo reikalavimais ir projektiniais sniego apkrovos skaičiavimais. Apsaugos elementai turi būti parenkami ir išdėstomi atsižvelgiant į vietines klimato sąlygas, ypač į sniego apkrovos zonas ir vertes, nustatytas pagal standartą LST EN 1991-1-3.

Prieš montavimą: Įsitinkite, kad konstrukciniai grebėstai po stogo dangą yra tinkamai išdėstyti. Sniego užtvaros laikikliai tvirtinami tiesiai prie grebėstų, kai stogo dangą jau sumontuota. Laikikliai turi būti montuojami mūrlato aukštyje arba aukščiau. Laikiklių išdėstymo tankumas turi atitikti sniego apkrovos zonas pagal LST EN 1991-1-3. Pirmojoje zonoje (didelė Lietuvos dalis) laikiklius reikia montuoti kas 60 cm. Antrojoje zonoje (šiaurės rytų regionai, kur sniego apkrova gali viršyti 1,2 kN/m²), atstumas tarp laikiklių turi būti sumažintas iki 40 cm. Didžiausias leidžiamas atstumas tarp laikiklių yra 80 cm, jei atstumas iki kraigo neviršija 3 m, o stogo nuolydis yra 40°. Jei stogo šlaito ilgis viršija 6,5 m, rekomenduojama montuoti dvi sniego užtvaros eiles. Jei šlaitas ilgesnis nei 8 m, o nuolydis didesnis nei 40°, virš sniego užtvaros rekomenduojama montuoti dvi eiles sniego stabdžių (Eurovent® SNOWSTOP).

1A. Nustatykite laikiklio montavimo vietą konstrukciniame grebėste. Išgręžkite du skylutes, kurių skersmuo būtų mažesnis nei tvirtinimo varžtų skersmuo.





1B. Užsandarinkite gręžimo vietas stogų sandarikliu.



Atnaujinimo data: 30/05/2025

LT | MONTAVIMO INSTRUKCIJA


- Įstatykite pirmąjį sniego užtvaro laikiklį į numatytą montavimo vietą.
- Prisukite sniego užtvaro laikiklį cinkuotais medienos varžtais su šešiakampe galvute, $\phi 8$, arba cinkuotais medvaržčiais, kurių minimalus matmuo – $\phi 6 \times 40$ mm.
- Pakartokite veiksmus montuodami kitus sniego užtvaro laikiklius. Atstumai tarp laikiklių turi atitikti reikalavimus ir rekomendacijas, taikomas konkrečiai klimato ir sniego apkrovos zonai.
- Sniego užtvarą pritvirtinkite prie laikiklių uždėdami ją ant laikiklio ir prispausdami iki užrakinimo mechanizmo spragtelėjimo (vadinamojo „CLICK“).

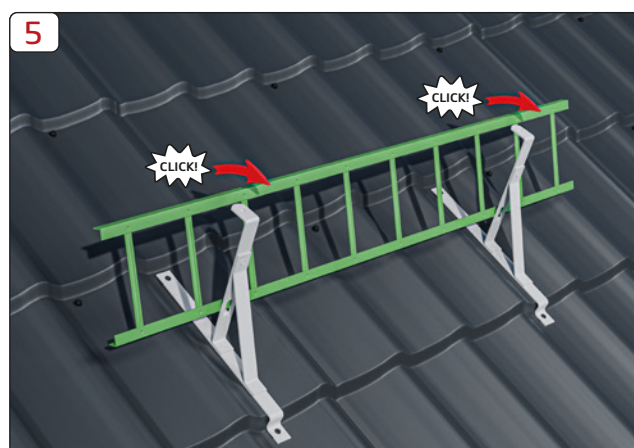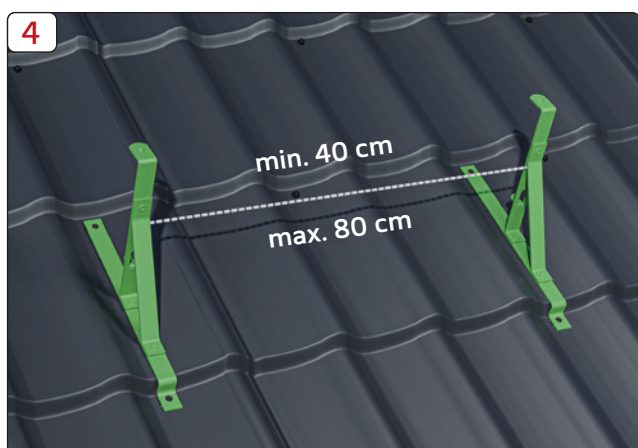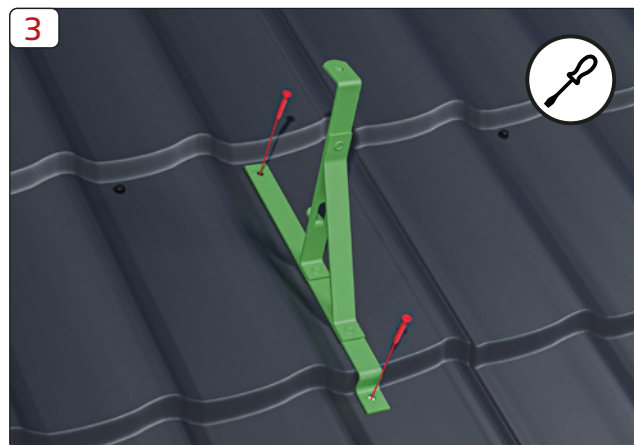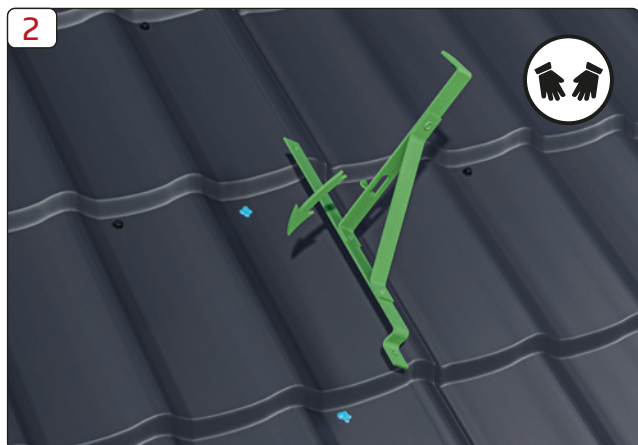

Atnaujinimo data: 30/05/2025

LT | MONTAVIMO INSTRUKCIJA


6. Sniego užtvaras galima sujungti tarpusavyje, kad būtų sukurta vientisa apsaugos sistema. Užtvarų sujungimas atliekamas suspaudžiant du CLIP sujungimo elementus jų jungties vietoje.

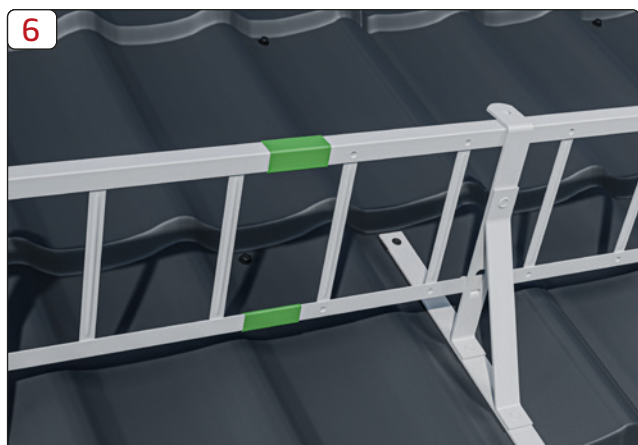

Baigiamoji informacija: Pateikta informacija, rekomendacijos ir nurodymai pagrįsti mūsų geriausiomis žiniomis, tyrimais, patirtimi ir pateikti sąžiningai. Mes neprisiimame atsakomybės už netinkamą ar klaidingą mūsų gaminių naudojimą. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas turėtų visais įmanomais būdais įsitikinti, įskaitant galutinio produkto patikrą tinkamomis sąlygomis, ar pateiktos medžiagos yra tinkamos jo numatytiems tikslams pasiekti.

Montavimo rekomendacijos: Montavimo rekomendacijos parengtos remiantis Lietuvos standartu LST EN 1991-1-3. Visos instrukcijos pasiekiamos produkto puslapyje skyriuje DOKUMENTAI arba žemiau pateiktame QR kode.

Nuskenaukite QR kodą.

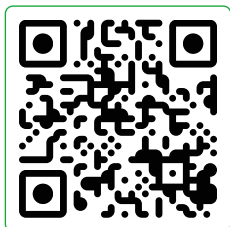

Montavimo instrukcijos ir
rekomendacijos internetu.

Atnaujinimo data: 30/05/2025