



Systém sněhové zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z keramické tašky typu bobrovka
– pokládka na šupinu pro modely: DB-DC BIBER

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Je nezbytné použití dodatečné lať pro montáž držáků sněhové zábrany. Montáž držáků sněhové zábrany se provádí do dodatečné lať. Držáky zábrany je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění držáků je nutné provádět v souladu s normami vyplývajícími sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků po 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při 40° sklonu střešní roviny. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhové zábrany. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou zábranou.




1. Nainstalujte dodatečnou lať nad konstrukční lať v místě montáže držáků sněhové zábrany. Ujistěte se, že spodní řada střešních tašek byla správně namontována.
2. Umístěte první držák sněhové zábrany tak, aby končil přibližně 5 cm od spodního okraje střešní tašky, na které leží. Připevněte držák sněhové zábrany pomocí pozinkovaných vrutů do dřeva ø 5 mm.

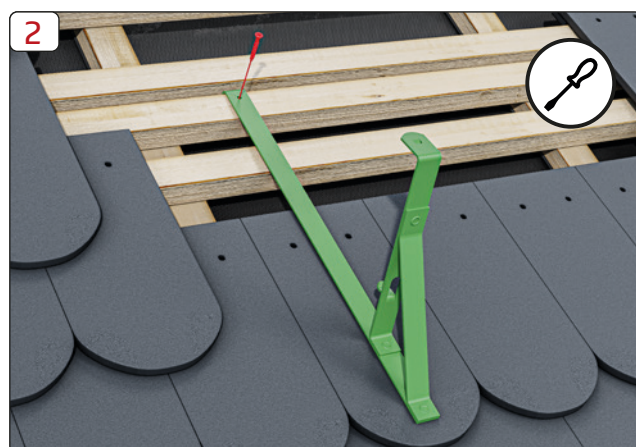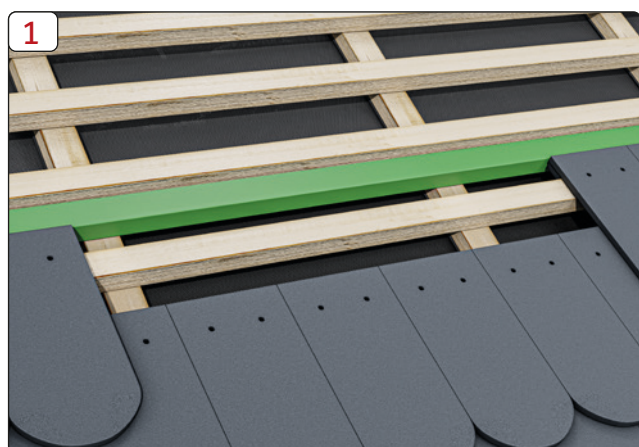

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD

3. Opakujte kroky při montáži dalších držáků sněhové zábrany. Rozstup by měl zodpovídat požadavkům a doporučením pro danou klimatickou zónu a sněhové zatížení.
4. U střešních tašek překrývajících instalované držáky sněhové zábrany je třeba vyříznout zářez o hloubce přibližně 5 mm a výšce přibližně 15 mm, aby se zabránilo nerovnoměrnému usazení tašek.
5. Upevnění sněhové zábrany na podpěry se provádí jejím umístěním na podpěru a stlačením do západky (tzv. „CLICK“).
6. Sněhové zábrany lze mezi sebou spojovat a vytvořit tak nepřerušovanou ochranu proti sněhu. Spojení se provádí pomocí spojky CLIP.

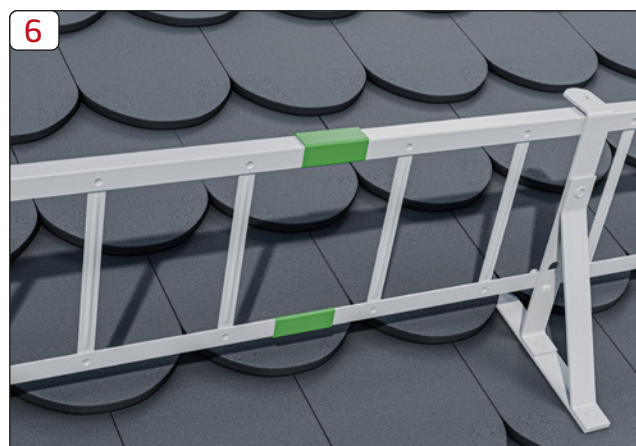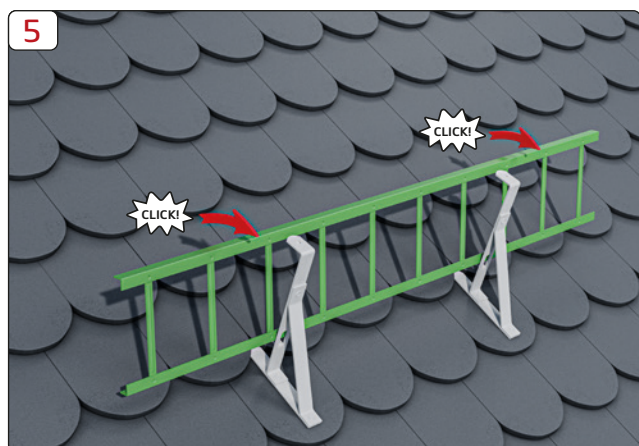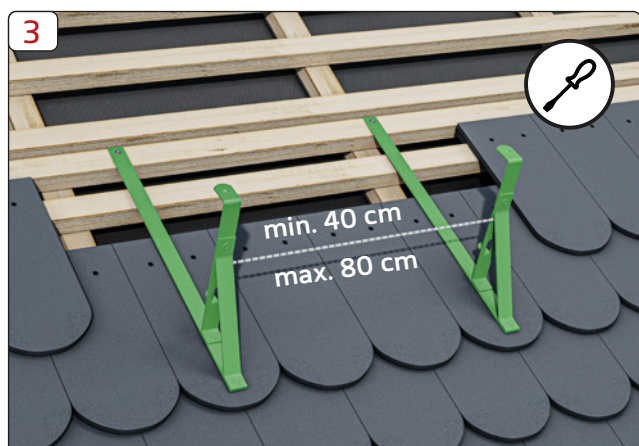


Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód

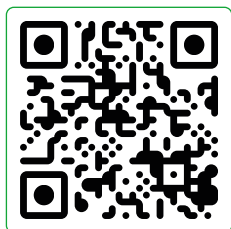

Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 14/05/2025