

System sněhové zábrany Eurovent[®] SNOWSTOPER SET


Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z panelové plechové tašky pro modely:
METAL PANEL; METAL DECRA

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Montáž držáků sněhové zábrany se provádí přímo do konstrukčních latí. Montáž je nutné provést během montážních prací na střešní krytině, v opačném případě je nezbytná dočasná demontáž modulu plechové krytiny nad místem montáže držáku sněhové zábrany. Držáky sněhové zábrany je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění držáků je nutné provádět v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků po 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při 40° sklonu střešní roviny. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhové zábrany. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou zábranou.

1A. Určte místo montáže podpěry na latě. Vyrvejte dvě díry menší než montážní šrouby.



1B. Utěsněte místo montážních otvorů střešním tmelem.

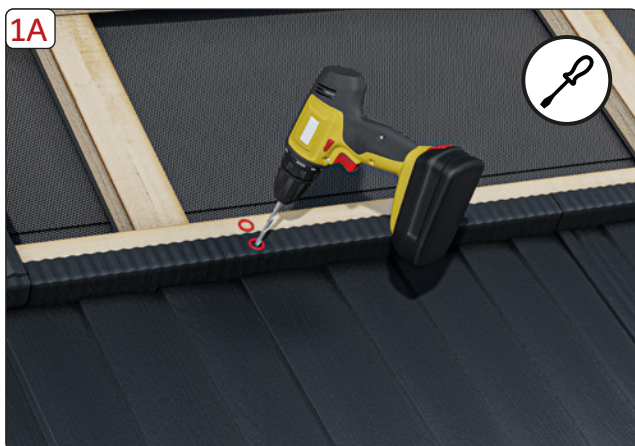

Datum aktualizace:14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. Umístěte první podpěru sněhové zábrany na místo montáže.
3. Přišroubujte podpěru sněhové zábrany pomocí pozinkovaných šroubů do dřeva s hexagonální hlavou $\varnothing 8$ nebo pozinkovaných šroubů do dřeva min. $\varnothing 6 \times 40$.
- 4A. Opakujte kroky při montáži dalších podpěr sněhové zábrany. Rozestup by měl být v souladu s požadavky a doporučeními pro danou klimatickou zónu a zónu zatížení sněhem.
- 4B. Montáž horního modulu plechové střešní krytiny. Na místě, kde výstup držáku proti sněhové zábraně vychází z pod horního modulu plechové střešní krytiny, je třeba provést řez, aby modul nelehce na nainstalovaném držáku.

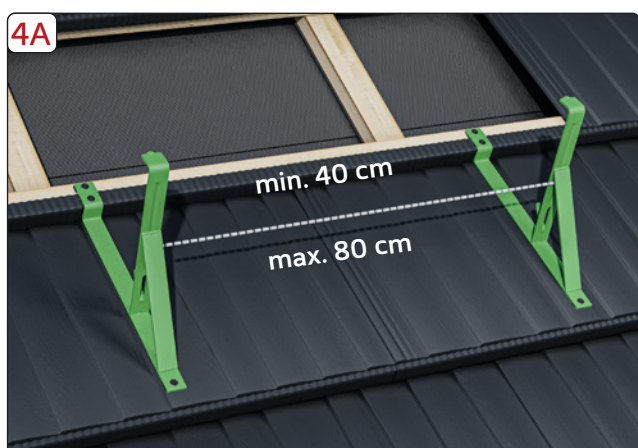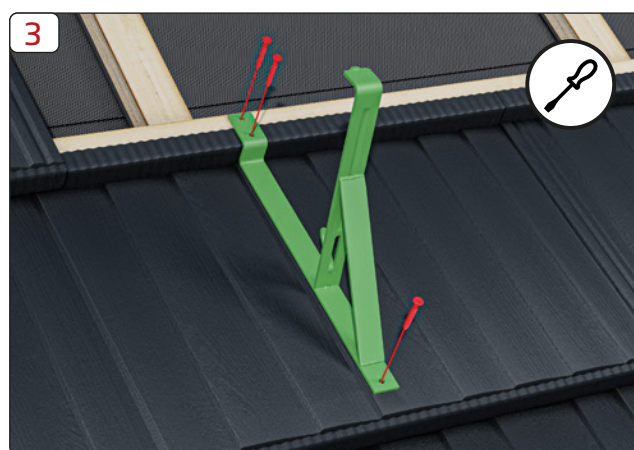

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Upevnění sněhové zábrany na podpěry se provádí jejím umístěním na podpěru a stlačením do západky (tzv. „CLICK“).
- Sněhové zábrany lze mezi sebou spojovat a vytvořit tak nepřerušovanou ochranu proti sněhu. Spojení se provádí pomocí spojky CLIP.

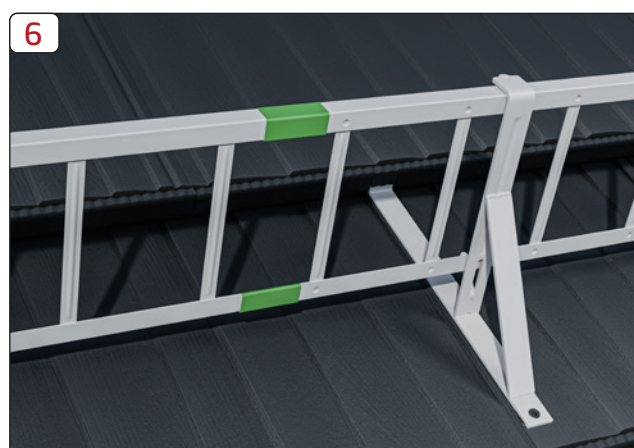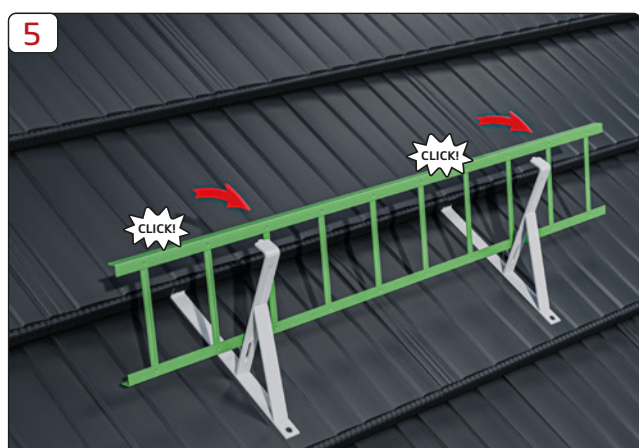

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód



Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 14/05/2025