

Systém sněhové zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET


Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z plochého plechu se stojatou drážkou – klempířského provedení nebo panelů se stojatou drážkou „click“ pro modely: METAL FLAT

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Montáž držáků sněhové zábrany se provádí přímo do střešní krytiny z plochého plechu zakončeného stojatou drážkou – klempířského provedení nebo panelů se stojatou drážkou typu „click“. Před montáží držáků se ujistěte o správném provedení montáže střešní krytiny. Držáky sněhové zábrany je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění držáků je nutné provádět v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků po 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při 40° sklonu střešní roviny. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhové zábrany. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou zábranou.

Sada držáku sněhové zábrany se skládá ze 3 částí (držák, podkladový díl s PUR těsněním, přitlačný prvek), 2x zapuštěný šroub, 3x šroub M8, 5x matice M8 a 2x podložka.



1. Připravte držák k montáži. Připevněte základnu držáku s těsněním PUR ke držáku sněhové zábrany pomocí dvou šroubů se zápuštěnou hlavou, podložek a matic podle obrázku.

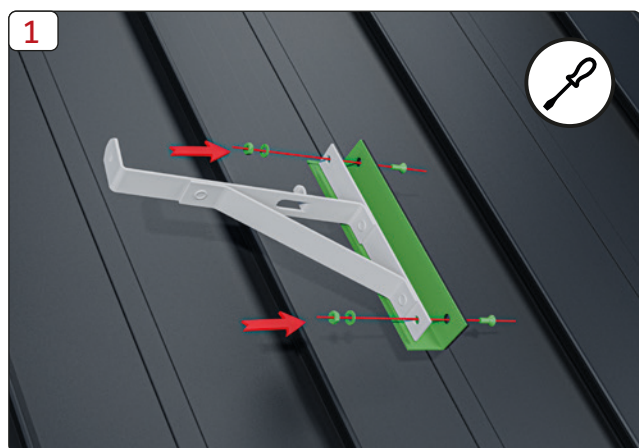

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. Umístěte první držák sněhové zábrany na místo montáže. Přiložte držák ke stojaté drážce.
3. Z druhé strany přiložte upínací prvek ke stojaté drážce podle obrázku.
4. Pomocí šroubů M8 a matic spojte upínací prvek se základnou držáku sněhové zábrany a upevněte sestavu na stojatou drážku. Ujistěte se, že je držák správně upevněn.
5. Opakujte kroky při montáži dalších podpěr sněhové zábrany. Rozestup by měl být v souladu s požadavky a doporučeními pro danou klimatickou zónu a zónu zatížení sněhem.

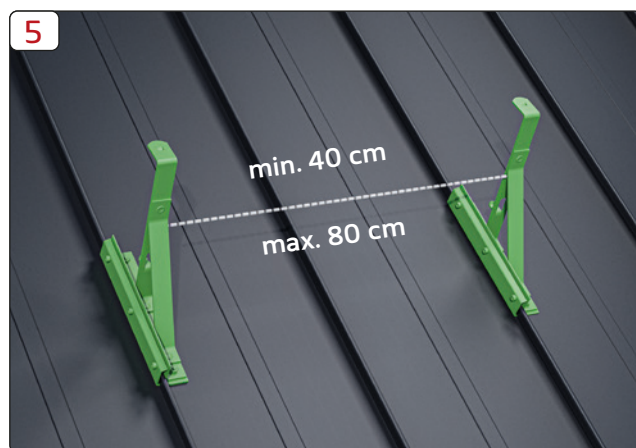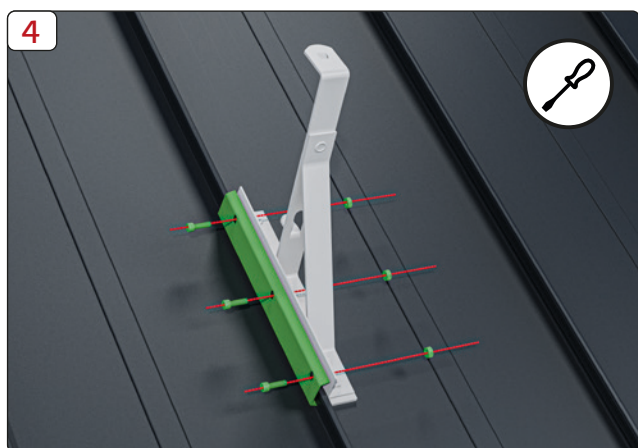

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


6. Upevnění sněhové zábrany na podpěry se provádí jejím umístěním na podpěru a stlačením do západky (tzv. „CLICK“).
7. Sněhové zábrany lze mezi sebou spojovat a vytvořit tak nepřerušovanou ochranu proti sněhu. Spojení se provádí pomocí spojky CLIP.

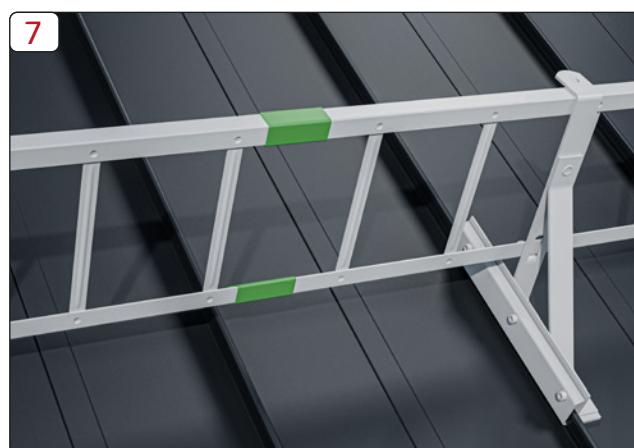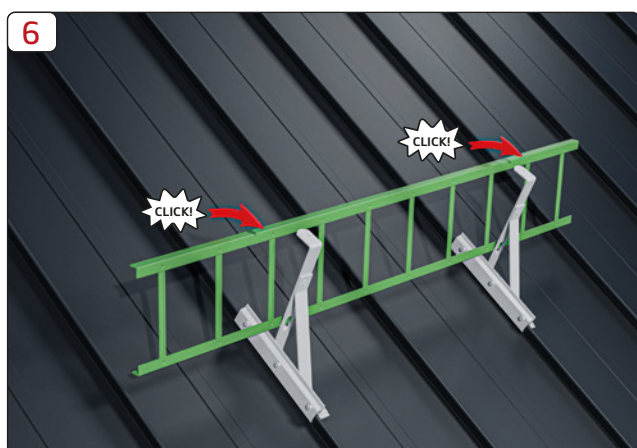

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód

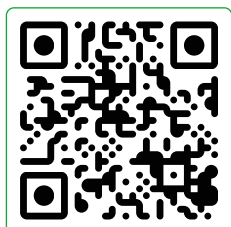

Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 14/05/2025