


## Systém sněhové zábrany Eurovent® TUBE SET

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z keramické tašky typu bobrovka – pokládka na šupinu pro modely: FIX TUBE BIBER.

**Obecná doporučení:** Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

**Před montáží:** Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Montáž držáků sněhové trubky se provádí do konstrukční latě. Držáky je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Hustotu držáků je nutné volit v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků je 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhových trubek. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou trubkou.




1. Ujistěte se, že spodní řada střešních tašek byla správně namontována. Montáž držáku sněhové trubky se provádí do konstrukční latě.
2. Umístěte první držák sněhové trubky tak, aby končil přibližně 5 cm od spodní hrany tašky, na které leží. Připevněte držák pomocí pozinkovaných vrutů do dřeva min. ø5 mm.

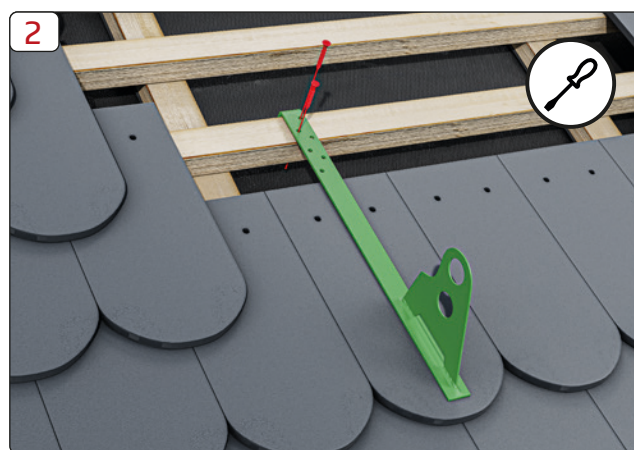

Datum aktualizace: 01/08/2025

## CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


3. Opakujte kroky při montáži dalších držáků sněhové trubky. Rozteč by měla odpovídat požadavkům a doporučením pro danou klimatickou oblast a sněhovou zónu.
4. U střešních tašek překrývajících instalované držáky je třeba vyříznout zářez o hloubce přibližně 5 mm a výšce přibližně 15 mm, aby se zabránilo nerovnoměrnému usazení tašek
5. Upevnění sněhové trubky Eurovent® TUBE na držáky se provádí zasunutím dvou trubek skrz otvory minimálně dvou držáků sněhové trubky.
6. Konce sněhových trubek Eurovent® TUBE je nutné zakončit koncovkami Eurovent® END TUBE.

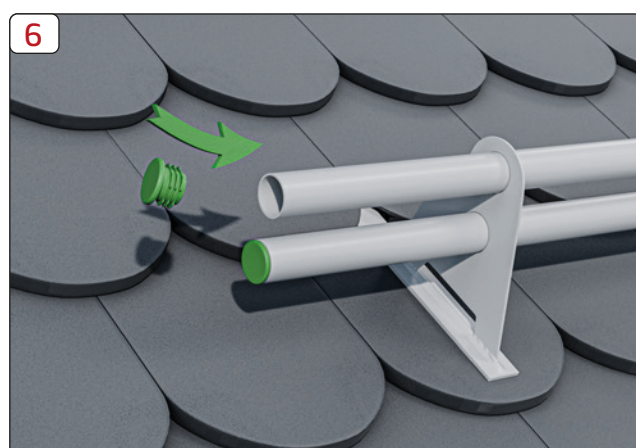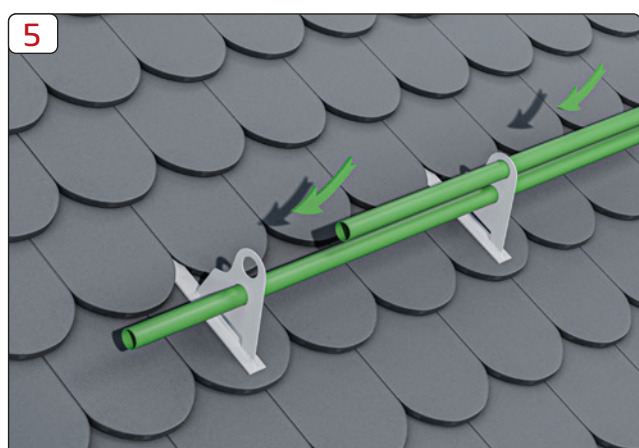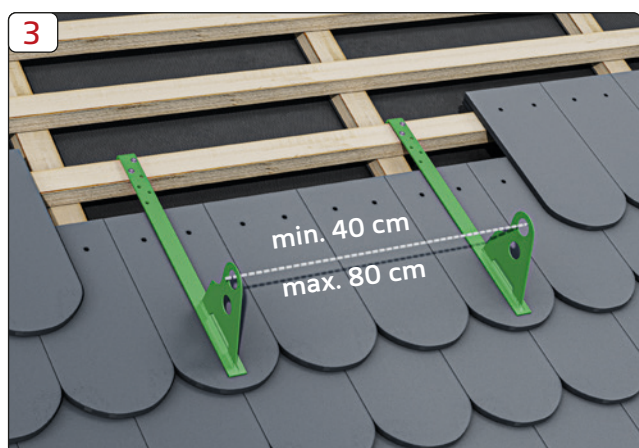

Datum aktualizace: 01/08/2025

## CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 7.** Sněhové trubky lze vzájemně spojovat za účelem vytvoření souvislé sněhové ochrany. Spojení trubek se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® CLIP TUBE, které se zacvaknou mezi sněhové trubky Eurovent® TUBE.

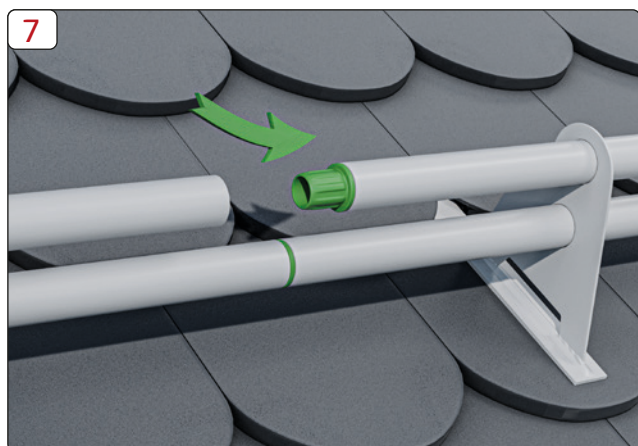

**Závěrečné informace:** Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

**Montážní doporučení:** Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód



Montážní návody  
a doporučení online

*Datum aktualizace: 01/08/2025*