

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


Systém sněhové trubky Eurovent® TUBE SET

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z betonové a keramické tašky pro modely: FIX TUBE DB-DC LONG; FIX TUBE DB-DC SHORT.

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Pro montáž držáků sněhové trubky je nutné použít dodatečnou lať. Montáž držáků se provádí do této dodatečné latě. Držáky je třeba umístit ve výšce pozednice nebo nad ní. Hustotu rozmístění držáků je nutné zvolit podle příslušných norem a sněhových zón. Ve zónách 1; 2; 3 je doporučený rozestup 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a v oblastech nad 1000 m n. m. by měl být rozestup 40 cm. Maximální povolený rozestup držáků je 80 cm, pokud vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje instalace dvou řad sněhových trubek. U střešních rovin delších než 8 m a se sklonem větším než 40° se doporučuje instalace dvou řad rozbíječů sněhu nad sněhovou trubicí.




1. V místě montáže držáků sněhové trubky nainstalujte dodatečnou lať nad konstrukční lať. Ujistěte se, že spodní řada střešních tašek byla správně namontována.
2. Umístěte první držák sněhové trubky na místo montáže.

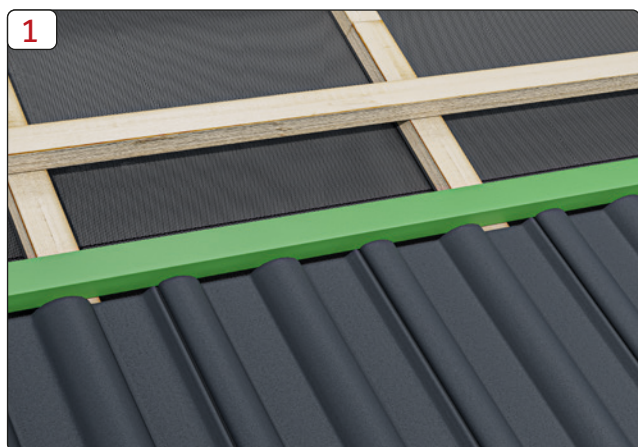

Datum aktualizace: 01/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


3. Připevněte držák pomocí pozinkovaných vrutů do dřeva min. $\varnothing 5$ mm.
4. Opakujte kroky při montáži dalších držáků. Rozteč by měla odpovídat požadavkům a doporučením pro danou klimatickou zónu a zatížení sněhem.
5. U střešních tašek překrývajících namontované držáky sněhové trubky je nutné provést zářez v zámku tašky, aby se zabránilo nerovnoměrnému uložení tašek.
6. Upevnění sněhové trubky Eurovent® TUBE k držákům se provádí zasunutím dvou trubek přes otvory alespoň ve dvou držácích sněhové trubky.

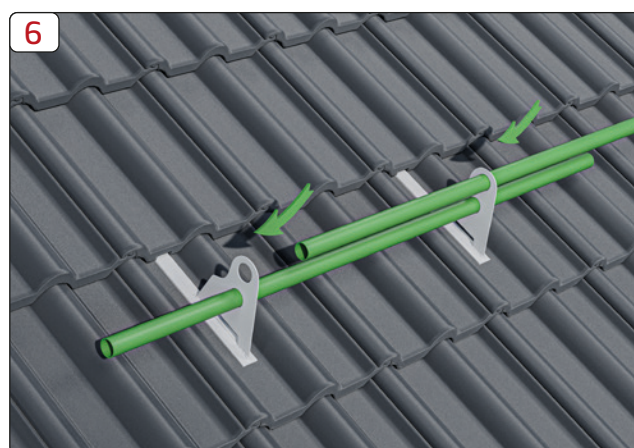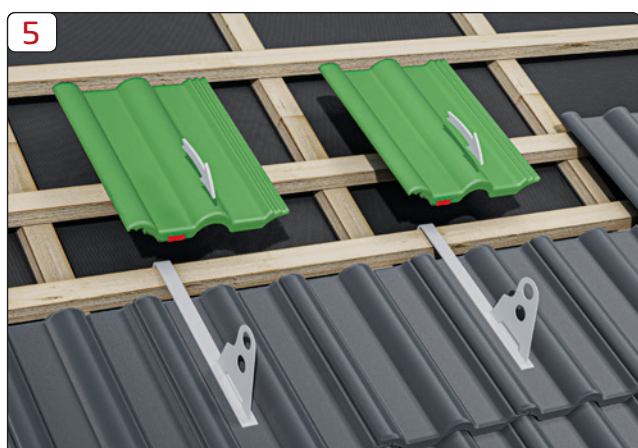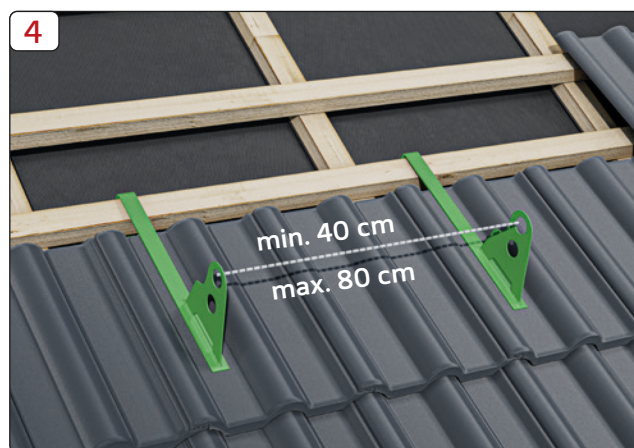

Datum aktualizace: 01/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


7. Konce sněhových trubek Eurovent® TUBE je nutné zakončit koncovkami Eurovent® END TUBE.
8. Sněhové trubky lze vzájemně spojovat za účelem vytvoření souvislé sněhové ochrany. Spojení trubek se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® CLIP TUBE, které se zacvaknou mezi sněhové trubky Eurovent® TUBE.

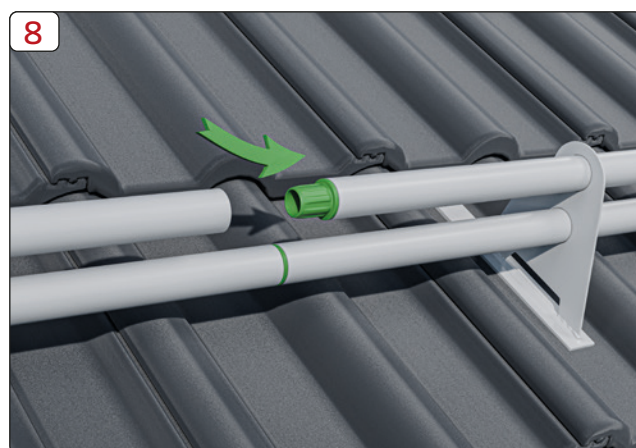

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód

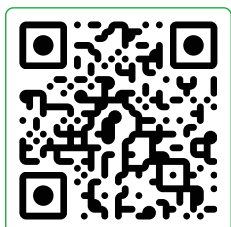

Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 01/08/2025