

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém sněhové ochrany Eurovent® TUBE SET

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na plechovou taškovou krytinu pro modely:
FIX TUBE METAL 350; FIX TUBE METAL 400; FIX TUBE METAL VENECJA; FIX TUBE METAL FINNERA;
FIX TUBE METAL GERMANIA

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí pod střešní krytinou. Montáž držáků sněhových trubek se provádí přímo do konstrukčních latí po položení střešní krytiny. Držáky je nutné umístit ve výšce pozednice nebo nad ní. Hustota rozteče držáků musí být určena dle sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve sněhových zónách 1, 2 a 3 – rozteč 60 cm. Ve zónách 4, 5, 6, 7 a v oblastech nad 1000 m n. m. – rozteč 40 cm. Maximální rozteč držáků je 80 cm, pokud vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střešní rovinu delší než 6,5 m se doporučuje instalace dvou řad sněhových trubek. V případě roviny delší než 8 m a se sklonem větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad ochranné trubky.

1A. Určete místo montáže držáku v místě konstrukční latě. Vyvrtejte dva otvory menšího průměru, než je průměr montážních šroubů.




1B. Místa montážních otvorů utěsněte střešním tmelem.



Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. Umístěte první držák na určené místo montáže.
3. Přišroubujte držák pomocí pozinkovaných šroubů do dřeva s šestihrannou hlavou Ø8 mm nebo pozinkovaných vrtů do dřeva min. Ø6 × 40 mm.
4. Opakujte postup pro instalaci dalších držáků sněhové trubky. Rozteč držáků musí odpovídat požadavkům a doporučením pro danou klimatickou oblast a sněhovou zónu.
5. Montáž sněhové trubky Eurovent® TUBE na držáky se provádí zasunutím dvou trubek do otvorů minimálně dvou držáků sněhové trubky.

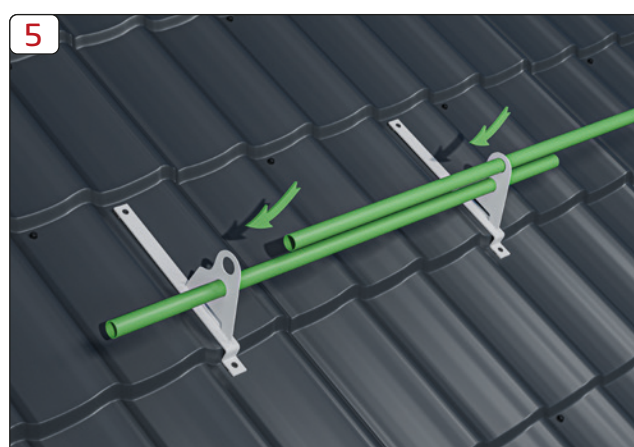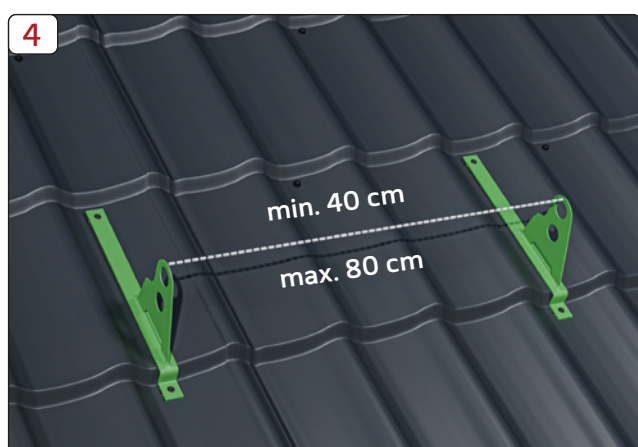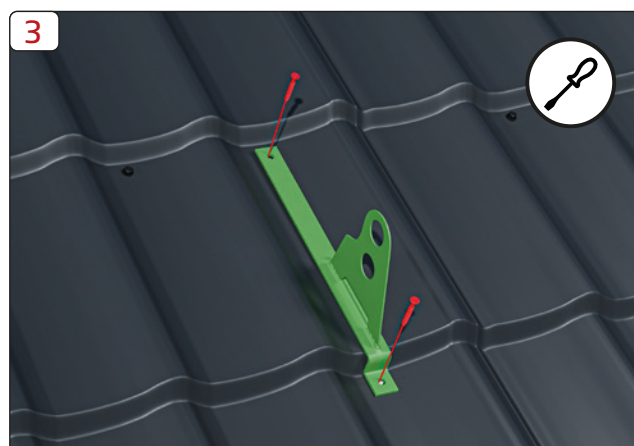

Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


6. Konce sněhových trubek Eurovent® TUBE je nutné zakončit koncovkami Eurovent® END TUBE.
7. Sněhové trubky lze vzájemně spojovat za účelem vytvoření souvislé sněhové ochrany. Spojení trubek se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® CLIP TUBE, které se zacvaknou mezi sněhové trubky Eurovent® TUBE.

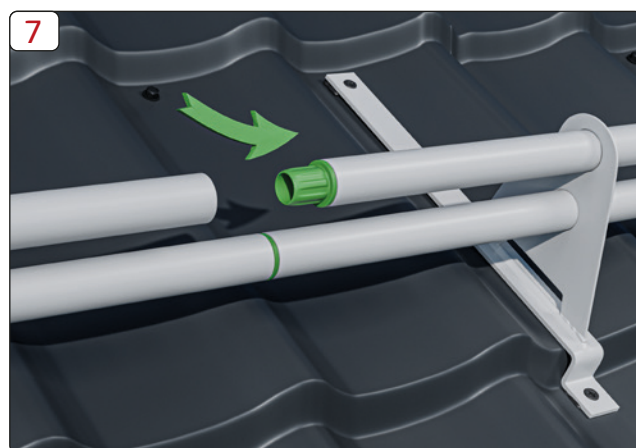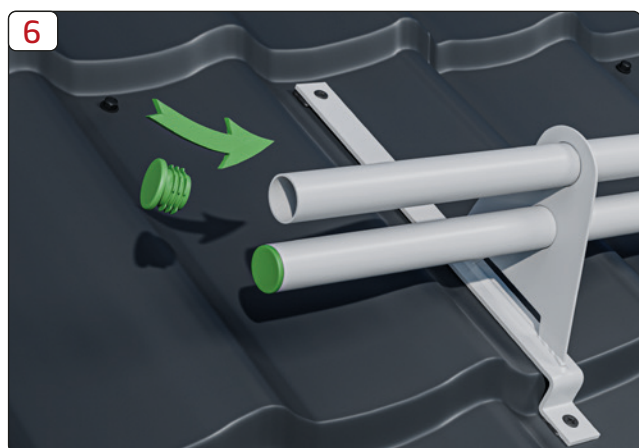

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód

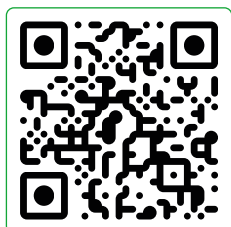

Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 31/07/2025