

Systém sněhových trubek Eurovent® TUBE SET


Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z plochého plechu se stojatou drážkou
– klempířského provedení nebo panelů se stojatou drážkou „click“ pro modely: FIX TUBE METAL FLAT

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Montáž držáků sněhových trubek se provádí přímo do střešní krytiny z plochého plechu zakončeného stojatou drážkou – klempířského provedení nebo panelů se stojatou drážkou typu „click“. Před montáží držáků se ujistěte o správném provedení montáže střešní krytiny. Držáky sněhových trubek je nutné pozicovat ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění držáků je nutné provádět v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč držáků po 80 cm v případě, že vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při 40° sklonu střešní roviny. Pro střešní rovinu o délce větší než 6,5 m se doporučuje použití 2 řad sněhových trubek. V případě střešní roviny o délce přes 8 m a sklonu větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovými trubkami.

Sada držáků sněhových trubek se skládá ze 3 částí (držák, podkladový díl s PUR těsněním, přitlačný prvek), 2x zapuštěný šroub, 4x šroub M8, 6x matice M8 a 6x podložka.




1. Připravte držák k montáži. Připevněte základnu držáku s těsněním PUR ke držáku sněhových trubek pomocí dvou šroubů se zápusťnou hlavou, podložek a matic podle obrázku.

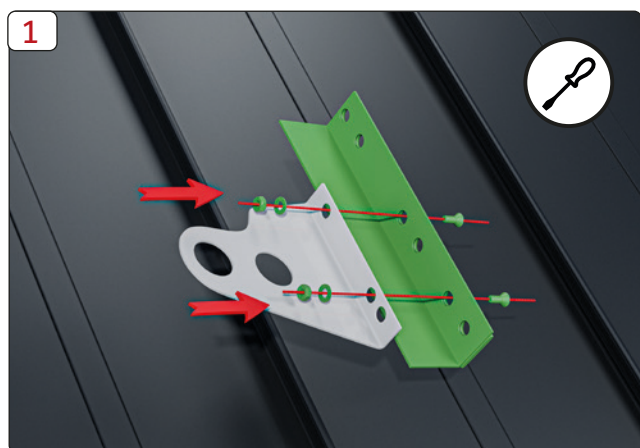

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. Umístěte první držák sněhových trubek na místo montáže. Přiložte držák k lemu.
3. Z druhé strany přiložte přítlačný díl k lemu, jak je znázorněno na obrázku.
4. Pomocí šroubů M8 a matic spojte přítlačný prvek se základnou držáku sněhových trubek a sevřete sestavu na lemu. Ujistěte se o správném upevnění držáku.
5. Opakujte kroky při montáži dalších podpěr sněhové zábrany. Rozestup by měl být v souladu s požadavky a doporučeními pro danou klimatickou zónu a zónu zatížení sněhem.

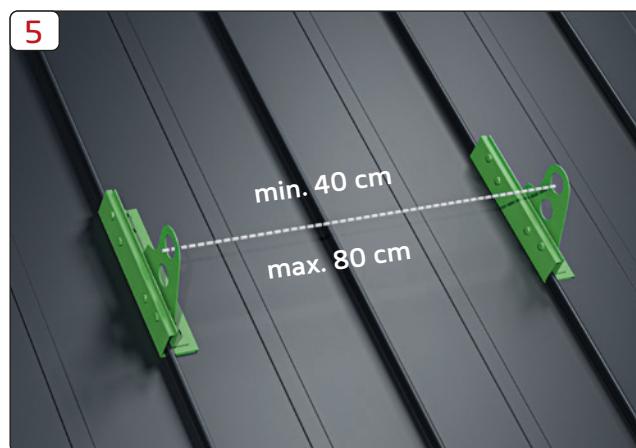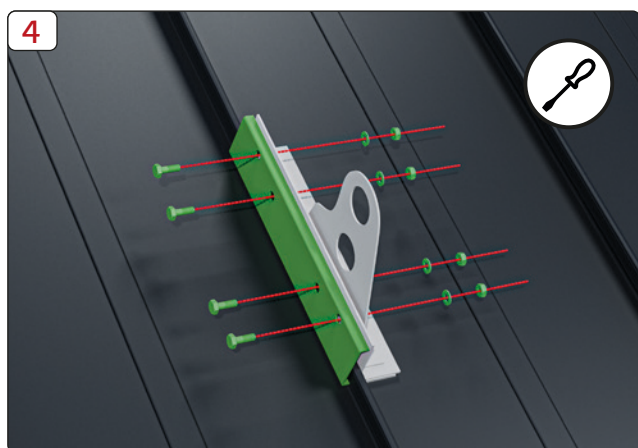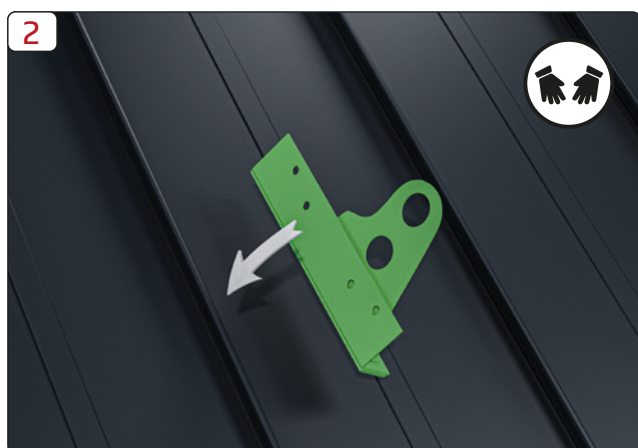

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD

6. Upevnění trubky Eurovent® TUBE do držáků spočívá v zasunutí dvou trubek protisněhové ochrany skrz otvory alespoň dvou držáků trubek.
7. Trubky Eurovent® TUBE je třeba uzavřít pomocí zakončení trubek Eurovent® END TUBE.
8. Trubky Eurovent® TUBE lze spojovat za účelem vytvoření nepřerušené protisněhové ochrany. Spojení trubek se provádí stlačením dvou spojek CLIP TUBE mezi trubkami Eurovent® TUBE.

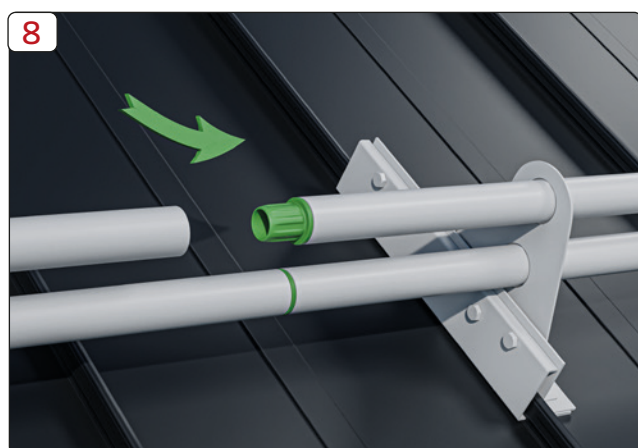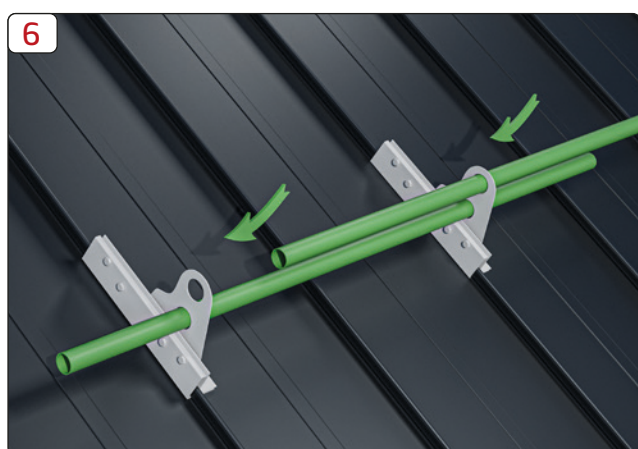

Datum aktualizace: 14/05/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód



Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 14/05/2025