

Systém sněhové trubky Eurovent® TUBE SET


Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na panelovou plechovou krytinu pro modely:
FIX TUBE METAL JANOSIK;

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Montáž podpěr sněhové trubky se provádí přímo do konstrukčních latí. Montáž je nutné provést během pokládky střešní krytiny, v opačném případě je nezbytná dočasná demontáž modulu plechové krytiny nad místem montáže podpěry. Podpěry musí být umístěny ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění podpěr je nutné provést v souladu s normami vyplývajícími ze sněhových zón podle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 rozteč po 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a v oblastech nad 1000 m n. m. rozteč po 40 cm. Maximální rozteč podpěr je 80 cm, pokud vzdálenost ke hřebeni není větší než 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střešní roviny delší než 6,5 m se doporučuje instalace 2 řad sněhových trubek. V případě střešních rovin delších než 8 m a se sklonem větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad sněhovou trubicí.

1A. Určete místo montáže podpěry v místě konstrukční latě. Demontujte modul střešní krytiny nad určeným místem montáže. Vyvrtejte tři otvory o průměru menším, než je průměr montážních šroubů


1B. Utěsňte místa vrtaných otvorů střešním tmelem.

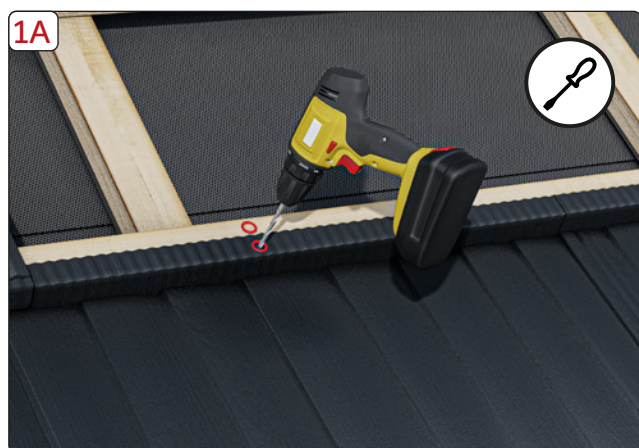

Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


2. Umístěte první podpěru na určené montážní místo.
3. Přišroubujte podpěru pomocí pozinkovaných vrtů do dřeva s šestihrannou hlavou $\text{f}8$ nebo pozinkovaných vrtů min. $\text{f}6 \times 40 \text{ mm}$.
- 4A. Opakujte kroky při montáži dalších podpěr. Rozteč by měla odpovídat požadavkům a doporučením pro příslušnou klimatickou zónu a sněhové zatížení.
- 4B. Montáž horního modulu plechové krytiny: V místě, kde podpěra vystupuje pod horním modulem krytiny, je třeba provést zářez, aby se modul neopíral o instalovanou podpěru.

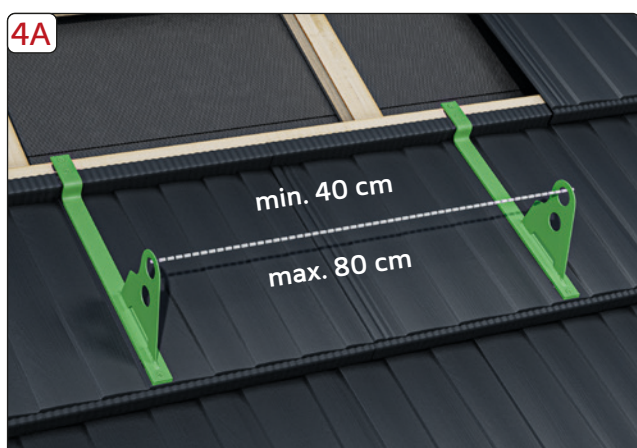

Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Montáž sněhové trubky Eurovent® TUBE na podpěry se provádí zasunutím dvou trubek skrz otvory minimálně dvou podpěr sněhové trubky.
6. Konce sněhových trubek Eurovent® TUBE je nutné uzavřít pomocí koncovek trubek Eurovent® END TUBE.
7. Sněhové trubky lze mezi sebou spojovat a vytvořit tak souvislou sněhovou ochranu. Spojení trubek se provádí sevřením dvou spojek CLIP TUBE mezi sněhovými trubkami TUBE.

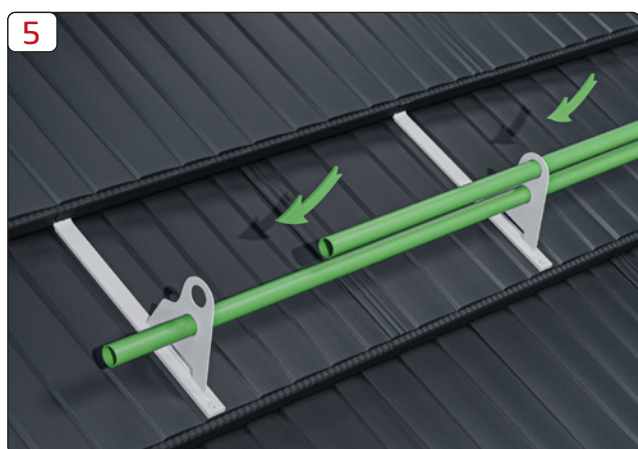

Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Informacje końcowe: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR kódu.

Naskenujte QR kód



Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 31/07/2025