

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Systém sněhové ochrany Eurovent® TUBE SET

Montážní návod pro instalaci sněhové ochrany na krytinu z trapézového plechu
pro modely: FIX TUBE METAL UNI

Obecná doporučení: Podle české normy ČSN EN 1991-1-3 jsou majitelé budov povinni zajistit ochranu uživatelů a náhodných osob před padajícím sněhem ze střešních rovin. Uvedená norma přesně definuje pravidla a počet ochranných prvků, které by měly být instalovány na střeše.

Před montáží: Montáž držáků sněhové trubky se provádí do konstrukce po položení střešní krytiny. V místě montáže se doporučuje plné bednění. Před zahájením montáže držáků se ujistěte o správné pokládce střešní krytiny. Držáky je třeba umístit ve výšce pozednice nebo nad ní. Zahuštění držáků musí odpovídat pravidlům vyplývajícím ze sněhových zón dle ČSN EN 1991-1-3. Ve zónách 1; 2; 3 je rozteč 60 cm. Ve zónách 4; 5; 6; 7 a v oblastech nad 1000 m n. m. rozteč 40 cm. Maximální rozteč držáků činí 80 cm, pokud vzdálenost ke hřebeni nepřesahuje 3 m při sklonu střešní roviny 40°. Pro střechy s délkou přes 6,5 m se doporučuje použití dvou řad sněhových trubek. Pro střechy delší než 8 m a se sklonem větším než 40° se doporučuje montáž dvou řad sněhových rozbíječů nad trubkami.

1A. Po instalaci střešní krytiny určete místo montáže držáku na konstrukční latě. Vyrtejte dva otvory o menším průměru, než je průměr montážních šroubů.




1B. Utěsňte místa vrtaných otvorů střešním tmelem.



Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. Umístěte první držák na určené místo montáže.
3. Přišroubujte držák pomocí pozinkovaných šroubů do dřeva s šestihrannou hlavou Ø8 mm nebo pozinkovaných vrtů do dřeva min. Ø6 × 40 mm.
4. Opakujte postup pro instalaci dalších držáků sněhové trubky. Rozteč držáků musí odpovídat požadavkům a doporučením pro danou klimatickou oblast a sněhovou zónu.
5. Montáž sněhové trubky Eurovent® TUBE na držáky se provádí zasunutím dvou trubek do otvorů minimálně dvou držáků sněhové trubky.

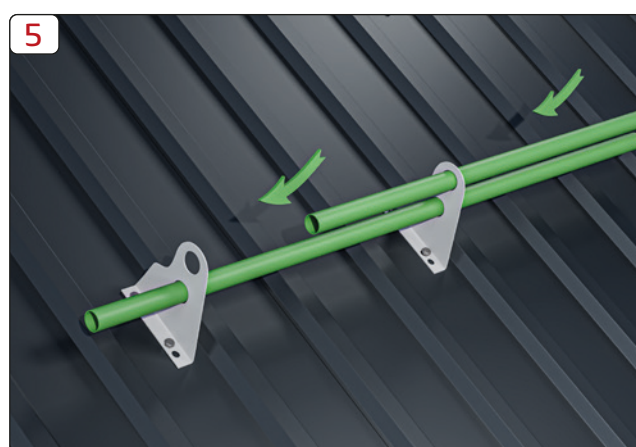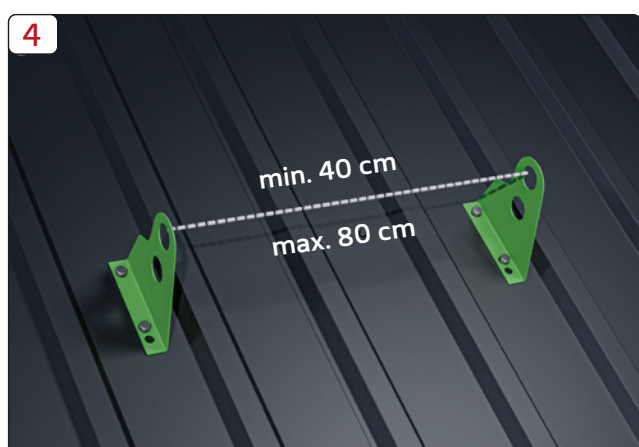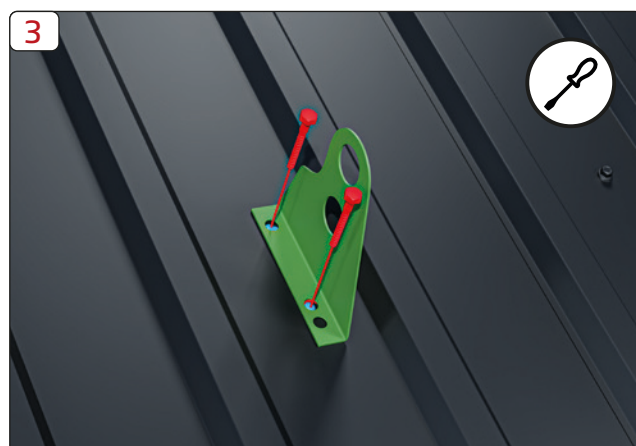

Datum aktualizace: 31/07/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD


6. Konce sněhových trubek Eurovent® TUBE je nutné zakončit koncovkami Eurovent® END TUBE.
7. Sněhové trubky lze vzájemně spojovat za účelem vytvoření souvislé sněhové ochrany. Spojení trubek se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® CLIP TUBE, které se zacvaknou mezi sněhové trubky Eurovent® TUBE.

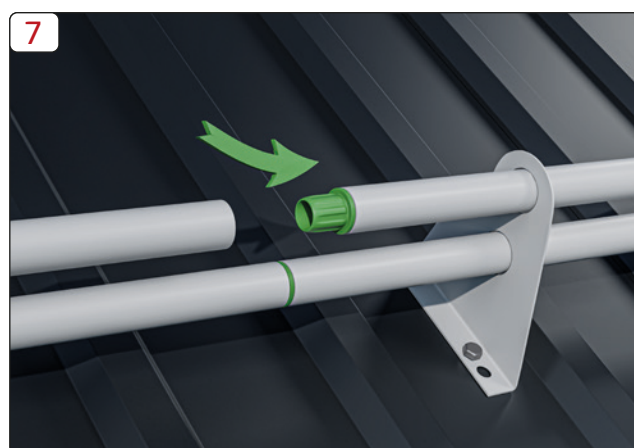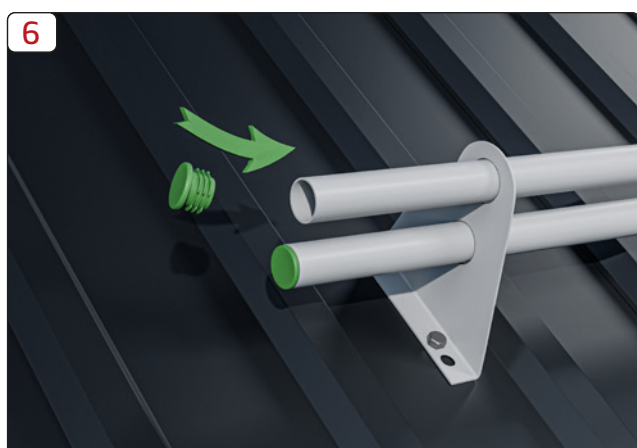

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších současných znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými způsoby – včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách – ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Montážní doporučení: Montážní doporučení na základě předpisů uvedených v české normě ČSN EN 1991-1-3 jsou k dispozici na produktové stránce v sekci DOKUMENTY nebo v níže uvedeném QR

Naskenujte QR kód

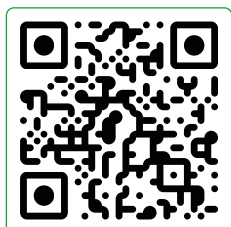

Montážní návody
a doporučení online

Datum aktualizace: 31/07/2025