


DE MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung für Eurovent®: METALLIC; MATT.

Die Verlegungsmethode der Unterdeckbahn hängt von der Dachneigung und der Art der verwendeten Dachdeckung ab. Die Unterdeckbahn ist ein Bestandteil der Dachdeckung, und ihre Verwendung muss stets den Montageanweisungen des Herstellers der Dachdeckung sowie den Prinzipien der Dachkonstruktion und den Regeln des Bauhandwerks entsprechen.

Vor der Installation: Vor der Installation der Membran ist es wichtig, diese auf etwaige mechanische Beschädigungen zu überprüfen, die während des Transports oder der Lagerung entstanden sein könnten. Die Installation der Membran bedeutet die Akzeptanz ihres Zustands als frei von Schäden. Die Auswahl und Anwendung der Membran sollte gemäß ihrem vorgesehenen Gebrauch und ihrer Funktionalität erfolgen. Die Installation muss gemäß dem technischen Entwurf des Gebäudes durchgeführt werden, der unter Berücksichtigung der aktuellen Bauvorschriften und besten Baupraktiken entwickelt wurde, wobei die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise beachtet werden müssen. Während der Renovierung von bewohnten Gebäuden ist es verpflichtend, Schutzplanen zu verwenden, bis die endgültige Dacheindeckung installiert ist. Nach Abschluss der Installation wird empfohlen, die Arbeiten von einer autorisierten Person überprüfen zu lassen, um deren Richtigkeit zu bestätigen. Für die Behandlung der Holzkonstruktion des Daches dürfen keine Imprägniermittel verwendet werden, die aggressiv mit Polyethylen oder Polypropylen reagieren, da diese die technischen Eigenschaften der Membran verringern oder dauerhaft schädigen können. Vor der Montage muss sichergestellt werden, dass die Dachkonstruktion vollständig trocken und frei von Imprägnierungsrückständen ist. Eine Imprägnierung der Dachkonstruktion darf nach der Montage der Dachbahn nicht durchgeführt werden.

1: Die Verlegung der Dachbahn beginnt im unteren Bereich der Dachfläche, parallel zur Traufe, mit der Vliesseite nach oben, direkt auf der Vollschalung. Ein übermäßiges Spannen der Bahn zwischen den Sparren ist zu vermeiden.

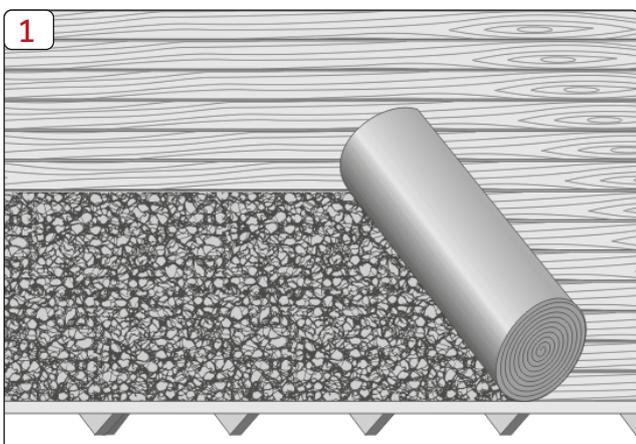




Datum der Aktualisierung: 16/04/2025

DE MONTAGEANLEITUNG

2: Im Traufbereich ist die Dachbahn auf dem Traufblech zu verlegen. Wasseransammlungen und Gegengefälle sind zu vermeiden

3: Die Befestigung der Bahn erfolgt mit Nägeln oder Klammern.


4: Der nächste Bahnstreifen ist mit einer Überlappung zu verlegen, die der Breite des Bereichs ohne Vlies entspricht. Zur Sicherstellung der Dichtheit der Überlappungen sollten doppelseitige Klebebänder (z. B. Eurovent® DUO) oder mit der Bahn integrierte Klebestreifen (SYSTEM SK) verwendet werden.

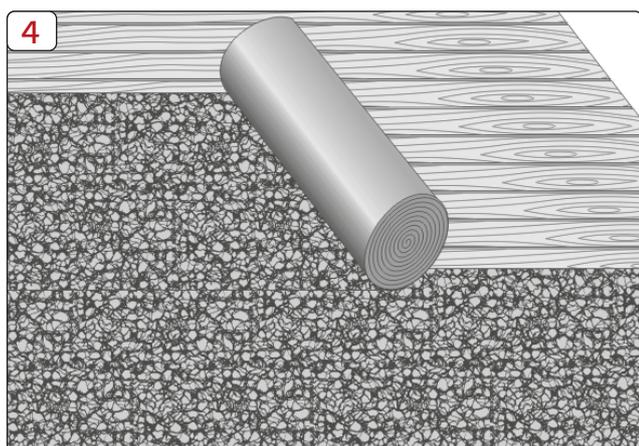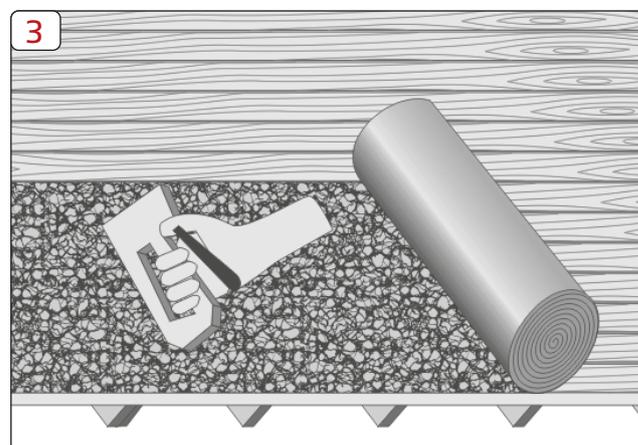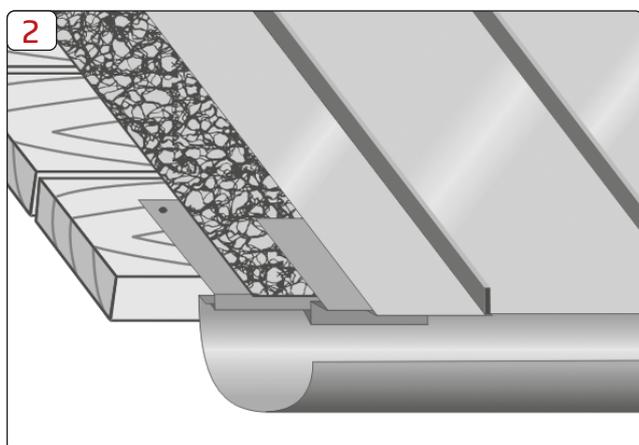

Datum der Aktualisierung: 16/04/2025

DE MONTAGEANLEITUNG

5: Die Dachdeckung ist strikt gemäß den Vorgaben des Dachdeckungsherstellers und der mitgelieferten Montageanleitung zu verlegen.

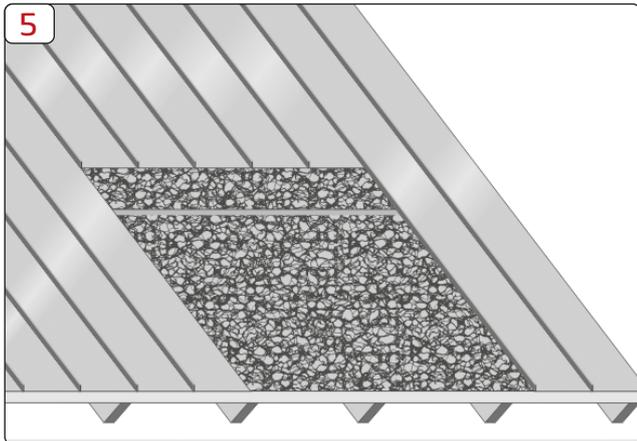

Die hochdampfdurchlässige Dachbahn ist als zusätzliche Dämmschicht für geneigte Dächer bestimmt. Das Produkt erfordert eine vollflächige Schalung. Die endgültige Auswahl der Dachbahn trifft der Planer.

Datum der Aktualisierung: 16/04/2025

DE MONTAGEANLEITUNG

Zusätzliche Empfehlungen: Alle Durchstiche, Schäden und Risse in der Membran müssen mit Eurovent® TOPBAND oder Eurovent® UNO COLD UV Klebeband repariert werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Reklamationen abzulehnen, wenn die Installationsrichtlinien nicht beachtet werden. Das Produktetikett oder der Aufkleber auf dem Rücken der Rolle muss als Dokument zur Einreichung einer Reklamation aufbewahrt werden. Die Rollen sollten bis zur Installation der Dachmembran auf dem Dach in ihrer Originalverpackung bleiben. Die Rollen sollten in überdachten, trockenen Räumen ohne Feuchtigkeit gelagert werden. Die Rollen müssen vor UV-Strahlung geschützt werden. Die Rollen sollten in abgedeckten Fahrzeugen transportiert werden, die vor Beschädigungen geschützt sind. Die Membran muss vor chemischen Einflüssen, insbesondere lösungsmittelbasierten Substanzen, geschützt werden, da diese die technischen Eigenschaften der Membran beeinträchtigen oder dauerhaft beschädigen können. Die bereitgestellten Informationen, Empfehlungen und Richtlinien basieren auf unserem besten aktuellen Wissen, unseren Forschungen und Erfahrungen sowie auf gutem Glauben. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen einer unsachgemäßen oder falschen Verwendung unserer Produkte. Jeder Benutzer dieses Materials sollte sicherstellen, dass die gelieferten Materialien auf jede mögliche Weise, einschließlich der Prüfung des Endprodukts unter relevanten Bedingungen, für die beabsichtigten Zwecke geeignet sind.

Die Endabdeckung des Daches muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 4 Wochen nach der Montage der Unterdeckbahn erfolgen.

Bei einer Verzögerung der Dachabdeckung muss die Membran unbedingt vor UV-Strahlung geschützt werden, indem die Dachfläche mit einer Plane abgedeckt wird. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlung kann zum Verlust der Funktionalität und der Garantie der Dachmembran führen. Nach Abschluss der Installation wird empfohlen, die Arbeiten von einer autorisierten Person überprüfen zu lassen, um die Richtigkeit der Ausführung zu bestätigen.

Datum der Aktualisierung: 16/04/2025