

Schneefangsystem Eurovent® SNOWSTOPER SET


Montageanleitung für die Schneeschutzinstallation auf schindel- oder paneelartigen Blechdachprofilen, für Modelle: METAL PANEL; METAL DECRA.

Allgemeine Hinweise zur Montage: Gemäß der Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 sind Gebäudeeigentümer in Deutschland verpflichtet, die Nutzer des Gebäudes sowie unbeteiligte Dritte vor herabfallendem Schnee von Dachflächen zu schützen. Diese Norm definiert präzise die Anforderungen und die Anzahl der notwendigen Sicherungselemente, die auf der Dachfläche zu installieren sind.

Vor der Montage: Stellen Sie sicher, dass die Traglatten korrekt positioniert sind. Die Schneefanghalter werden direkt in die Traglatten montiert. Die Montage sollte während der Verlegung der Dachdeckung erfolgen. Andernfalls ist eine temporäre Demontage des Blechdachziegel-Moduls über der vorgesehenen Halterposition erforderlich. Die Halter sind in Höhe der Fußfette oder oberhalb davon zu positionieren. Die Dichte der Halter muss gemäß den Anforderungen der Schneelastzonen gemäß DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 gewählt werden. In den Zonen 1, 1a und 2 beträgt der empfohlene Abstand 60 cm. In den Zonen 2a, 3 sowie in Höhenlagen über 500 m ü. NHN sollte ein Abstand von 40 cm eingehalten werden. Der maximal zulässige Abstand der Schneefanghalter beträgt 80 cm, sofern der Abstand zum First nicht größer als 3 m bei einer Dachneigung von 40° ist. Für Dachflächen mit einer Länge von mehr als 6,5 m wird die Montage von zwei Reihen Schneefanggitter empfohlen. Bei Dachflächen mit einer Länge von mehr als 8 m und einer Neigung von über 40° wird die Installation von zwei Reihen Schneestoppfern oberhalb der Schneefanggitter empfohlen.

1A. Bestimmen Sie den Montageort des Halters auf der Konstruktionslatte. Bohren Sie zwei Löcher mit einem kleineren Durchmesser als die Montageschrauben.



1B. Dichten Sie die Montagewedel mit Dachabdichtungsmasse ab.

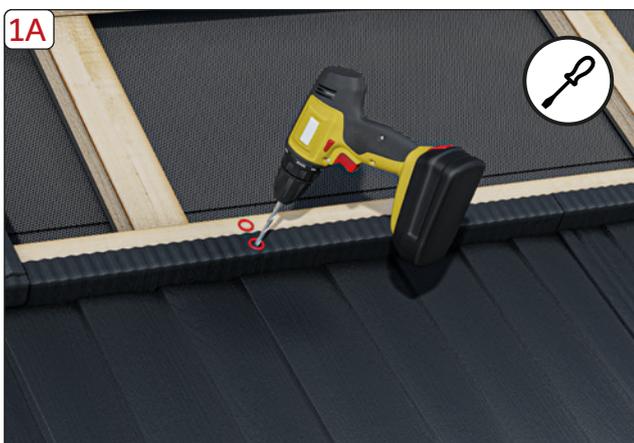

Datum der Aktualisierung:15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG



2. Platzieren Sie den ersten Schneeschutzhalter an der Montageposition.
3. Befestigen Sie den Schneeschutzhalter mit verzinkten Holzschrauben mit Sechskantkopf f8 oder verzinkten Holzschrauben min. f6 x 40.
- 4A. Wiederholen Sie die Schritte bei der Montage weiterer Schneeschutzhalter. Der Abstand sollte den Anforderungen und Empfehlungen der jeweiligen Klimazone und Schneelastzone entsprechen.
- 4B. Montage des oberen Moduls der Metaldachziegel. An der Stelle, an der der Schneeschutzhalter unter dem oberen Modul der Metaldachziegel herauskommt, sollte ein Schnitt vorgenommen werden, damit das Modul nicht auf dem montierten Halter aufliegt.

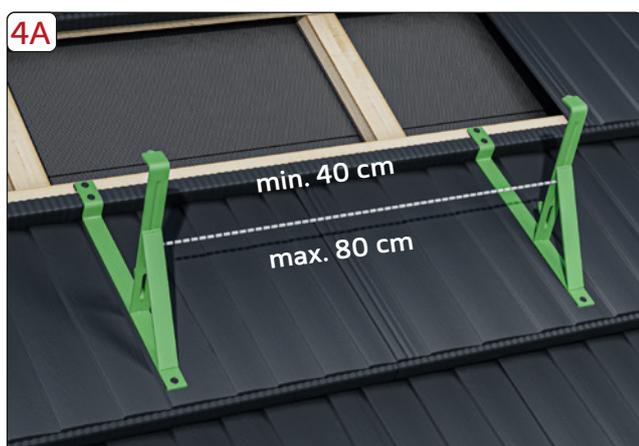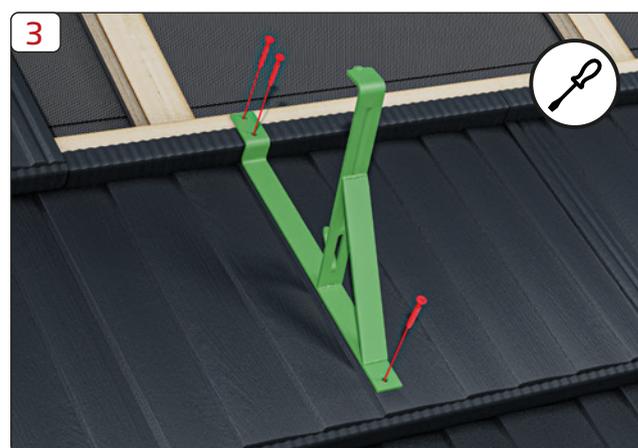

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG


- Die Befestigung des Schneeschutzgitters an den Halterungen erfolgt durch Aufsetzen auf den Halter und Drücken in den Verschluss (sogenanntes „CLICK“).
- Schneeschutzgitter können miteinander verbunden werden, um eine kontinuierliche Schneeschutzbarriere zu bilden. Die Verbindung erfolgt durch das Einrasten von zwei CLIP-Verbindern an der Stelle, an der sich die Schneeschutzgitter berühren.

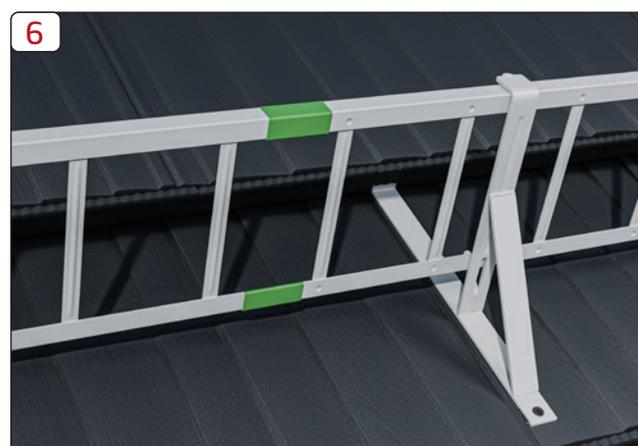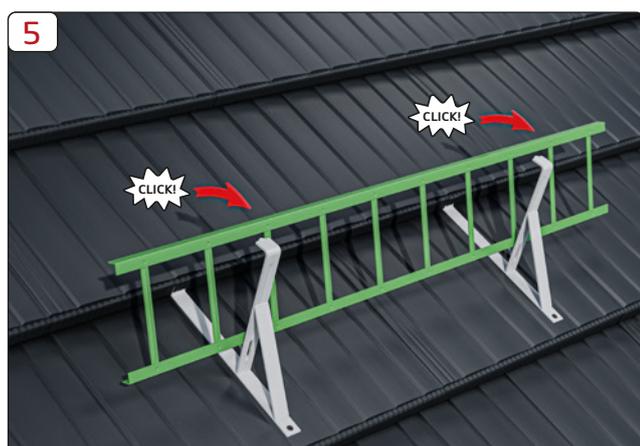

Abschließende Informationen: Die enthaltenen Informationen, Empfehlungen und Hinweise wurden nach bestem Wissen, auf Basis aktueller Erkenntnisse, Erfahrungen und in gutem Glauben erstellt. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die sich aus unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung unserer Produkte ergeben. Jeder Anwender dieses Materials sollte sich auf jede nur mögliche Weise – einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter realen Bedingungen – von der Eignung der gelieferten Materialien für die angestrebten Zwecke überzeugen.

Montageempfehlung: Montageempfehlungen basierend auf den Vorgaben der deutschen Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12, verfügbar auf der jeweiligen Produktseite im Bereich DOKUMENTE oder über den untenstehenden QR-Code.

QR-Code scannen

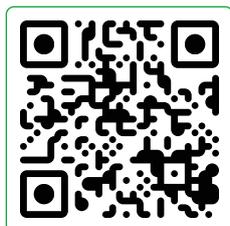

Online-Montageanleitungen
verfügbar.

Datum der Aktualisierung:15/05/2025