

DE | MONTAGEANLEITUNG

Schneefangsystem Eurovent® SNOWSTOPER SET



Montageanleitung für die Schneeschutzinstallation auf Trapezblechdächern: METAL UNI.

Allgemeine Hinweise zur Montage: Gemäß der Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 sind Gebäudeeigentümer in Deutschland verpflichtet, die Nutzer des Gebäudes sowie unbeteiligte Dritte vor herabfallendem Schnee von Dachflächen zu schützen. Diese Norm definiert präzise die Anforderungen und die Anzahl der notwendigen Sicherungselemente, die auf der Dachfläche zu installieren sind.

Vor der Montage: Die Schneefanghalter werden in die Dachkonstruktion montiert, nachdem die Dacheindeckung bereits verlegt wurde. Im Bereich der Montage wird eine durchgehende Schalung empfohlen. Vor der Montage der Halter ist sicherzustellen, dass die Dacheindeckung ordnungsgemäß verlegt wurde. Die Halter sind in Höhe der Fußpfette oder oberhalb davon zu positionieren. Die Dichte der Halter muss gemäß den Anforderungen der Schneelastzonen gemäß DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 gewählt werden. In den Zonen 1, 1a und 2 beträgt der empfohlene Abstand 60 cm. In den Zonen 2a, 3 sowie in Höhenlagen über 500 m ü. NHN sollte ein Abstand von 40 cm eingehalten werden. Der maximal zulässige Abstand der Schneefanghalter beträgt 80 cm, sofern der Abstand zum First nicht größer als 3 m bei einer Dachneigung von 40° ist. Für Dachflächen mit einer Länge von mehr als 6,5 m wird die Montage von zwei Reihen Schneefanggitter empfohlen. Bei Dachflächen mit einer Länge von mehr als 8 m und einer Neigung von über 40° wird die Installation von zwei Reihen Schneestopperrn oberhalb der Schneefanggitter empfohlen.

1A. Nach der Montage der Dacheindeckung bestimmen Sie die Stelle für die Montage. Bohren Sie zwei Löcher mit einem kleineren Durchmesser als die Befestigungsschrauben an der Stelle des Halters.




1B. Dichten Sie die gebohrten Löcher mit einem Dachdichtmittel ab.

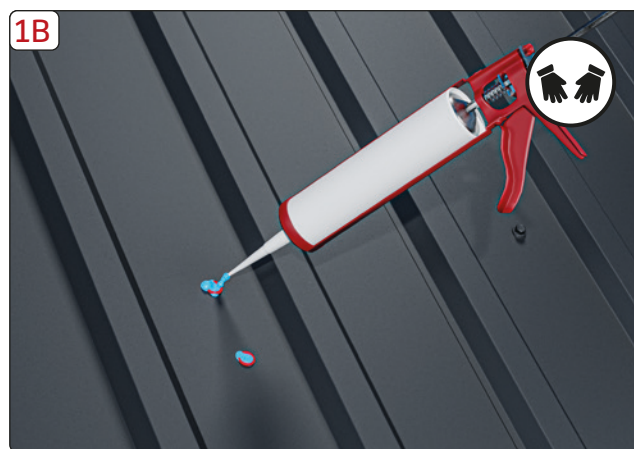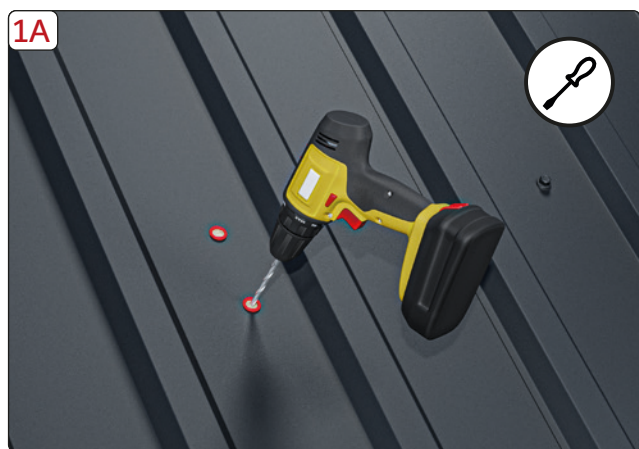

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG


2. Platzieren Sie den ersten Schneefanghalter an der vorgesehenen Montagestelle.
3. Befestigen Sie den Schneeschutzhalter mit verzinkten Holzschrauben mit Sechskantkopf f8.
4. Wiederholen Sie die Schritte bei der Montage weiterer Schneeschutzhalter. Der Abstand sollte den Anforderungen und Empfehlungen der jeweiligen Klimazone und Schneelastzone entsprechen.
5. Die Befestigung des Schneeschutzgitters an den Halterungen erfolgt durch Aufsetzen auf den Halter und Drücken in den Verschluss (sogenanntes „CLICK“).

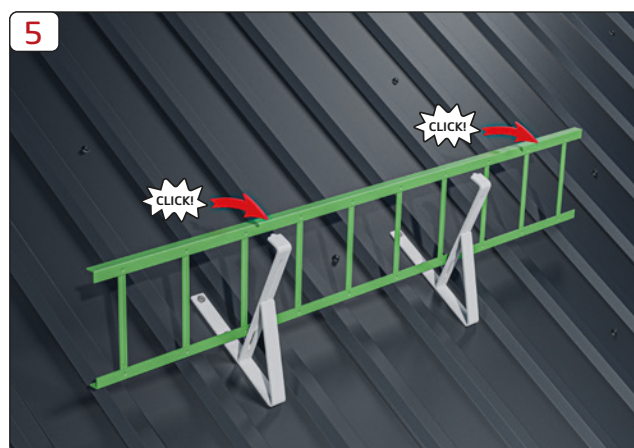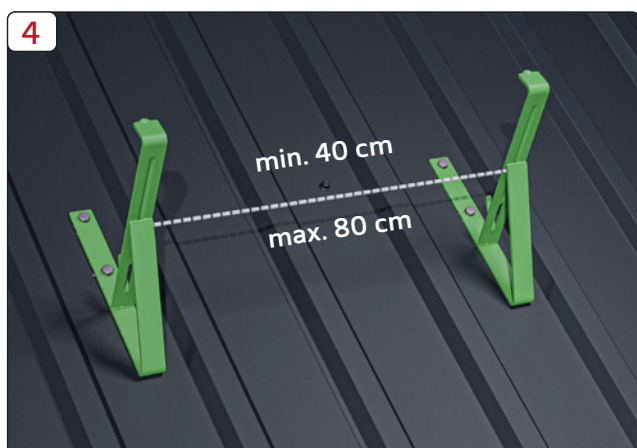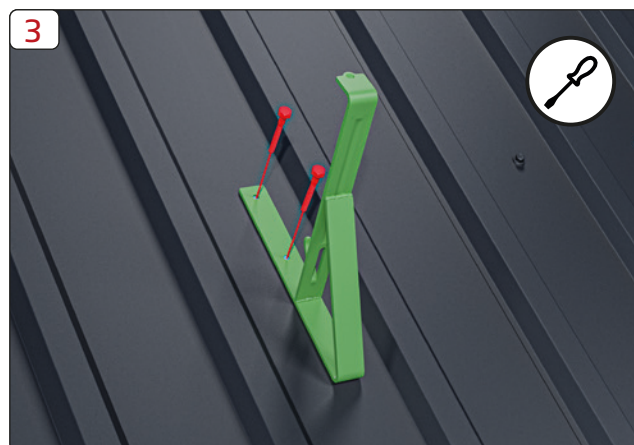

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG


6. Schneeschutzgitter können miteinander verbunden werden, um eine kontinuierliche Schneeschutzbarriere zu bilden. Die Verbindung erfolgt durch das Einrasten von zwei CLIP-Verbindern an der Stelle, an der sich die Schneeschutzgitter berühren.

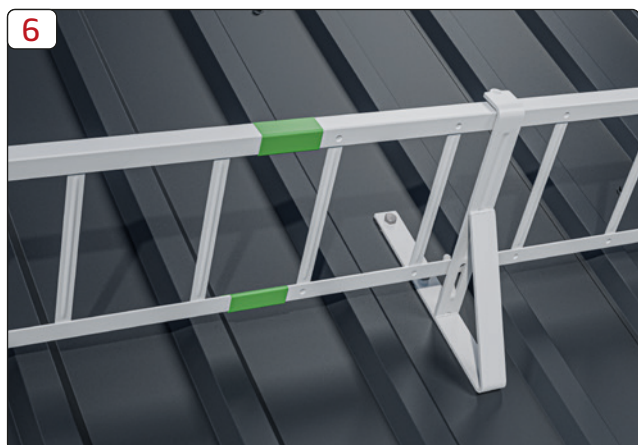

Abschließende Informationen: Die enthaltenen Informationen, Empfehlungen und Hinweise wurden nach bestem Wissen, auf Basis aktueller Erkenntnisse, Erfahrungen und in gutem Glauben erstellt. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die sich aus unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung unserer Produkte ergeben. Jeder Anwender dieses Materials sollte sich auf jede nur mögliche Weise – einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter realen Bedingungen – von der Eignung der gelieferten Materialien für die angestrebten Zwecke überzeugen.

Montageempfehlung: Montageempfehlungen basierend auf den Vorgaben der deutschen Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12, verfügbar auf der jeweiligen Produktseite im Bereich DOKUMENTE oder über den untenstehenden QR-Code.

QR-Code scannen

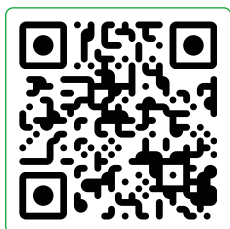

Online-Montageanleitungen
verfügbar.

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025