


## PL INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu membran dachowych Eurovent®: METALLIC; MATT.

Sposób ułożenia membrany dachowej zależy od stopnia nachylenia dachu i rodzaju stosowanego pokrycia dachowego. Membrana dachowa jest częścią pokrycia dachowego, a jej zastosowanie musi być zawsze zgodne z instrukcją montażu producenta pokrycia dachowego, zasadami projektowania i wykonywania dachów oraz sztuką dekarorską i budowlaną.

**Przed montażem:** Przed przystąpieniem do montażu membrany należy dokładnie sprawdzić, czy nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu lub przechowywania. Montaż membrany oznacza akceptację jej stanu jako wolnej od wszelkich uszkodzeń. Dobór i zastosowanie membrany należy dokonać zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z projektem technicznym obiektu, opracowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zasadami sztuki dekarorskiej i budowlanej, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Podczas remontu budynków zamieszkałych, należy obowiązkowo stosować plandeki zabezpieczające aż do momentu zamontowania ostatecznego pokrycia dachowego. Po zakończeniu montażu zaleca się dokonanie odbioru przez uprawnioną osobę w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania prac. Do impregnacji drewnianej konstrukcji dachu nie należy stosować impregnatów wchodzących w agresywną reakcję z polietylenem lub polipropylenem, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne membrany lub trwale ją uszkodzić. Przed montażem należy się upewnić czy konstrukcja dachowa jest całkowicie wyschnięta i wolna od pozostałości impregnatu. Nie należy prowadzić jakiegokolwiek impregnacji konstrukcji dachu po zamontowaniu na niej membrany dachowej.

**1:** Montaż membrany rozpocząć od dolnej części połaci dachu, rozwijając ją równolegle do okapu, opłotem skierowanym ku górze, bezpośrednio na pełnym deskowaniu. Należy wystrzegać się zbyt dużego napięcia membrany pomiędzy krokwiami.

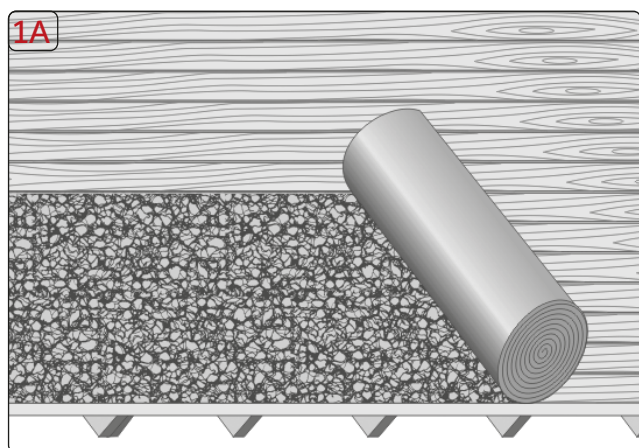




Data aktualizacji: 11/04/2025

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU

**2:** Membrana w obszarze okapu powinna zostać zamontowana na blachę okapową. Należy przy tym wystrzegać się tworzenia worków wodnych i przeciwsпадków.

**3:** Membranę przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.


**4:** Kolejny pas membrany położyć z zakładem odpowiadającym szerokości pasa membrany bez oplotu. W celu zapewnienia szczelności zakładów należy stosować do ich łączenia taśmy dwustronne (np. Eurovent® DUO) lub taśmy zintegrowane z membraną SYSTEM SK.

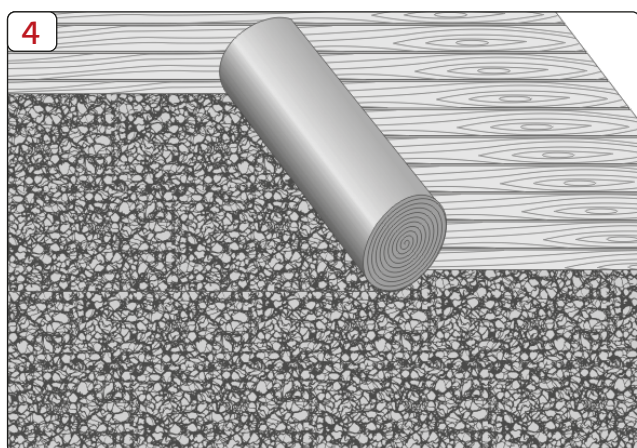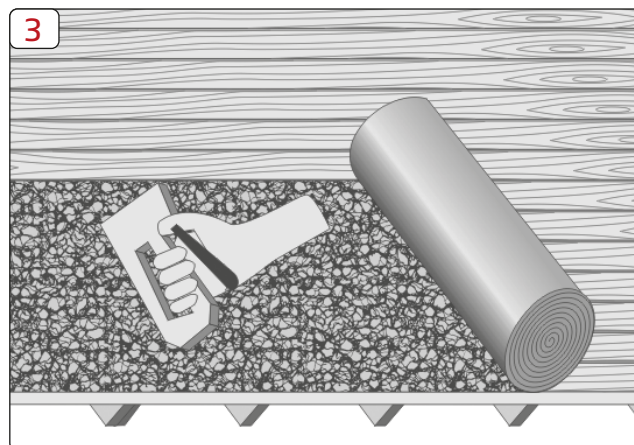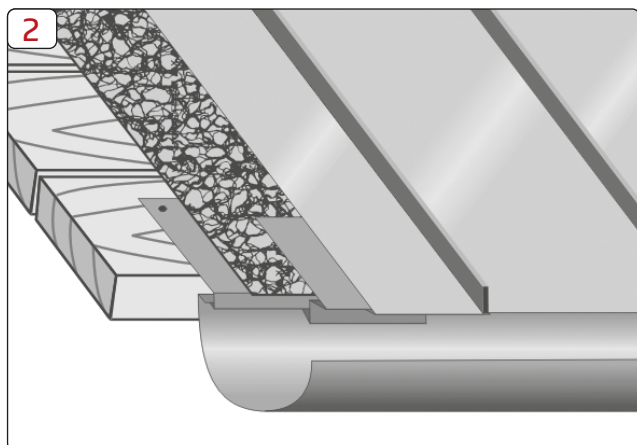

Data aktualizacji: 11/04/2025

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU

**5:** Montaż pokrycia dachowego należy przeprowadzić ściśle według zaleceń producenta pokrycia dachowego, zgodnie z dostarczoną instrukcją montażową.

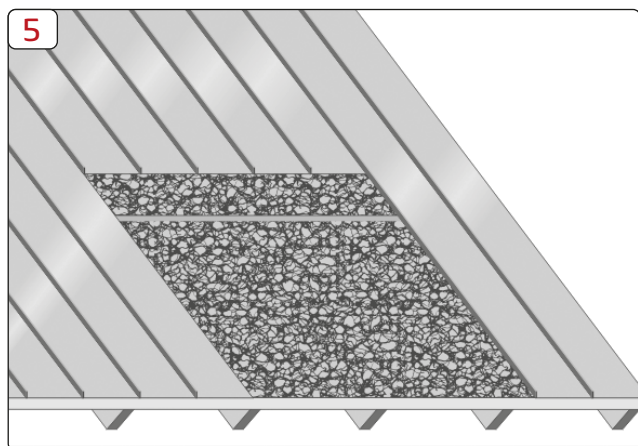

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa jest produktem przeznaczonym do stosowania w budownictwie jako dodatkowa warstwa izolacyjna do dachów spadzistych. Produkt wymaga zastosowania pełnego deskowania. O ostatecznym doborze membrany dachowej decyduje projektant.

Data aktualizacji: 11/04/2025

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU

**Zalecenia dodatkowe:** Wszelkie przebicia, uszkodzenia i przedarcia membrany należy bezwzględnie naprawić, stosując taśmę do sklejania membran Eurovent® TOPBAND lub Eurovent® UNO COLD UV.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do wytycznych instrukcji montażu. Etykietę produktu lub nalepkę znajdującą się na grzbiecie rolki należy zachować, jako dokument uprawniający do złożenia reklamacji. Rolki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu do momentu montażu membrany dachowej na dachu. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych, wolnych od wilgoci. Rolki muszą być zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Membranę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne membrany lub trwale ją uszkodzić. Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Montaż końcowego pokrycia dachowego należy wykonać niezwłocznie, maksymalnie do 4 tygodni od momentu montażu membrany dachowej na dachu.

W przypadku konieczności opóźnienia montażu pokrycia dachowego, membranę należy bezwzględnie zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, przykrywając połac dachu plandeką. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą funkcji i gwarancji membrany dachowej. Po zakończeniu montażu zaleca się dokonanie odbioru przez uprawnioną osobę w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania prac.

Data aktualizacji: 11/04/2025