



System płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z dachówki ceramicznej typu Karpiówka – układ w łuskę dla modeli: DB-DC BIBER.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łat konstrukcyjnych. Konieczne jest zastosowanie dodatkowej łaty do montażu wsporników płotka przeciwśniegowego. Montaż wsporników płotka przeciwśniegowego wykonuje się do łaty łaty dodatkowej. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwśniegowego. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej płotka przeciwśniegowego.




1. W miejscu montażu wsporników płotka przeciwśniegowego zamontuj dodatkową łatę powyżej łaty konstrukcyjnej. Upewnij się, że dolny rząd dachówek został prawidłowo zamontowany.
2. Ustaw pierwszy wspornik płotka przeciwśniegowego tak aby wspornik kończył się ok. 5 cm od dolnej krawędzi dachówki na której leży. Przykręć wspornik płotka przeciwśniegowego za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna fi 5.

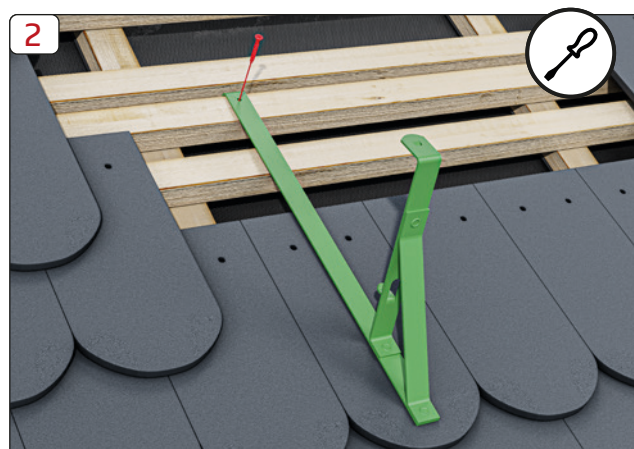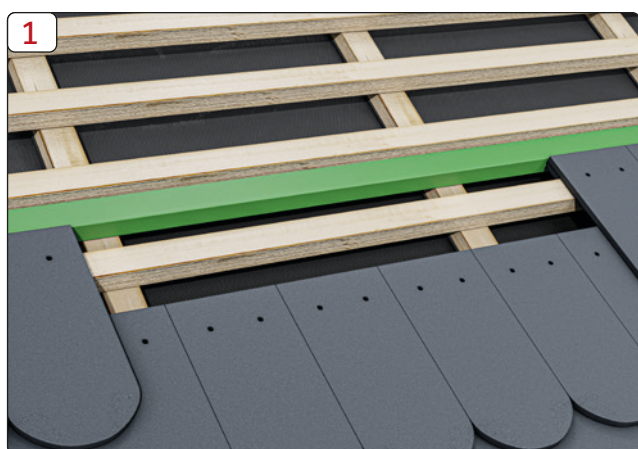

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

3. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników płotka przeciwniegiowego. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
4. W dachówkach nachodzących na zamontowane wsporniki płotka przeciwniegiowego należy wykonać wcięcie o głębokości ok. 5 mm i wysokości ok. 15 mm, aby uniknąć nierównego rozmieszczenia dachówek.
5. Mocowanie płotka przeciwniegiowego do wsporników polega na jego ułożeniu na wsporniku i dociśnięciu do zatrzasku (tzw. „CLICK”).
6. Płotki przeciwniegiowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwniegiowej. Połączenie płotków odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników CLIP w miejscu styku płotków przeciwniegiowych.

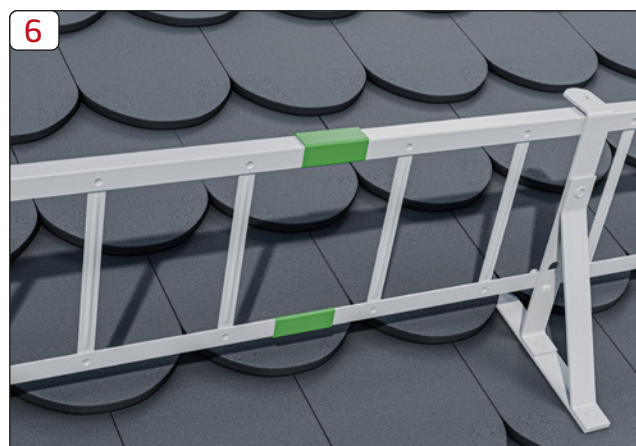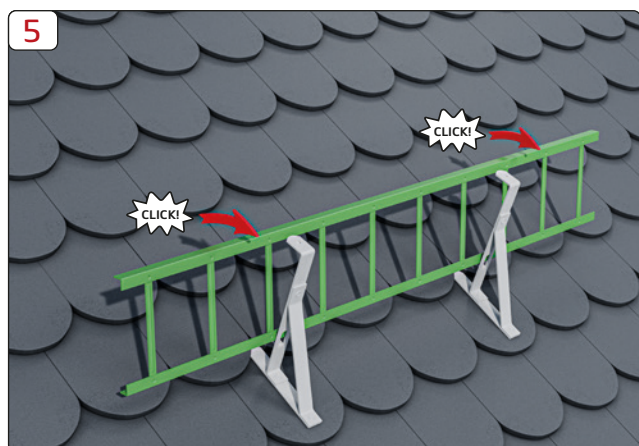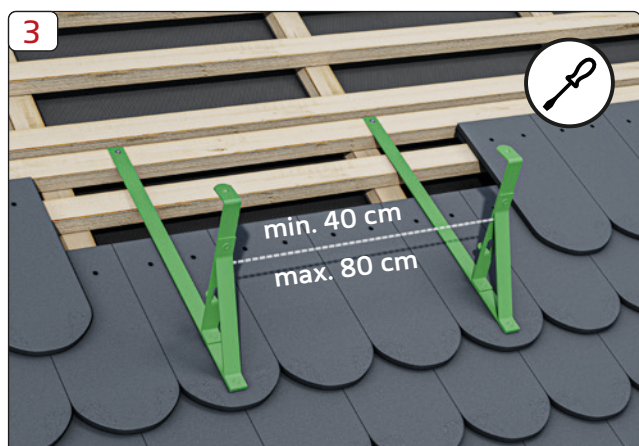


Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

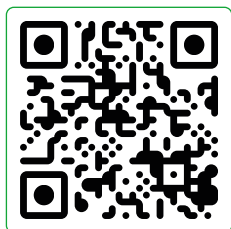

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 05/05/2025