

System płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET


Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z dachówki betonowej i ceramicznej dla modeli: DB-DC WEST; DB-DC LONG; DB-DC SHORT.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łat konstrukcyjnych. Konieczne jest zastosowanie dodatkowej łaty do montażu wsporników płotka przeciwśniegowego. Montaż wsporników płotka przeciwśniegowego wykonuje się do łaty łaty dodatkowej. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwśniegowego. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej płotka przeciwśniegowego.

1A. W miejscu montażu wsporników płotka przeciwśniegowego zamontuj dodatkową łatę powyżej łaty konstrukcyjnej. Upewnij się, że dolny rząd dachówek został prawidłowo zamontowany.





1B. Ustaw pierwszy wspornik płotka przeciwśniegowego w miejscu montażu.

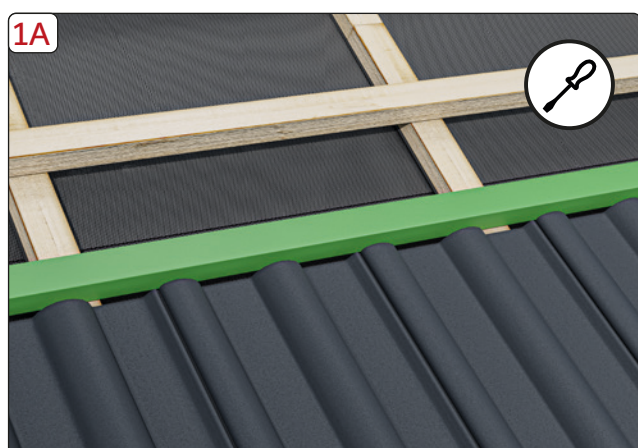

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


2. Przykręć wspornik płotki przeciwśniegowej za pomocą dwóch ocynkowanych wkrętów do drewna.
3. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników płotki przeciwśniegowej. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
4. W dachówkach nachodzących na zamontowane wsporniki płotki przeciwśniegowej należy wykonać wcięcie zamka dachówki aby uniknąć nierównego rozmieszczenia dachówek.
5. Mocowanie płotki przeciwśniegowej do wsporników polega na jego ułożeniu na wsporniku i dociśnięciu do zatrzasku (tzw. „CLICK”).

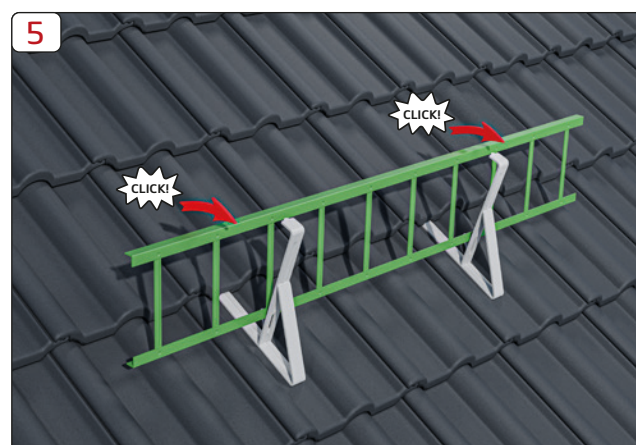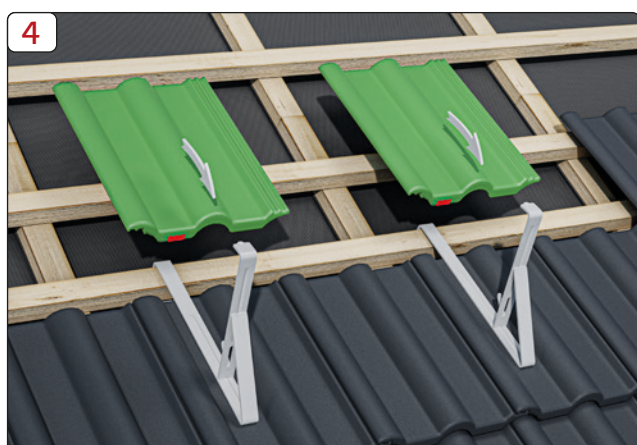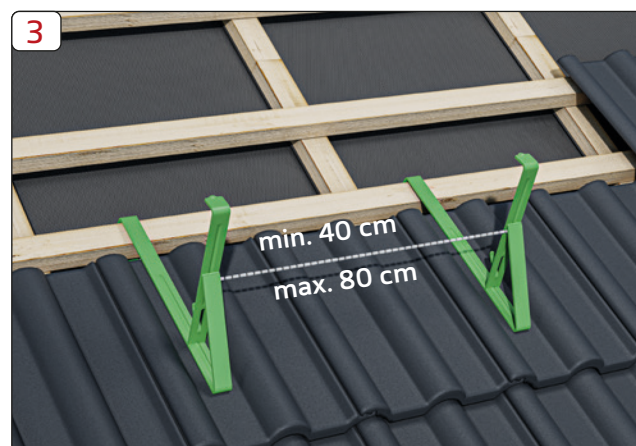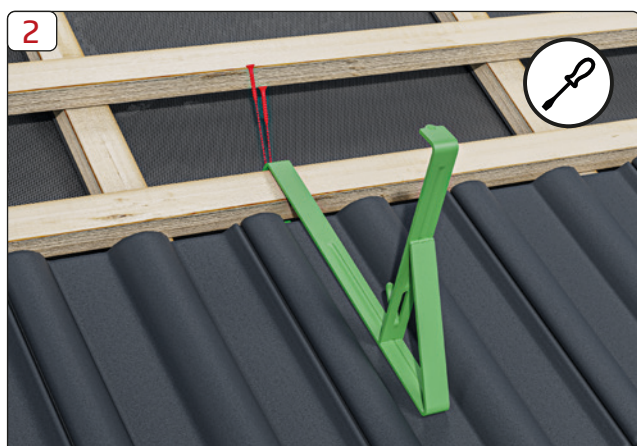

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


6. Płatki przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie płatków odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników CLIP w miejscu styku płatków przeciwśniegowych.

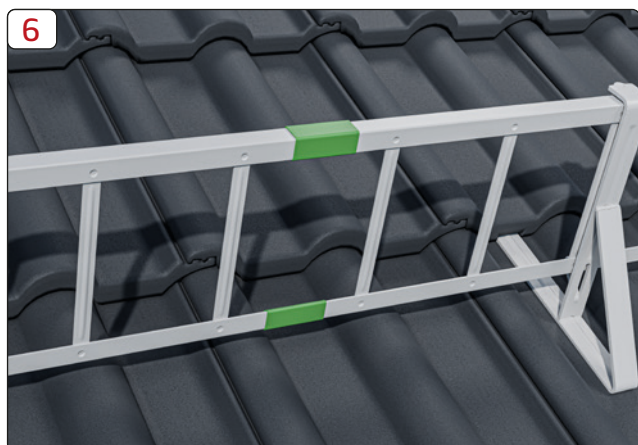

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

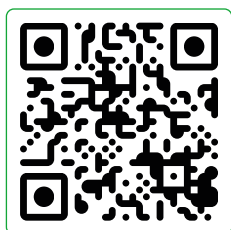

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 05/05/2025