

System płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET


Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blachodachówki panelowej dla modeli: METAL PANEL; METAL DECRA.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łąt konstrukcyjnych. Montaż wsporników płotka przeciwśniegowego wykonuje się bezpośrednio do łąt konstrukcyjnych. Montaż należy przeprowadzić podczas prac montażowych pokrycia dachowego, w przeciwnym razie konieczny jest tymczasowy demontaż modułu blachodachówki znajdujący się nad miejscem montażu wspornika płotka przeciwśniegowego. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwśniegowego. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej płotka przeciwśniegowego.

1A. Ustal miejsce montażu wspornika w miejscu łąty konstrukcyjnej. Zdemonstuj moduł pokrycia dachowego nad wyznaczonym miejscem montażu. Wywierć trzy otwory o średnicy mniejszej niż śruby montażowe.



1B. Uszczelnij miejsce powstałych otworów montażowych uszczelniaczem dekar skim.

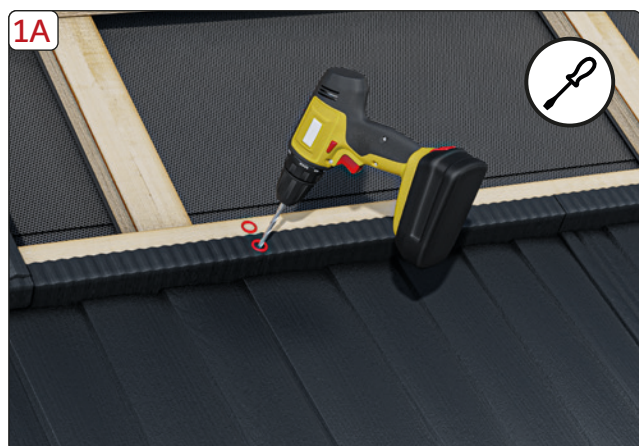

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU



2. Ustaw pierwszy wspornik płotka przeciwniegiowego w miejscu montażu.
3. Przykręć wspornik płotka przeciwniegiowego za pomocą ocynkowanych śrub do drewna z łbem sześciokątnym fi8 lub ocynkowanych wkrętów do drewna min. fi6 x 40.
- 4A. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników płotka przeciwniegiowego. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
- 4B. Montaż górnego modułu blachodachówki. W miejscu wyjścia wspornika płotka przeciwniegiowego spod górnego modułu blachodachówki należy wykonać nacięcie, tak aby moduł nie opierał się na zamontowanym wsporniku.

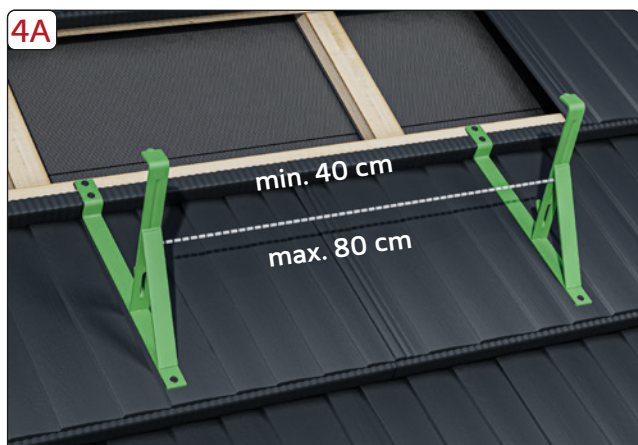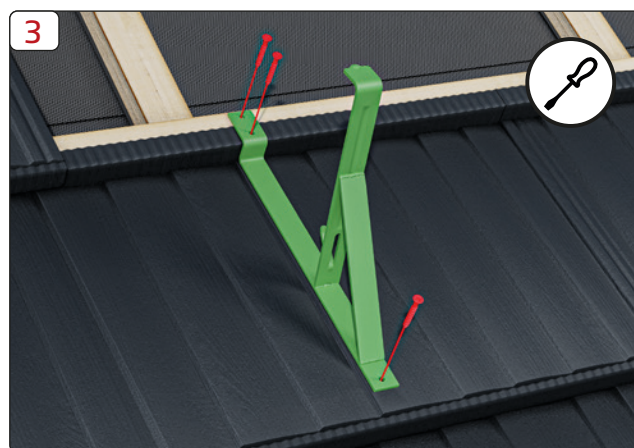

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


5. Mocowanie płotka przeciwnieowego do wsporników polega na jego ułożeniu na wsporniku i dociśnięciu do zatrzasku (tzw. „CLICK”).
6. Płotki przeciwnieowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwnieowej. Połączenie płotków odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników CLIP w miejscu styku płotków przeciwnieowych.

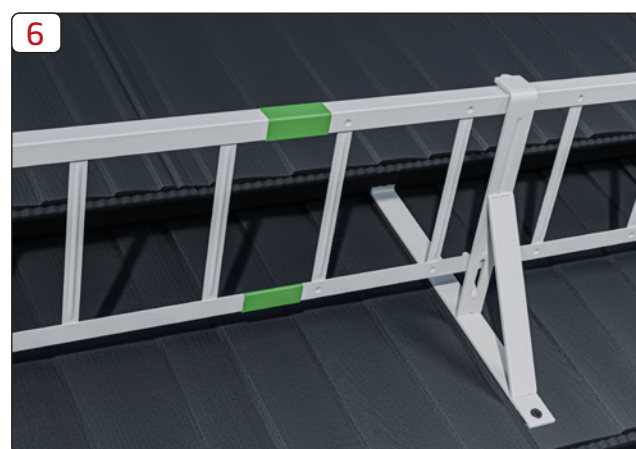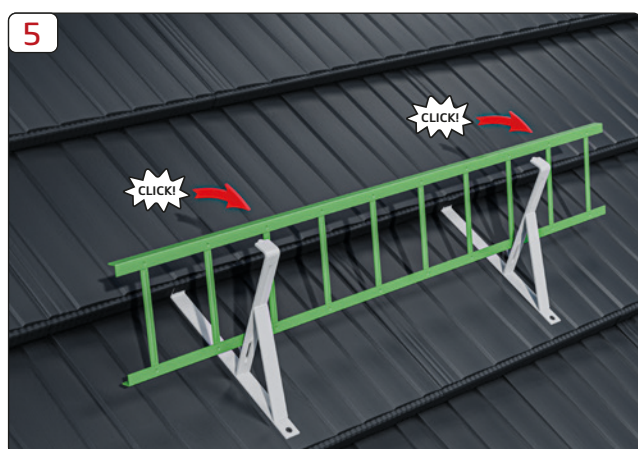

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

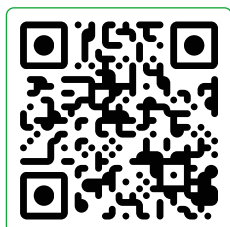

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 05/05/2025