

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


System płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blachy płaskiej wykończonej na rąbek stojący – rzemieślniczy lub paneli dachowych na rąbek „click” dla modeli: METAL FLAT.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Montaż wsporników płotka przeciwśniegowego wykonuje się bezpośrednio do pokrycia dachowego wykonanego z blach płaskich wykończonych na rąbek stojący – rzemieślniczy lub paneli dachowych na rąbek „click”. Przed montażem wsporników upewnij się o prawidłowym montażu pokrycia dachowego. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwśniegowego. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej płotka przeciwśniegowego. Zestaw wspornika płotka przeciwśniegowego składa się z 3 części (wspornika, podstawy z uszczelką PUR, elementu dociskającego), 2x śrub z łbem stożkowym, 3x śrub M8 oraz 5x nakrętek fi8 oraz 2x podkładek.



1. Przygotuj wspornik do montażu. Przykręć podstawę wspornika z uszczelką PUR do wspornika płotka przeciwśniegowego przy użyciu 2 śrub z łbem stożkowym, podkładek oraz nakrętek w sposób przedstawiony na rysunku.

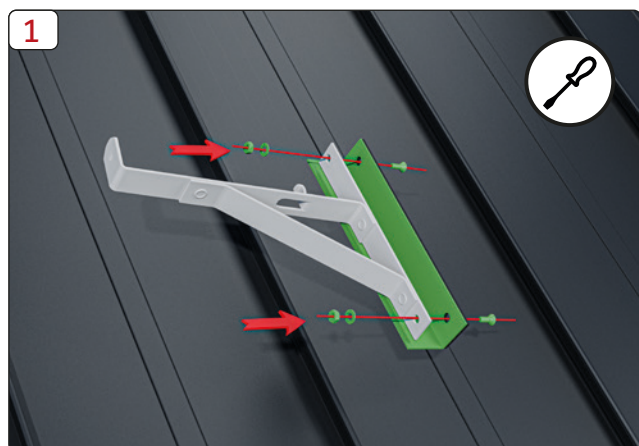

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU



2. Ustaw pierwszy wspornik płotki przeciwśniegowej w miejscu montażu. Przyłóż wspornik do rąbka..
3. Z drugiej strony przyłóż element dociskający do rąbka, w sposób przedstawiony na rysunku.
4. Za pomocą śrub M8 oraz nakrętek skręć element dociskający z podstawą wspornika przeciwśniegowego zaciskając zestaw na rąbku. Upewnij się o poprawnym mocowaniu wspornika.
5. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników płotki przeciwśniegowej. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.

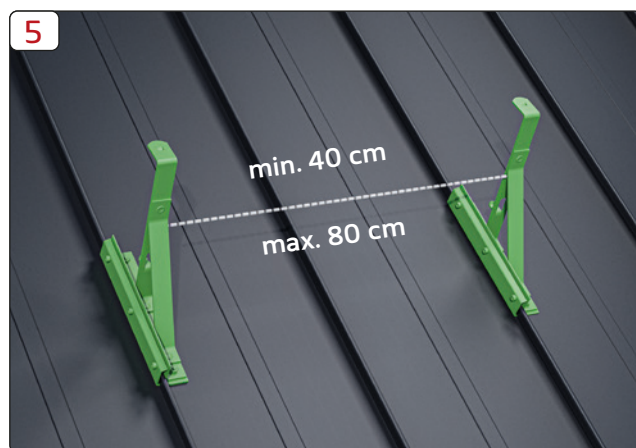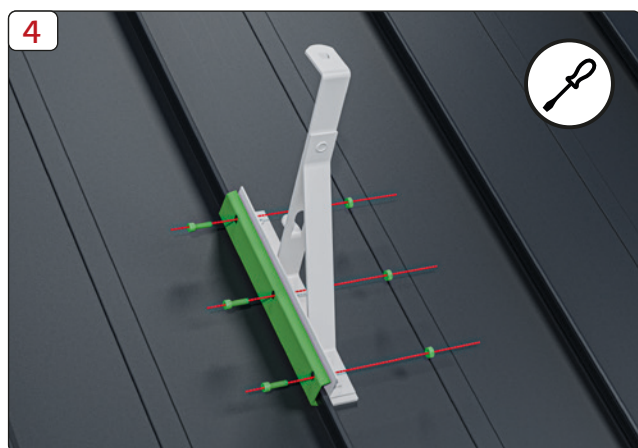

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

6. Mocowanie płotka przeciwnieowego do wsporników polega na jego ułożeniu na wsporniku i dociśnięciu do zatrzasku (tzw. „CLICK”).
7. Płotki przeciwnieowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwnieowej. Połączenie płotków odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników CLIP w miejscu styku płotków przeciwnieowych.

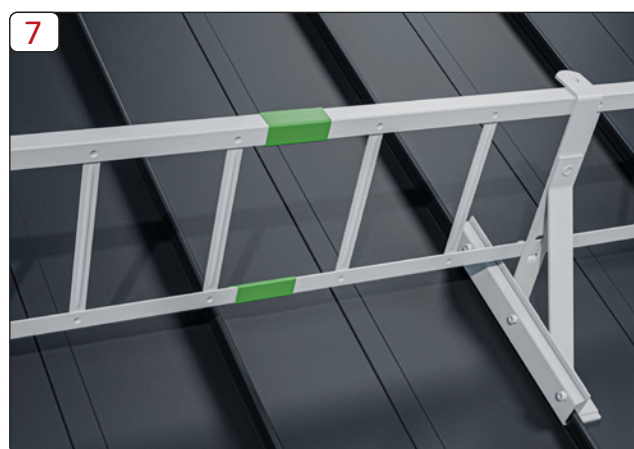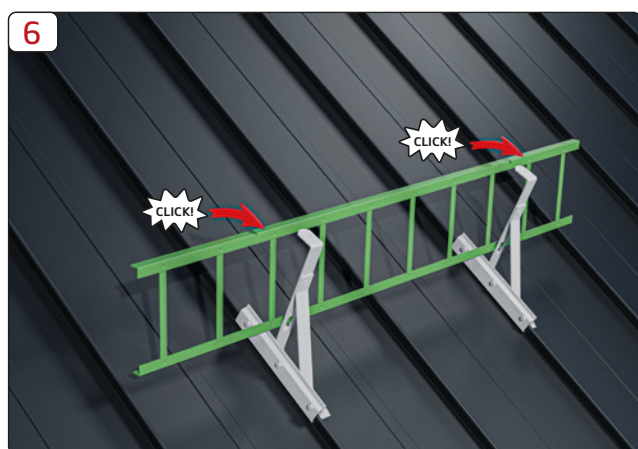

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 05/05/2025