

System płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET



Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blach trapezowych: METAL UNI.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Montaż wsporników płotka przeciwśniegowego wykonuje się do konstrukcji po ułożeniu pokrycia dachowego na dachu. W miejscu montażu zalecane jest pełne deskowanie. Przed montażem wsporników upewnij się o prawidłowym montażu pokrycia dachowego. Wsporniki płotka należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwśniegowego. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej płotka przeciwśniegowego.

1A. Po montażu pokrycia dachowego ustal miejsce montażu. Wywierć dwa otwory o średnicy mniejszej niż śruby montażowe w miejscu montażu wspornika.



1B. Uszczelnij miejsce powstałych otworów montażowych uszczelniaczem dekar skim.

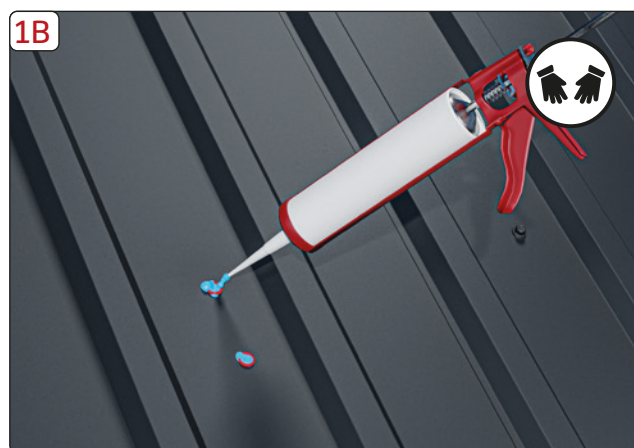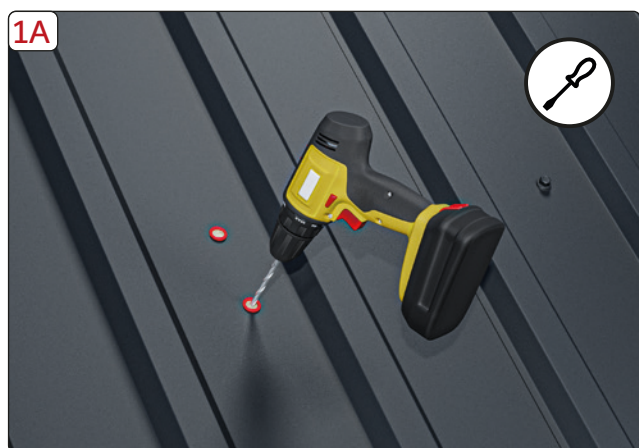

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


2. Ustaw pierwszy wspornik płotki przeciwśniegowej w miejscu montażu.
3. Przykręć wspornik płotki przeciwśniegowej za pomocą ocynkowanych śrub do drewna z łbem sześciokątnym f8.
4. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników płotki przeciwśniegowej. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
5. Mocowanie płotki przeciwśniegowej do wsporników polega na jego ułożeniu na wsporniku i dociśnięciu do zatrzasku (tzw. „CLICK”).

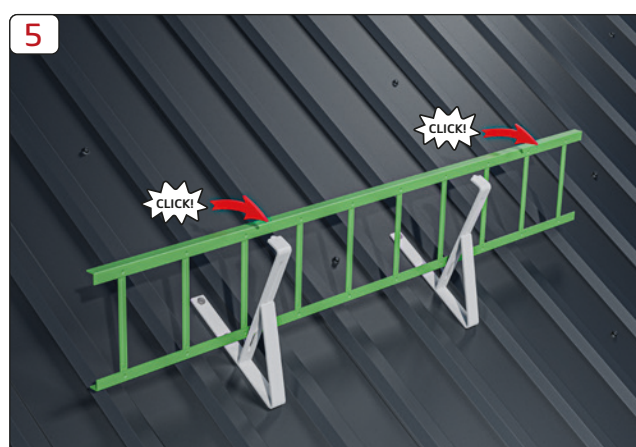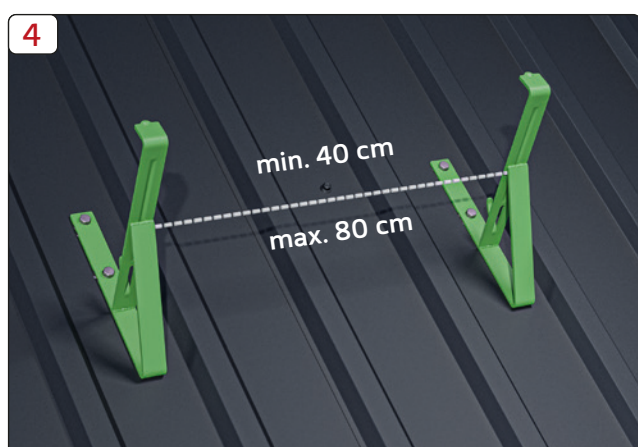

Data aktualizacji: 05/05/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


6. Płatki przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie płatków odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników CLIP w miejscu styku płatków przeciwśniegowych.

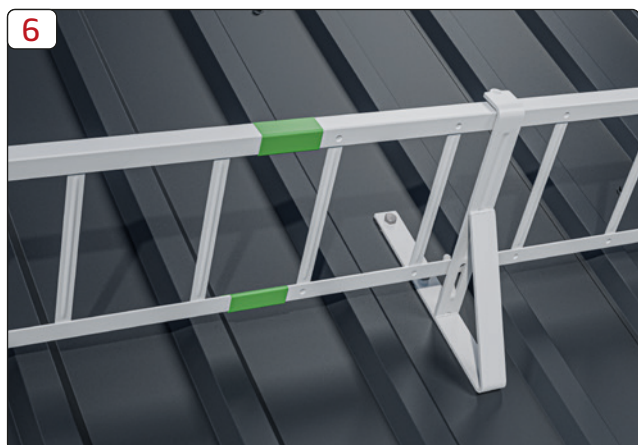

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

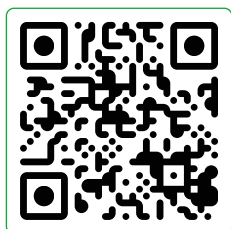

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 05/05/2025