

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z dachówki betonowej i ceramicznej dla modeli: FIX TUBE DB-DC LONG; FIX TUBE DB-DC SHORT.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łąt konstrukcyjnych. Konieczne jest zastosowanie dodatkowej łąty do montażu wsporników rury przeciwśniegowej. Montaż wsporników wykonuje się do łąty dodatkowej. Wsporniki należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych.




1. W miejscu montażu wsporników płotka przeciwśniegowego zamontuj dodatkową łątę powyżej łąty konstrukcyjnej. Upewnij się, że dolny rząd dachówek został prawidłowo zamontowany.
2. Ustaw pierwszy wspornik płotka przeciwśniegowego w miejscu montażu.

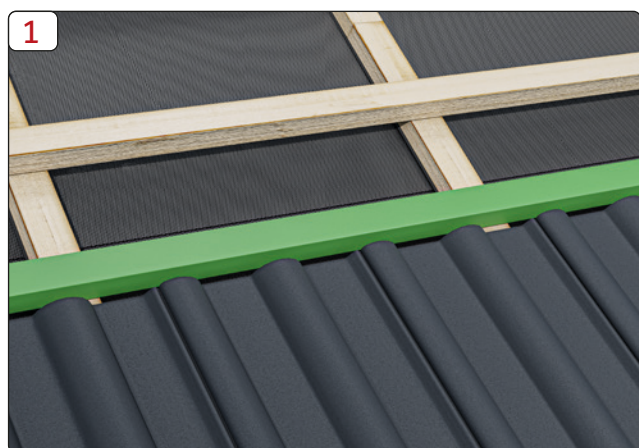

Data aktualizacji: 01/08/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


3. Przykręć wspornik za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna min. f15.
4. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
5. W dachówkach nachodzących na zamontowane wsporniki rury przeciwsniegowej należy wykonać wcięcie zamka dachówki aby uniknąć nierównego rozmieszczenia dachówek.
6. Mocowanie rury przeciwsniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwsniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwsniegowej.

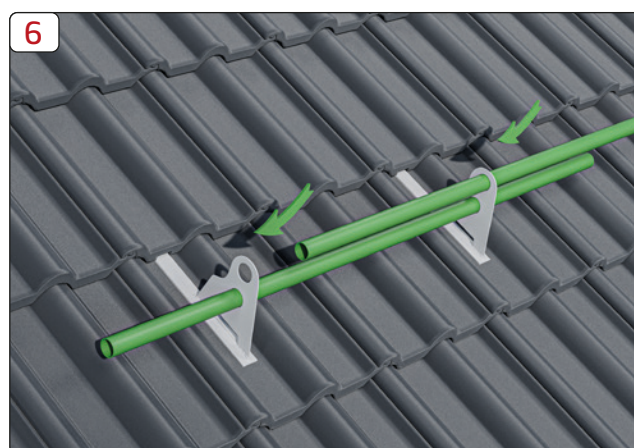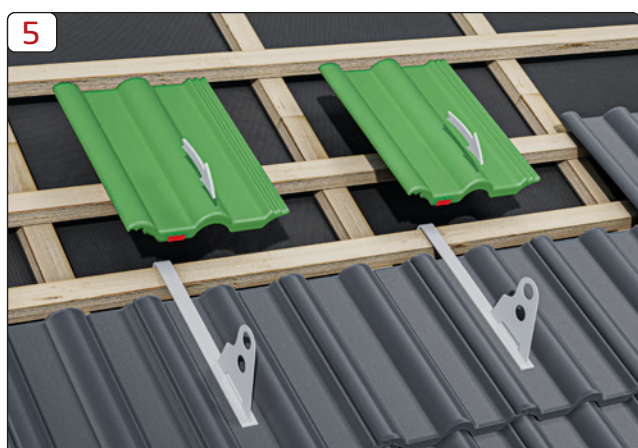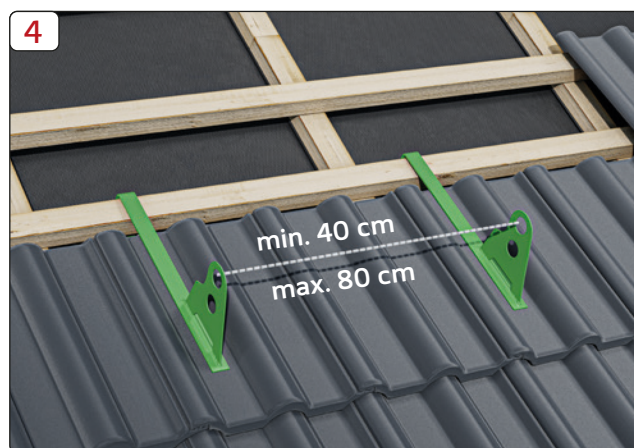

Data aktualizacji: 01/08/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

7. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.
8. Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.

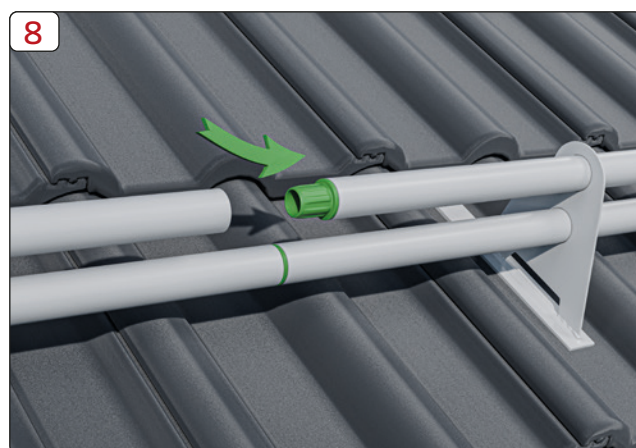

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 01/08/2025