

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blachodachówki dla modeli:
FIX TUBE METAL 350; FIX TUBE METAL 400; FIX TUBE METAL VENECJA; FIX TUBE METAL FINNERA;
FIX TUBE METAL GERMANIA.

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łąt konstrukcyjnych pod pokryciem dachowym. Montaż wsporników rury przeciwśniegowej wykonuje się bezpośrednio do łąt konstrukcyjnych po ułożeniu pokrycia dachowego na dachu. Wsporniki należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych.

1A. Ustal miejsce montażu wspornika w miejscu łąty konstrukcyjnej. Wywierć dwa otwory o średnicy mniejszej niż śruby montażowe.




1B. Uszczelnij miejsce powstałych otworów montażowych uszczelniaczem dekarSKI.



Data aktualizacji: 28/07/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU



2. Ustaw pierwszy wspornik w miejscu montażu.
3. Przykręć wspornik za pomocą ocynkowanych śrub do drewna z łbem sześciokątnym $\phi 8$ lub ocynkowanych wkrętów do drewna min. $\phi 6 \times 40$ mm.
4. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników rury przeciwśniegowej. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
5. Mocowanie rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwśniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwśniegowej.

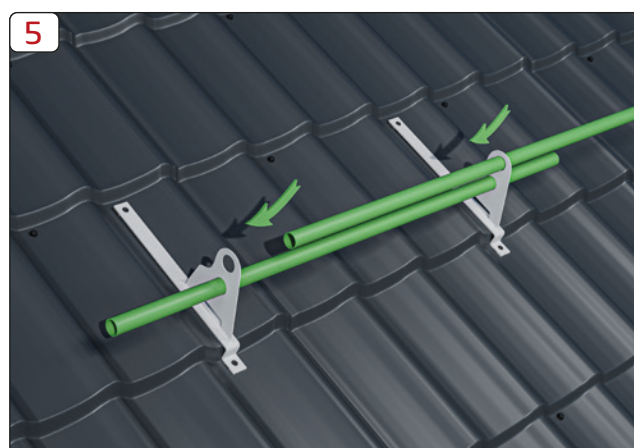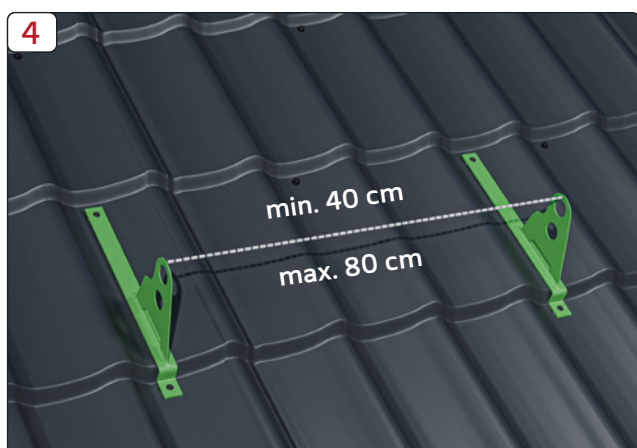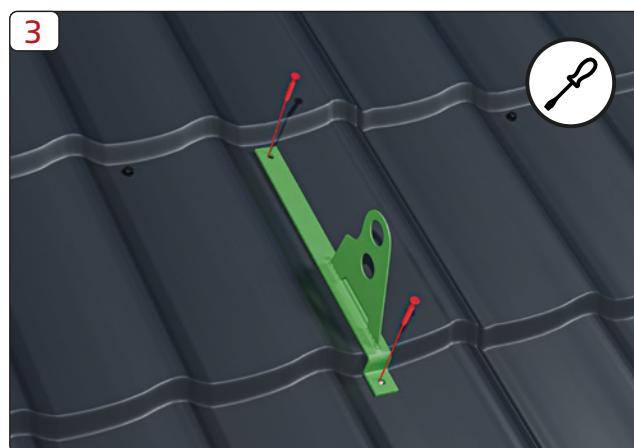

Data aktualizacji: 28/07/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


6. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.
7. Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.

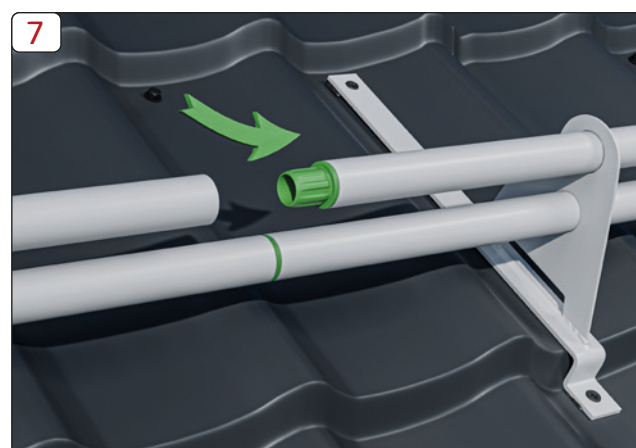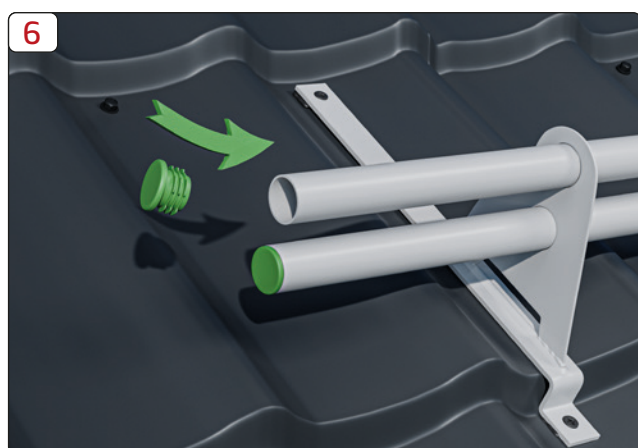

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

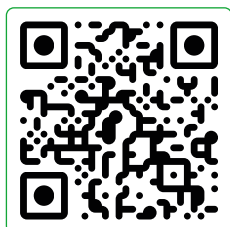

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 28/07/2025