

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU


System rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE SET

Instrukcja montażu ochrony przeciwśniegowej na pokryciu z blachodachówki panelowej
dla modeli: FIX TUBE METAL JANOSIK;

Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym rozmieszczeniu łat konstrukcyjnych. Montaż wsporników rury przeciwśniegowej wykonuje się bezpośrednio do łat konstrukcyjnych. Montaż należy przeprowadzić podczas prac montażowych pokrycia dachowego, w przeciwnym razie konieczny jest tymczasowy demontaż modułu blachodachówki znajdujący się nad miejscem montażu wspornika rury przeciwśniegowej. Wsporniki należy pozycjonować na wysokości murłaty lub powyżej niej. Zagęszczenie wsporników należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm. Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów rur przeciwśniegowych. W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu powyżej rur przeciwśniegowych.


- 1A.** Ustal miejsce montażu wspornika w miejscu łaty konstrukcyjnej. Zdemontuj moduł pokrycia dachowego nad wyznaczonym miejscem montażu. Wywierć trzy otwory o średnicy mniejszej niż śruby montażowe.
- 1B.** Uszczelnij miejsce powstałych otworów montażowych uszczelniaczem dekar skim.

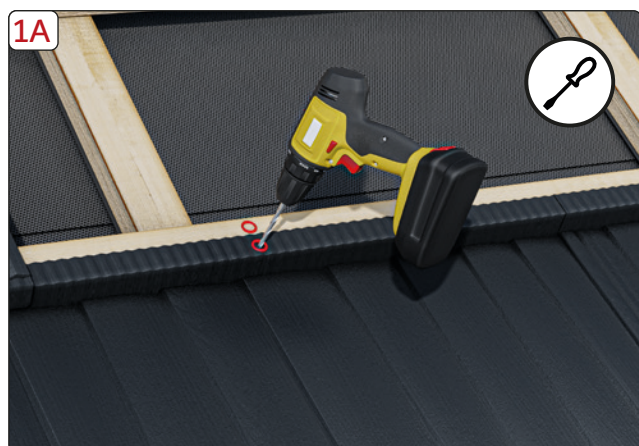

Data aktualizacji: 31/07/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

2. Ustaw pierwszy wspornik w miejscu montażu.
3. Przykręć wspornik za pomocą ocynkowanych śrub do drewna z łbem sześciokątnym $\phi 8$ lub ocynkowanych wkrętów do drewna min. $\phi 6 \times 40$.
- 4A. Powtórz kroki w przypadku montażu kolejnych wsporników. Rozstaw powinien być zgodny z wymaganiami i zaleceniami dla danej strefy klimatycznej i strefy obciążenia śniegiem.
- 4B. Montaż górnego modułu blachodachówki. W miejscu wyjścia wspornika spod górnego modułu blachodachówki należy wykonać nacięcie, tak aby moduł nie opierał się na zamontowanym wsporniku.

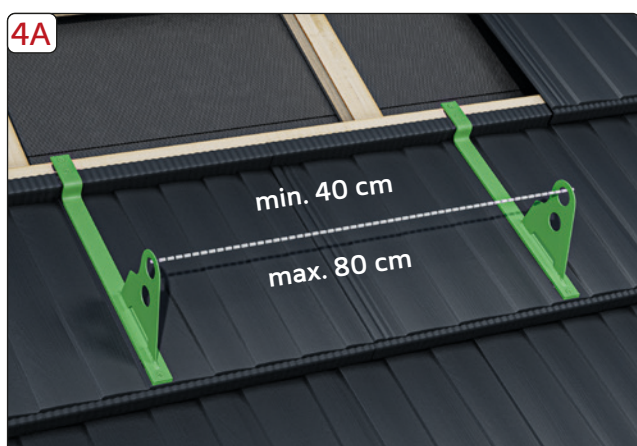

Data aktualizacji: 31/07/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

5. Mocowanie rury przeciwśniegowej Eurovent® TUBE do wsporników polega na wsunięciu dwóch rur przeciwśniegowych przez otwory minimum dwóch wsporników rury przeciwśniegowej.
6. Rury przeciwśniegowe Eurovent® TUBE należy zaślepić przy użyciu zakończeń rur Eurovent® END TUBE.
7. Rury przeciwśniegowe można łączyć ze sobą w celu utworzenia nieprzerwanej ochrony przeciwśniegowej. Połączenie rur odbywa się poprzez zaciśnięcie dwóch łączników Eurovent® CLIP TUBE pomiędzy rurami przeciwśniegowymi Eurovent® TUBE.




Data aktualizacji: 31/07/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Zalecenia montażowe: Zalecenia montażowe na podstawie regulacji zawartych w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 dostępne na stronie produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr

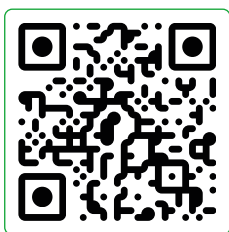

Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 31/07/2025