


FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Instruction de montage pour les écrans de sous-toiture Eurovent®: METALLIC; MATT.

La méthode de pose des écrans de sous-toiture dépend de l'inclinaison du toit et du type de couverture utilisé. Les écrans de sous-toiture font partie intégrante de la couverture et leur utilisation doit toujours être conforme aux instructions de montage fournies par le fabricant de la couverture, ainsi qu'aux principes de conception et de construction des toits.

Avant l'installation: Avant de procéder à l'installation de la membrane, il est important de vérifier qu'elle ne présente pas de dommages mécaniques pouvant survenir lors du transport ou du stockage. L'installation de la membrane implique l'acceptation de son état sans aucun dommage. Le choix et l'application de la membrane doivent être effectués en fonction de son utilisation et de ses fonctionnalités prévues. L'installation doit être réalisée conformément au projet technique du bâtiment, élaboré conformément aux réglementations de construction en vigueur et aux meilleures pratiques de construction, en tenant compte des directives contenues dans ce manuel. Lors de la rénovation de bâtiments occupés, il est obligatoire d'utiliser des bâches de protection jusqu'à ce que la couverture finale du toit soit installée. Une fois l'installation terminée, il est recommandé de faire vérifier le travail par une personne autorisée pour confirmer sa conformité. Pour l'imprégnation de la structure en bois du toit, il ne faut pas utiliser de produits qui réagissent agressivement avec le polyéthylène ou le polypropylène, car ils peuvent réduire les propriétés techniques de la membrane ou l'endommager de manière permanente. Avant l'installation, assurez-vous que la structure du toit est complètement sèche et exempte de tout résidu d'imprégnation. Aucune imprégnation de la structure du toit ne doit être effectuée après l'installation de la membrane de toiture.

1: Commencer la pose de l'écran sous-toiture par le bas de la pente du toit, en le déroulant parallèlement à l'égout, avec le non-tissé orienté vers le haut, directement sur le voligeage plein. Éviter toute tension excessive de la membrane entre les chevrons.

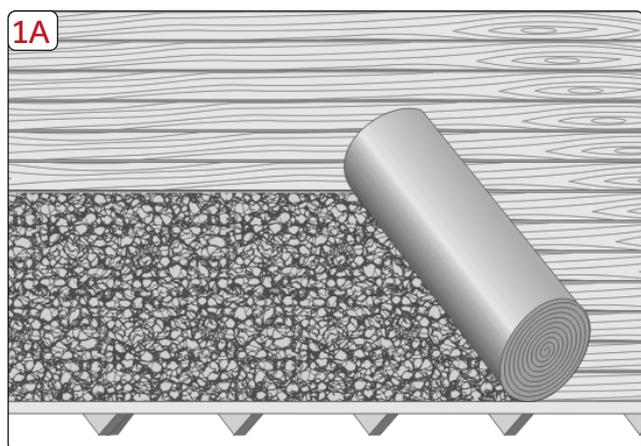




Date de mise à jour:16/04/2025

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2: L'écran doit être posé, au niveau de l'égout, sur la tôle de rive. Éviter la formation de poches d'eau et les contrepenes.

3: Fixer la membrane aux chevrons à l'aide de clous ou d'agrafes.


4: Poser la bande suivante avec un chevauchement correspondant à la largeur de la zone sans non-tissé. Pour garantir l'étanchéité des recouvrements, utiliser des bandes adhésives double face (par exemple Eurovent® DUO) ou des bandes intégrées au système SYSTEM SK.

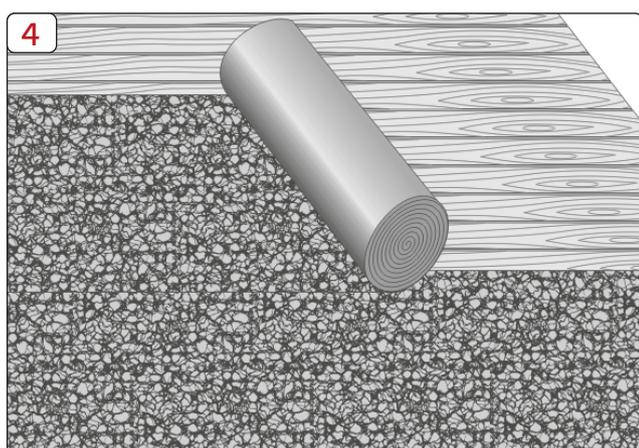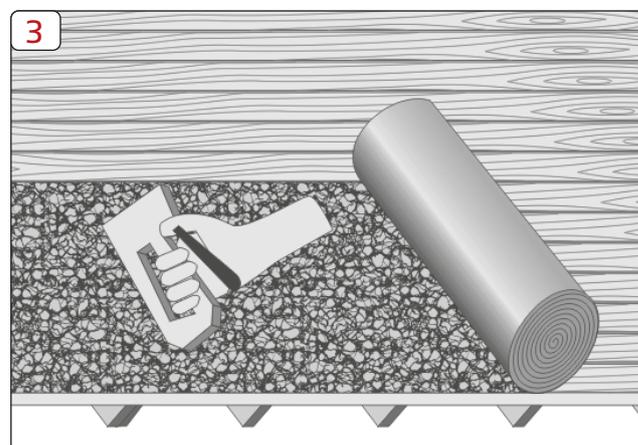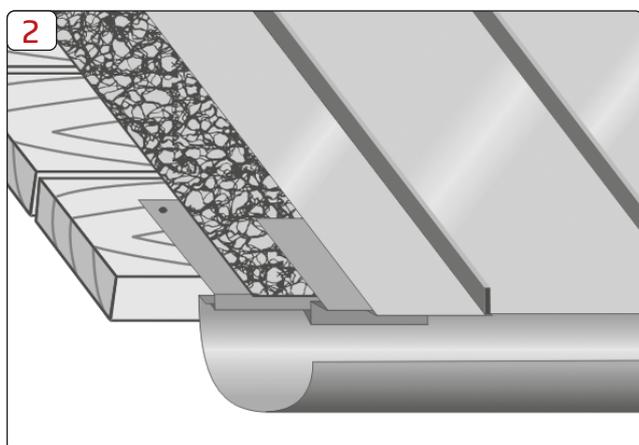

Date de mise à jour:16/04/2025

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

5: La pose du revêtement de toiture doit être réalisée strictement selon les recommandations du fabricant de couverture et selon les instructions fournies.

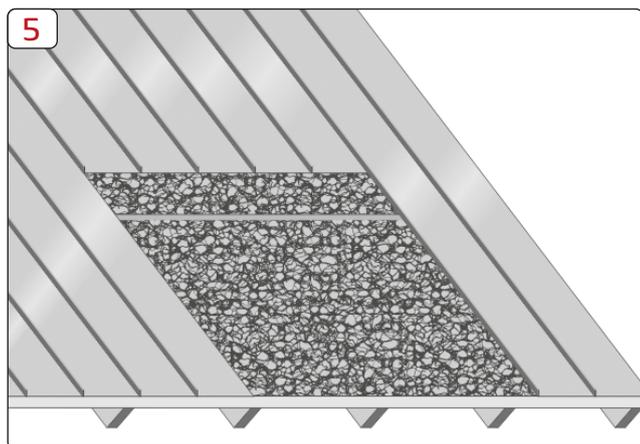

L'écran sous-toiture hautement perméable à la vapeur est destiné à être utilisé comme couche isolante supplémentaire pour les toitures inclinées. Ce produit requiert un voligeage continu. Le choix final de l'écran sous-toiture relève du concepteur.

Date de mise à jour:16/04/2025

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Recommandations supplémentaires: Toutes les perforations, dommages et déchirures de la membrane doivent être réparés avec du ruban Eurovent® TOPBAND ou Eurovent® UNO COLD UV.

Le produit est couvert par une garantie à condition que les instructions de montage soient strictement respectées. Le fabricant se réserve le droit de refuser toute réclamation en cas de non-respect des directives de montage. L'étiquette du produit ou l'autocollant situé sur le dos du rouleau doit être conservé comme preuve pour toute réclamation. Les rouleaux doivent rester dans leur emballage d'origine jusqu'à l'installation de la membrane. Ils doivent être stockés dans des locaux couverts, secs et exempts d'humidité. Les rouleaux doivent être protégés des rayons UV. Ils doivent être transportés dans des véhicules couverts, à l'abri des dommages. La membrane doit être protégée des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car elles peuvent altérer les propriétés techniques de la membrane ou l'endommager définitivement. Les informations, recommandations et directives fournies sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles, recherches et expériences, en toute bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une mauvaise ou incorrecte utilisation de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériau doit s'assurer, par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans les conditions pertinentes, que les matériaux fournis sont adaptés à l'objectif recherché.

La pose du revêtement final de toiture doit être effectuée sans délai, au plus tard 4 semaines après la pose des écrans de sous-toiture.

En cas de retard dans l'installation de la couverture de toit, la membrane doit être impérativement protégée des rayons UV en couvrant la surface du toit avec une bâche. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner la perte de la fonctionnalité et de la garantie de la membrane de toit. Une fois l'installation terminée, il est recommandé de faire vérifier le travail par une personne autorisée pour confirmer la conformité de l'exécution.

Date de mise à jour:16/04/2025