


HR UPUTE ZA MONTAŽU

Upute za montažu Eurovent®: METALLIC; MATT.

Način postavljanja krovne membrane ovisi o nagibu krova i vrsti korištenog krovnog pokrova. Krovna membrana je dio krovnog pokrova, a njezina uporaba mora uvijek biti u skladu s uputama za montažu proizvođača krovnog pokrova, načelima projektiranja i izvođenja krovova te građevinske prakse.

Prieš montavimą: Prije početka montaže membrane potrebno je pažljivo provjeriti da nema mehaničkih oštećenja koja su mogla nastati tijekom transporta ili skladištenja. Postavljanje membrane podrazumijeva prihvatanje njenog stanja kao neoštećenog. Odabir i korištenje membrane mora biti izvršeno u skladu s njezinom namjenom i funkcionalnošću. Montaža mora biti izvedena prema tehničkom projektu objekta, izrađenom u skladu s važećim građevinskim propisima i pravilima struke, uzimajući u obzir upute navedene u ovim uputama. Po završetku montaže preporučuje se da ovlaštena osoba provjeri ispravnost izvedenih radova. Za impregnaciju drvene krovne konstrukcije ne smiju se koristiti impregnacijska sredstva koja reagiraju agresivno s polietilenom ili polipropilenom, jer mogu smanjiti tehničke karakteristike membrane ili je trajno oštetiti. Prije montaže potrebno je osigurati da je krovna konstrukcija potpuno suha i bez ostataka impregnacije. Ne smije se provoditi nikakva impregnacija krovne konstrukcije nakon postavljanja krovne membrane.

1: Montaža krovne membrane započinje od donjeg dijela krovne površine, postavljanjem paralelno s strešnim rubom, s netkanim slojem okrenutim prema gore, izravno na punu oplatu. Treba izbjegavati pretjerano zatezanje membrane između rogova.

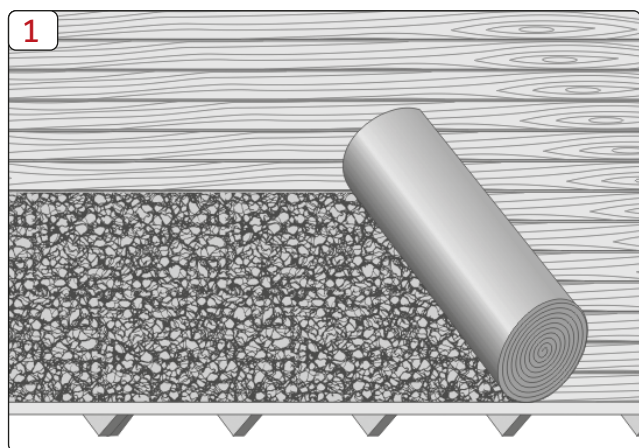




Datum ažuriranja: 16/04/2025

HR UPUTE ZA MONTAŽU

2: U području strehe membrana se postavlja na strešni lim. Treba izbjegavati stvaranje vodenih džepova i negativnih padova.

3: Membrana se pričvršćuje za rogove pomoću čavala ili klamerica.


4: Sljedeći sloj membrane postavlja se s preklopom koji odgovara širini zone bez netkanog sloja. Za osiguranje vodonepropusnosti spojeva preporučuje se koristiti dvostrane trake (npr. Eurovent® DUO) ili trake integrirane s membranom SYSTEM SK.

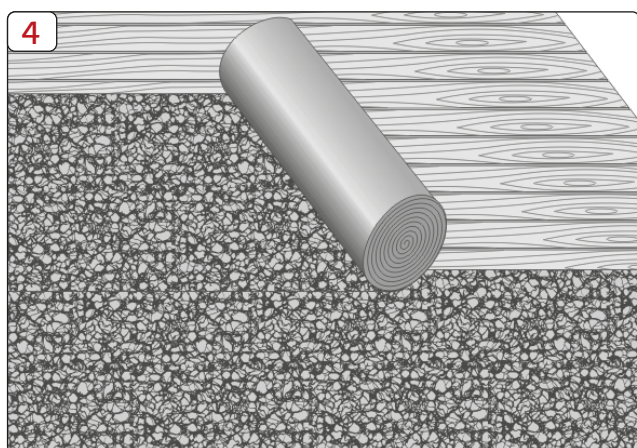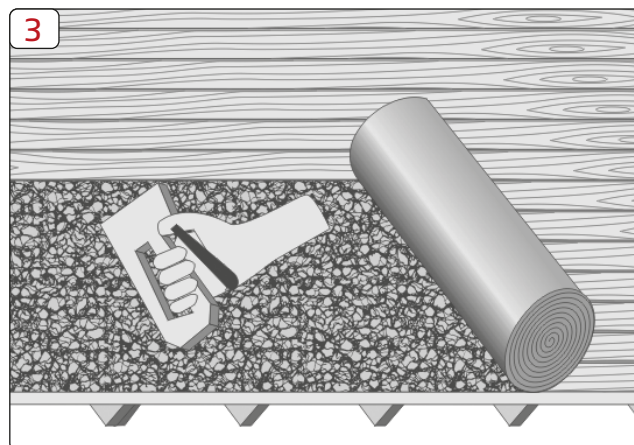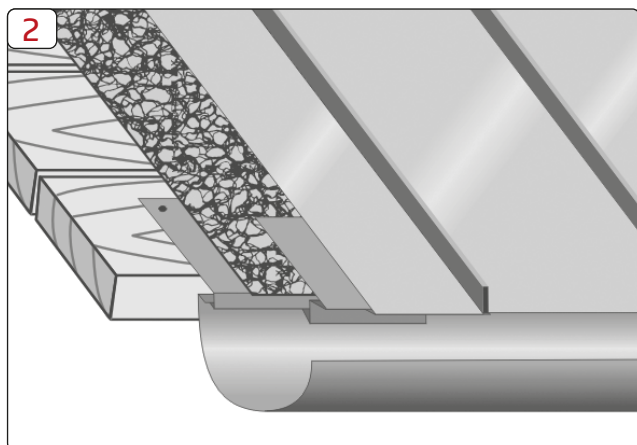

Datum ažuriranja: 16/04/2025

HR UPUTE ZA MONTAŽU

5: Ugradnja krovnog pokrova mora se izvesti točno prema preporukama proizvođača pokrova i priloženim uputama za montažu.

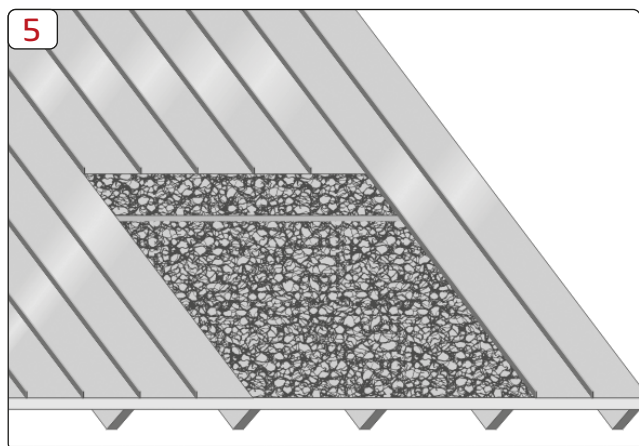

Visokoparopropusna krovna membrana namijenjena je za primjenu kao dodatni izolacijski sloj za kose krovove. Proizvod zahtijeva punu oplat. Završni odabir krovne membrane određuje projektant.

Datum ažuriranja: 16/04/2025

HR UPUTE ZA MONTAŽU

Dodatne preporuke: Svi proboji, oštećenja i pukotine na membrani moraju se bezuvjetno popraviti korištenjem Eurovent® TOPBAND ili Eurovent® UNO COLD UV trake.

Proizvod je pokriven jamstvom pod uvjetom da se strogo pridržavate uputa za montažu. Proizvođač zadržava pravo odbiti priznavanje jamstvenog zahtjeva ako se ne poštuju upute za montažu. Naljepnicu proizvoda ili naljepnicu na kraju role treba sačuvati kao dokument koji omogućuje podnošenje jamstvenog zahtjeva. Role moraju ostati u originalnom pakiranju do trenutka montaže krovne membrane. Role se moraju čuvati u pokrivenim, suhim prostorijama bez vlage. Role moraju biti zaštićene od UV zračenja. Role se moraju prevoziti pokrivenim prijevoznim sredstvima, zaštićene od oštećenja. Membranu treba zaštititi od kemikalija, posebno tvari na bazi otapala, jer one mogu smanjiti tehničke karakteristike membrane ili je trajno oštetiti. Pružene informacije, preporuke i upute temelje se na našim trenutnim najboljim saznanjima, istraživanjima i iskustvima te su date u dobroj vjeri. Ne preuzimamo odgovornost za posljedice nepravilne ili pogrešne uporabe naših proizvoda. Svaki korisnik ovog materijala trebao bi se na svaki mogući način uvjeriti, uključujući ispitivanje krajnjeg proizvoda u odgovarajućim uvjetima, o prikladnosti isporučenih materijala za postizanje ciljeva koje je namjeravao postići.

Ugradnju završnog krovnog pokrova potrebno je obaviti odmah, najkasnije u roku od 4 tjedna od montaže krovne membrane.

U slučaju odgađanja montaže krovišta, membrana mora biti strogo zaštićena od UV zraka prekrivanjem krovne površine ceradom. Nepoštivanje ove preporuke može dovesti do gubitka funkcionalnosti i jamstva krovišne membrane. Nakon završetka montaže preporuča se da ovlaštena osoba provjeri ispravnost izvršenih radova kako bi potvrdila ispravnost izvedbe.

Datum ažuriranja: 16/04/2025