

HR | UPUTE ZA MONTAŽU



Sustav protusnježne zaštite Eurovent® SNOWSTOPER SET

Upute za montažu protusnježne zaštite na pokrovu od keramičkog crijepa tipa „Biber“ – riblja ljuska za modele: BIBER.

Opće preporuke: U skladu s hrvatskom normom HRN EN 1991-1-3, vlasnici zgrada dužni su osigurati zaštitu korisnika i trećih osoba od padajućeg snijega s krovnih površina. Navedena norma precizno definira pravila i količinu zaštitnih elemenata koji se moraju ugraditi na krovnu površinu.

Prije montaže: Provjerite pravilno raspoređivanje konstrukcijskih letvi. Potrebno je postaviti dodatnu letvu za montažu nosača protusnježne zaštite. Montaža nosača protusnježne zaštite izvodi se na tu dodatnu letvu. Nosači se trebaju postaviti u visini grede (murlate) ili iznad nje. Gustoća nosača mora biti u skladu s normama koje proizlaze iz snježnih zona. U zonama 1 i 2 razmak nosača treba biti 60 cm. U zonama 3 i 4, kao i na područjima iznad 1000 m nadmorske visine, razmak treba biti 40 cm. Maksimalni dozvoljeni razmak nosača je 80 cm ako udaljenost do sljemena nije veća od 3 m, pri nagibu krova od 40°. Za krovne plohe dulje od 6,5 m preporučuje se ugradnja dva reda protusnježne zaštite. Za plohe dulje od 8 m i nagiba većeg od 40° preporučuje se ugradnja dva reda razbijača snijega iznad protusnježne zaštite.




1. Na mjestu montaže nosača protusnježne zaštite postavite dodatnu letvu iznad konstrukcijske letve. Provjerite je li donji red crijepa pravilno postavljen.
2. Postavite prvi nosač protusnježne zaštite tako da krajnji dio nosača bude približno 5 cm od donje ivice crijepa na kojem leži. Pričvrstite nosač cinkanim vijcima za drvo promjera ϕ 5.

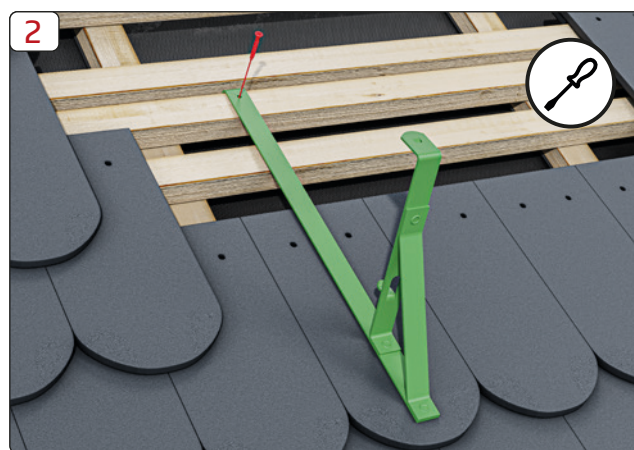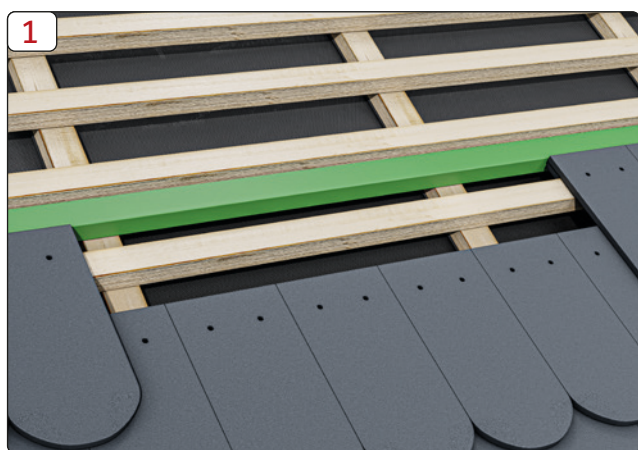

Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU

3. Ponovite korake pri montaži sljedećih nosača protusnježne zaštite. Razmak treba biti u skladu sa zahtjevima i preporukama za određenu klimatsku zonu i zonu snježnog opterećenja.
4. Na crijepovima koji se preklapaju preko montiranih nosača potrebno je napraviti ureze dubine oko 5 mm i visine oko 15 mm kako bi se izbjeglo neravno postavljanje crijepova.
5. Pričvršćivanje protusnježne ograde na nosače vrši se njenim postavljanjem na nosač i pritiskanjem u klik-mehanizam (tzv. „CLICK“).
6. Protusnježne ograde mogu se međusobno spajati kako bi se formirala neprekidna zaštita. Spoj ograde ostvaruje se stezanjem dva CLIP spojnika na mjestu spoja ograde.

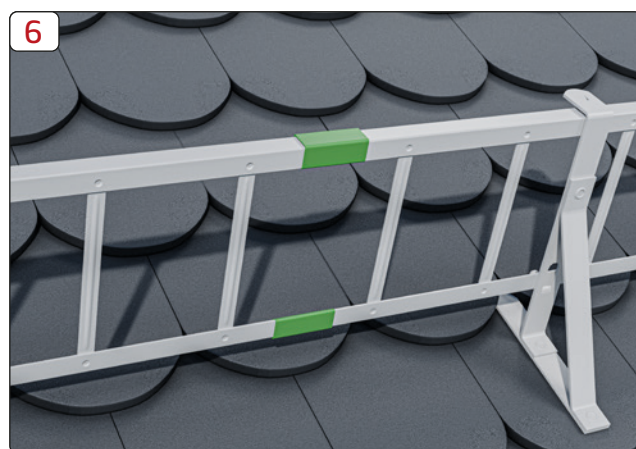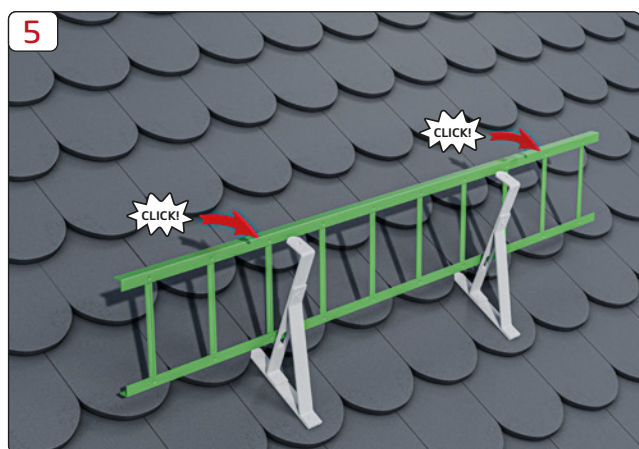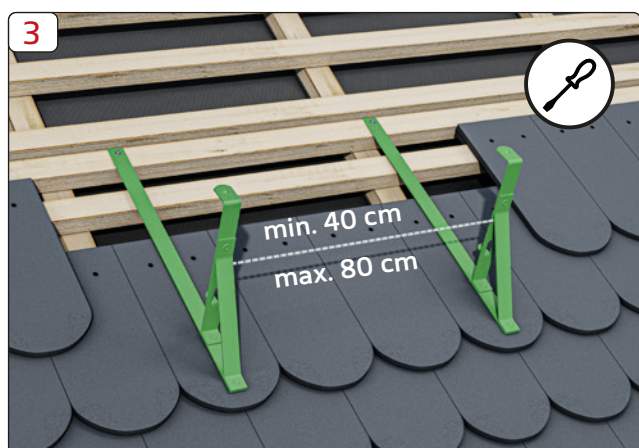


Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU

Završne informacije: Navedene informacije, preporuke i smjernice pružene su na temelju našeg trenutno najboljeg znanja, istraživanja, iskustava i u dobroj vjeri. Ne preuzimamo odgovornost za posljedice nepravilne ili pogrešne uporabe naših proizvoda. Svaki korisnik ovog materijala treba se na sve moguće načine uvjeriti, uključujući provjeru gotovog proizvoda u odgovarajućim uvjetima, u prikladnost isporučenih materijala za postizanje vlastitih ciljeva.

Preporuke za montažu: Preporuke za montažu temeljene na propisima sadržanim u hrvatskoj normi HRN EN 1991-1-3 dostupne su na stranici proizvoda u odjeljku DOKUMENTI ili putem donjeg QR koda.

Skenirajte QR kod

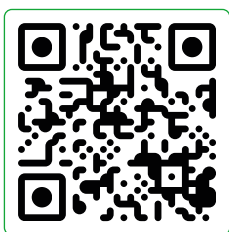

Upute i preporuke
za montažu dostupne
online.

Datum ažuriranja: 30/05/2025