

Sustav protusnježne zaštite Eurovent® SNOWSTOPPER SET

Uputa za montažu sustava protusnježne zaštite na pokrovima od limenog crijepa za modele: METAL 350; METAL 400; METAL VENECJA; METAL FINNERA; METAL GERMANIA.

Opće preporuke: U skladu s hrvatskom normom HRN EN 1991-1-3, vlasnici zgrada dužni su osigurati zaštitu korisnika i trećih osoba od padajućeg snijega s krovnih površina. Navedena norma precizno definira pravila i količinu zaštitnih elemenata koji se moraju ugraditi na krovnu površinu.

Prije montaže: Provjerite pravilno raspoređivanje konstrukcijskih letvi ispod krovnog pokrova. Montaža nosača protusnježne zaštite izvodi se direktno na konstrukcijske letve nakon postavljanja krovnog pokrova na krov. Nosači se trebaju postaviti u visini grede (murlate) ili iznad nje. Gustoća nosača mora biti u skladu s normama koje proizlaze iz snježnih zona. U zonama 1 i 2 razmak nosača treba biti 60 cm. U zonama 3 i 4, kao i na područjima iznad 1000 m nadmorske visine, razmak treba biti 40 cm. Maksimalni dopušteni razmak nosača je 80 cm ako je udaljenost do sljemena manja od 3 m pri nagibu krova od 40°. Za krovne plohe dulje od 6,5 m preporučuje se ugradnja dva reda protusnježne zaštite (Eurovent® SNOWSTOPPER SET). Za plohe dulje od 8 m i nagiba većeg od 40° preporučuje se ugradnja dva reda razbijača snijega (Eurovent® SNOWSTOP) iznad protusnježne zaštite.

1A. Označite mjesto montaže nosača na konstrukcijskoj letvi. Izbušite dva otvora promjera manjeg od promjera vijaka za montažu.





1B. Zatvorite nastale otvore za montažu krovnim brtvilom.



Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU


2. Postavite prvi nosač protusnježne zaštite na mjesto montaže.
3. Pričvrstite nosač pomoću pocinčanih vijaka za drvo sa šesterokutnom glavom promjera fi 8 ili pocinčanih vijaka za drvo minimalno fi 6 x 40 mm.
4. Ponovite korake pri montaži sljedećih nosača protusnježne zaštite. Razmak treba biti u skladu sa zahtjevima i preporukama za odgovarajuću klimatsku zonu i zonu snježnog opterećenja.
5. Pričvršćivanje protusnježne ograde na nosače vrši se njenim postavljanjem na nosač i pritiskanjem u klik-mehanizam (tzv. „CLICK“).

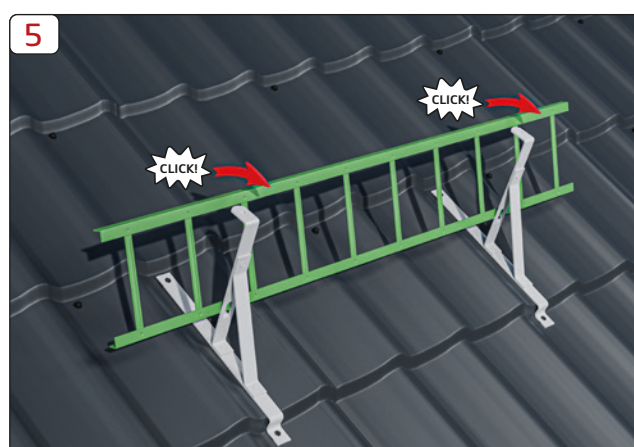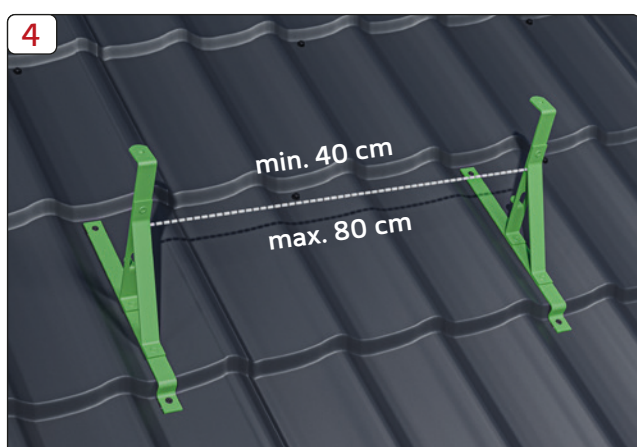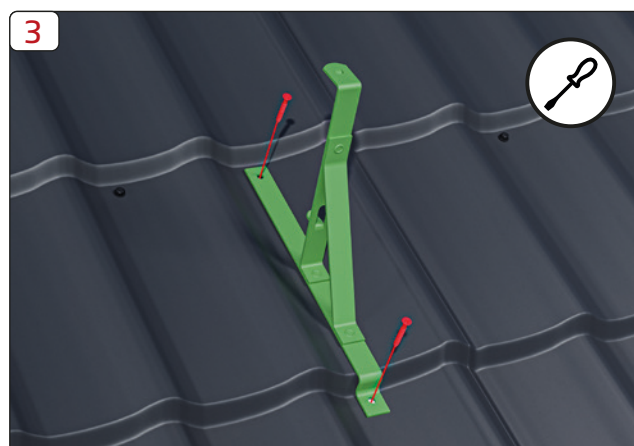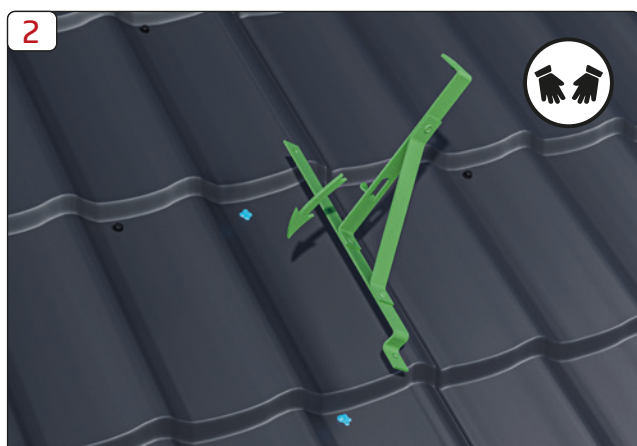

Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU


6. Protusnježne ograde mogu se međusobno spajati kako bi se formirala neprekidna zaštita. Spoj ograde ostvaruje se stezanjem dva CLIP spojnika na mjestu spoja ograda.

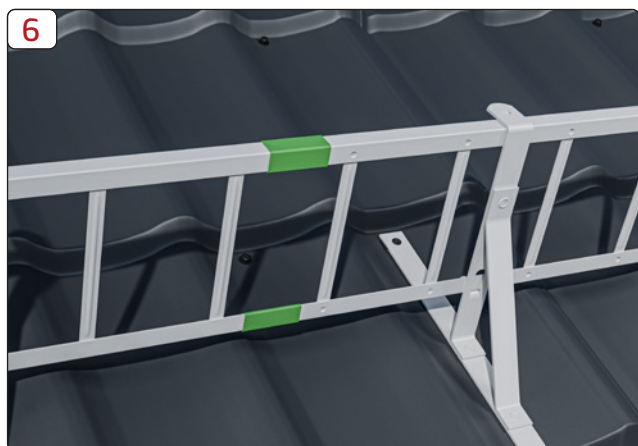

Završne informacije: Navedene informacije, preporuke i smjernice pružene su na temelju našeg trenutno najboljeg znanja, istraživanja, iskustava i u dobroj vjeri. Ne preuzimamo odgovornost za posljedice nepravilne ili pogrešne uporabe naših proizvoda. Svaki korisnik ovog materijala treba se na sve moguće načine uvjeriti, uključujući provjeru gotovog proizvoda u odgovarajućim uvjetima, u prikladnost isporučenih materijala za postizanje vlastitih ciljeva.

Preporuke za montažu: Preporuke za montažu temeljene na propisima sadržanim u hrvatskoj normi HRN EN 1991-1-3 dostupne su na stranici proizvoda u odjeljku DOKUMENTI ili putem donjeg QR koda.

Skenirajte QR kod

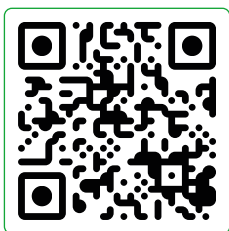

Upute i preporuke
za montažu dostupne
online.

Datum ažuriranja: 30/05/2025