

Sustav protusnježne zaštite Eurovent® SNOWSTOPPER SET



Uputa za montažu sustava protusnježne zaštite na pokrovu od trapeznog lima: METAL UNI.

Opće preporuke: U skladu s hrvatskom normom HRN EN 1991-1-3, vlasnici zgrada dužni su osigurati zaštitu korisnika i trećih osoba od padajućeg snijega s krovnih površina. Navedena norma precizno definira pravila i količinu zaštitnih elemenata koji se moraju ugraditi na krovnu površinu.

Prije montaže: Montaža nosača protusnježne barijere izvodi se na krovnu konstrukciju nakon postavljanja krovnog pokrova od trapeznog lima. Na mjestu ugradnje preporučuje se puna oplata. Prije postavljanja nosača provjerite ispravnost i kvalitetu izvedenog krovnog pokrova. Nosače protusnježne zaštite treba postaviti u visini grede (murlata) ili iznad nje. Gustoća nosača mora biti u skladu s normama koje proizlaze iz snježnih zona sukladno normi HRN EN 1991-1-3. U zonama opterećenja snijegom 1 i 2, gdje opterećenje ne prelazi $0,75 \text{ kN/m}^2$, preporučeni razmak nosača je svakih 60 cm. U zonama 3 i 4, kao i na područjima iznad 1000 m nadmorske visine, razmak treba iznositi 40 cm. Maksimalni dopušteni razmak nosača je 80 cm u slučajevima kada udaljenost do sljemena nije veća od 3 m, a nagib krova iznosi 40° . Za krovne padine dulje od 6,5 m preporučuje se ugradnja dvostrukih redova protusnježnih barijera (Eurovent® SNOWSTOPPER SET). Za padine dulje od 8 m s nagibom većim od 40° preporučuje se ugradnja dvaju redova razbijača snijega (Eurovent® SNOWSTOP) iznad osnovne barijere.

1A. Nakon postavljanja krovnog pokrova, označite mjesto montaže nosača. Izbušite dva otvora promjera manjeg od promjera vijaka za montažu na označenom mjestu.




1B. Zatvorite nastale otvore krovnim brtvilom.

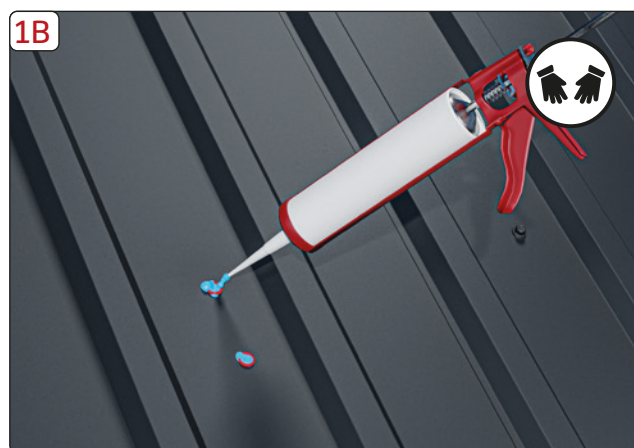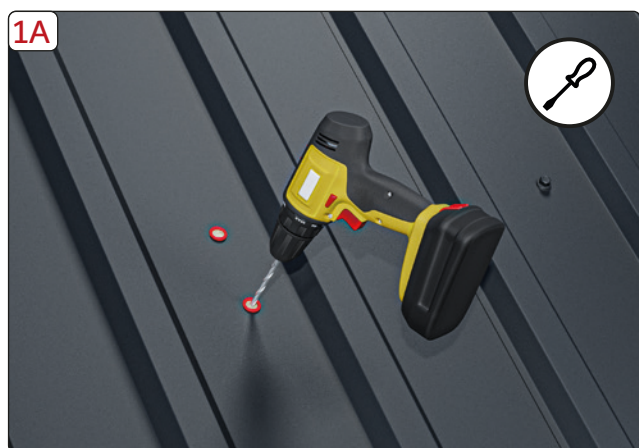

Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU


2. Postavite prvi nosač protusnježne zaštite na mjesto montaže.
3. Pričvrstite nosač pomoću pocinčanih vijaka za drvo sa šesterokutnom glavom promjera fi 8.
4. Ponovite korake prilikom montaže sljedećih nosača protusnježne zaštite. Razmak treba biti u skladu sa zahtjevima i preporukama za odgovarajuću klimatsku zonu i zonu snježnog opterećenja.
5. Pričvršćivanje protusnježne ograde na nosače vrši se njenim postavljanjem na nosač i pritiskanjem u klik-mehanizam (tzv. „CLICK“).

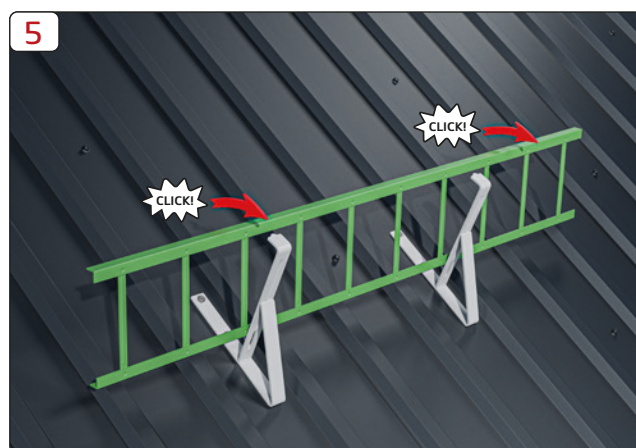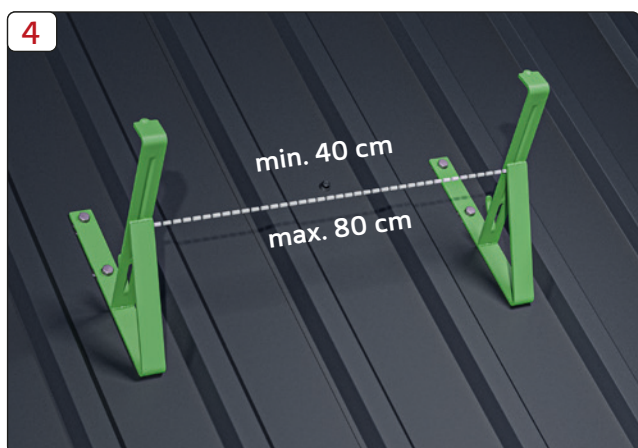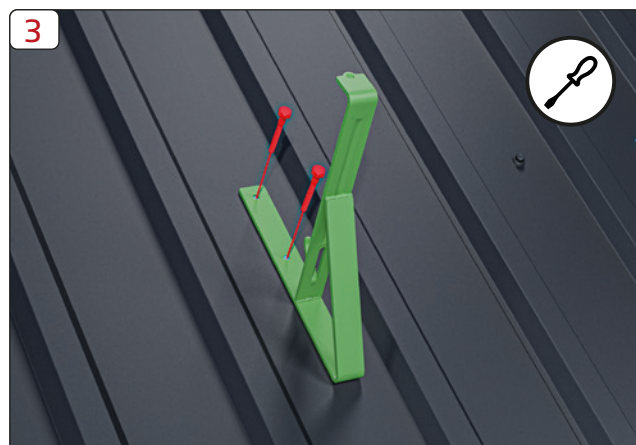

Datum ažuriranja: 30/05/2025

HR | UPUTE ZA MONTAŽU


6. Protusnježne ograde mogu se međusobno spajati kako bi se formirala neprekidna zaštita. Spoj ograde ostvaruje se stezanjem dva CLIP spojnika na mjestu spoja ograda.

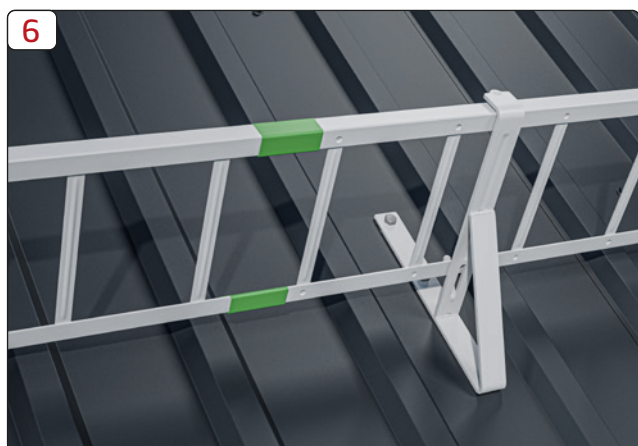

Završne informacije: Navedene informacije, preporuke i smjernice pružene su na temelju našeg trenutno najboljeg znanja, istraživanja, iskustava i u dobroj vjeri. Ne preuzimamo odgovornost za posljedice nepravilne ili pogrešne uporabe naših proizvoda. Svaki korisnik ovog materijala treba se na sve moguće načine uvjeriti, uključujući provjeru gotovog proizvoda u odgovarajućim uvjetima, u prikladnost isporučenih materijala za postizanje vlastitih ciljeva.

Preporuke za montažu: Preporuke za montažu temeljene na propisima sadržanim u hrvatskoj normi HRN EN 1991-1-3 dostupne su na stranici proizvoda u odjeljku DOKUMENTI ili putem donjeg QR koda.

Skenirajte QR kod

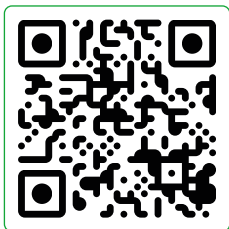

Upute i preporuke
za montažu dostupne
online.

Datum ažuriranja: 30/05/2025