

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


## Инструкция по монтажу кровельных мембран Eurovent® MAGNUM.

Правильно установленная ветрозащитная мембрана предназначена для защиты от неконтролируемого потока воздуха снаружи (что значительно увеличивает потери энергии), позволяя при этом избыточной влаге беспрепятственно выходить из стен. Таким образом, мембрана защищает от избыточной влаги (атмосферной и накопленной) и предотвращает снижение тепловых характеристик здания.

**Перед установкой:** Перед началом установки мембраны необходимо тщательно проверить, нет ли механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки или хранения. Установка мембраны означает принятие её состояния как свободного от повреждений.

Выбор и использование мембраны должны осуществляться в соответствии с её назначением и функциональностью. Монтаж должен проводиться в соответствии с техническим проектом здания, подготовленным в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами, с учетом указаний, приведенных в настоящем руководстве. По окончании монтажа рекомендуется, чтобы выполненные работы были проверены уполномоченным лицом для подтверждения правильности их выполнения. Не используйте защитные средства для древесины, которые агрессивно реагируют с полиэтиленом или полипропиленом, так как они могут снизить технические характеристики мембраны или привести к её необратимому повреждению.

**1:** Для обеспечения правильного функционирования ветрозащитной мембраны, монтаж следует начинать с нижней части стены, начиная с угла (оставляя 15-30 см для вертикального нахлеста на углу), что обеспечивает правильное отведение воды и предотвращает её проникновение в структуру стены. В нижней части ветрозащитная мембрана должна выступать как минимум на 5 см ниже края стены. Разверните мембрану вдоль поверхности стены. Закрепите ветрозащитную мембрану на стене с помощью скоб, гвоздей или других крепежных элементов. Места, где мембрана пробита крепежными элементами, должны быть герметизированы с помощью ленты для соединения и изоляции ветрозащитных мембран (Eurovent® UNO COLD UV; TOPBAND).

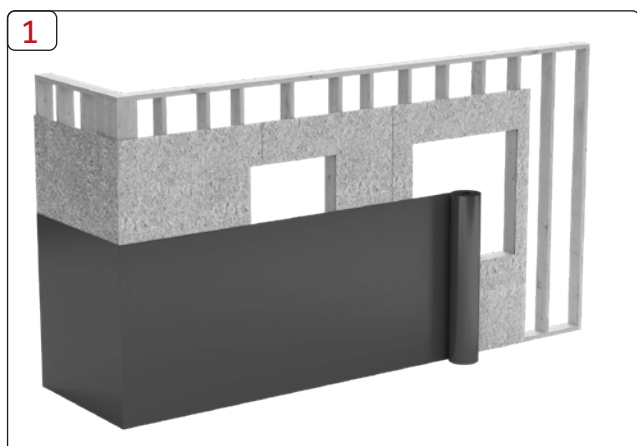





Дата обновления: 06/02/2025

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**2:** Установите последующие слои мембраны таким образом, чтобы нахлест на нижний слой мембраны составлял минимум 15 см, закрывая оконные и дверные проемы.

**3:** Затем выполните обработку краев вокруг оконных и дверных проемов.

**4:** Все вертикальные и горизонтальные нахлесты и соединения ветрозащитной мембраны необходимо герметизировать специальными изоляционными лентами для ветрозащитных мембран (Eurovent® UNO COLD UV или Eurovent® TOPBAND) либо лентами, интегрированными с мембраной SYSTEM SK2. Любые повреждения или разрывы мембраны должны быть устранены с помощью соответствующих ремонтных лент для ветрозащитных мембран (Eurovent® UNO COLD UV или Eurovent® TOPBAND).

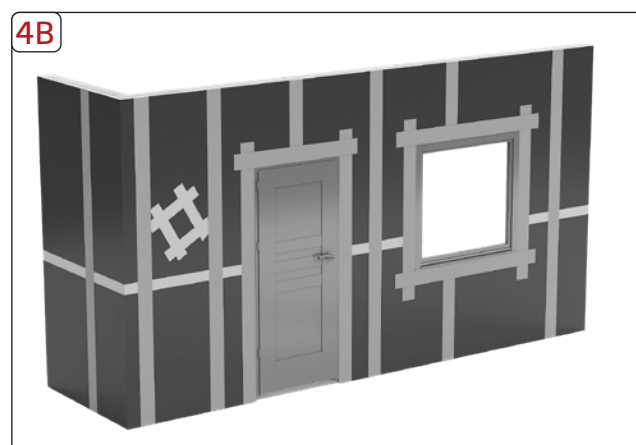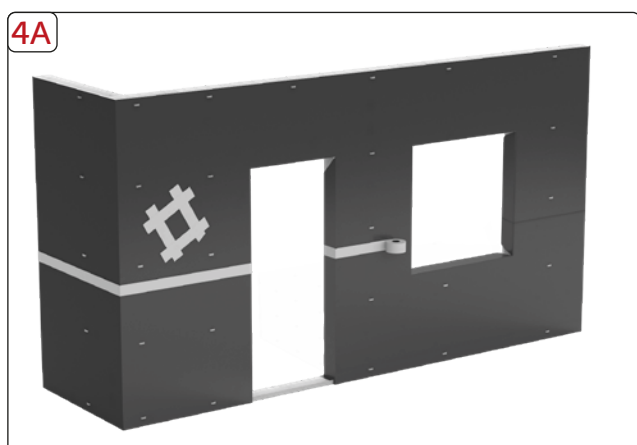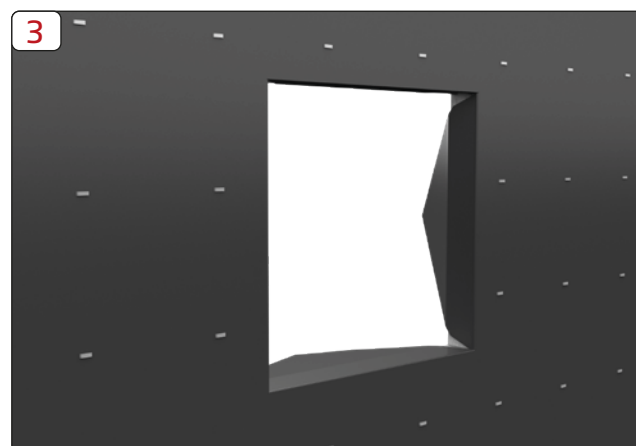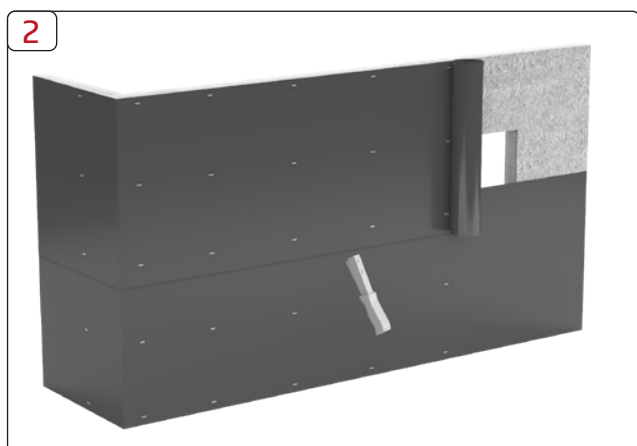

Дата обновления: 06/02/2025

## RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**Дополнительные рекомендации:** Любые проколы, повреждения и разрывы мембраны должны быть без исключений отремонтированы с помощью лент для ветрозащитных мембран Eurovent® UNO COLD UV или Eurovent® TOPBAND.

Продукт покрывается гарантией при условии строгого соблюдения инструкций по установке, изложенных в данном руководстве. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении гарантийного требования, если инструкции по установке не были соблюдены.

Этикетка продукта или наклейка на рулоне должна быть сохранена как документ, подтверждающий право на подачу гарантийного требования.

Рулоны должны оставаться в оригинальной упаковке до момента установки мембраны. Рулоны следует хранить в закрытых, сухих помещениях, защищенных от влаги. Рулоны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения. Рулоны следует транспортировать в закрытых транспортных средствах, защищая их от повреждений. Мембрану необходимо защищать от химических веществ, особенно содержащих растворители, так как они могут снизить технические характеристики мембраны или навсегда её повредить.

Использование ветрозащитной мембраны на крыше оправдано только в качестве защиты от ветра для стен и утепления крыши и мансарды с наклонными скатами – в этом случае необходимо предварительно обеспечить укладку покрытия крыши.

Предоставленная информация, рекомендации и указания основаны на наших лучших знаниях, исследованиях и опыте на данный момент и предоставлены с добрыми намерениями. Мы не несем ответственности за последствия неправильного или некорректного использования наших продуктов. Каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включая тестирование конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения поставленных целей.

Окончательное покрытие должно быть установлено в течение 24 недель с момента установки ветроизоляционной мембраны на стене. Окончательное покрытие может максимальной открывать 30% общей площади при открытом шве (щели) 3 см. По завершению установки рекомендуется провести проверку работы уполномоченным лицом для подтверждения правильности выполнения работ.

Дата обновления: 06/02/2025