WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Инструкция по монтажу кровельных мембран Eurovent® HOME PRO; MAXI; MAXI PLUS; STRONG; SUPER; RFLEX; COMFORT; VSTRONG; XSTRONG; MONO; FORTIS.

Метод укладки кровельной мембраны зависит от уклона крыши и типа используемого кровельного покрытия. Кровельная мембрана является частью кровельного покрытия, и её использование должно всегда соответствовать инструкциям производителя кровельного покрытия, а также принципам проектирования и строительства крыш.

Перед установкой: Перед началом монтажа мембраны необходимо тщательно проверить её на наличие механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки или хранения. Установка мембраны означает принятие её состояния как свободного от каких-либо повреждений. Выбор и применение мембраны должны осуществляться в соответствии с её назначением и функциональностью. Установка должна проводиться в соответствии с техническим проектом здания, разработанным с учётом действующих строительных норм и правил, а также лучших строительных практик, с учётом указаний, приведённых в данном руководстве. При ремонте жилых зданий обязательно использовать защитные брезенты до установки окончочного кровельного покрытия. По завершению установки рекомендуется провести проверку работ уполномоченным лицом для подтверждения правильности выполнения работ. Для обработки деревянной конструкции крыши не следует использовать пропитки, которые могут агрессивно реагировать с полиэтиленом или полипропиленом, так как это может снизить технические характеристики мембраны или повредить её навсегда. Перед установкой необходимо убедиться, что конструкция крыши полностью высохла и не содержит остатков пропитки. Не следует проводить какую-либо обработку конструкции крыши после установки кровельной мембраны.

1: Начинайте монтаж мембраны с нижней части ската крыши, разворачивая её параллельно карнизу, печатной стороной вверх, непосредственно на стропила **(1A)** или на сплошную обрешётку **(1B)**. Мембрана должна укладываться с лёгким провисанием. Избегайте слишком сильного натяжения мембраны между стропилами.

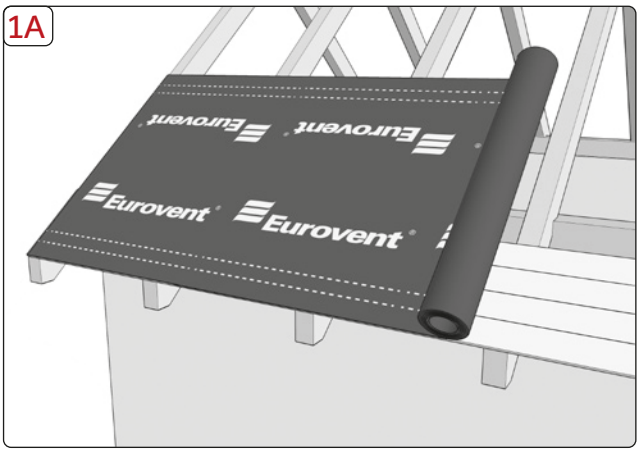

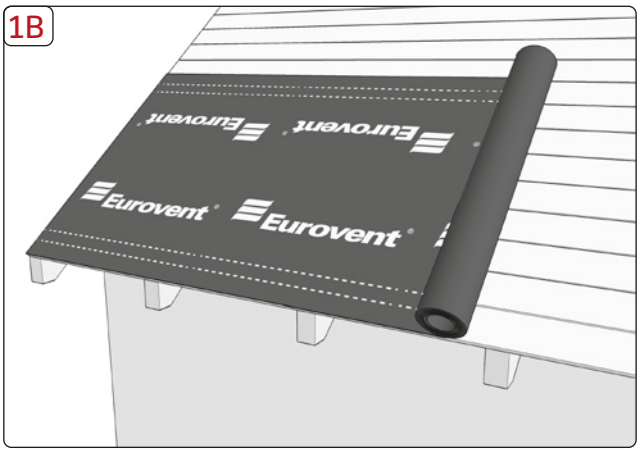

Дата обновления:05/02/2025

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

2: Мембрана в зоне карниза должна быть установлена под контробрешёткой и карнизным брусом на карнизную планку **(2A)** или над карнизным брусом на водоотводной полосе **(2B)**. Следует избегать образования водяных мешков и контруклонов. Обязательно необходимо сохранять проходимый вентиляционный зазор от карниза до конька.

3: Закрепите мембрану на стропилах с помощью гвоздей или скоб.

4: Для обеспечения герметичности на стропилах и предотвращения проникновения воды рекомендуется приклеить полосу уплотнительной ленты (например, Eurovent® PUR или Eurovent® BUTYL PRO) под контробрешётку на стороне, которая будет прижимать мембрану к стропилам.

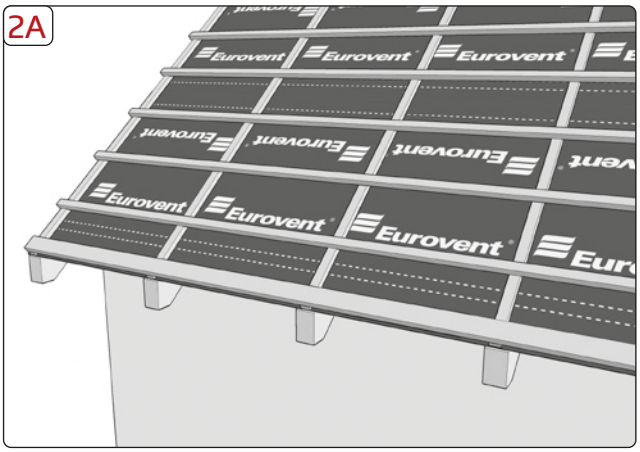

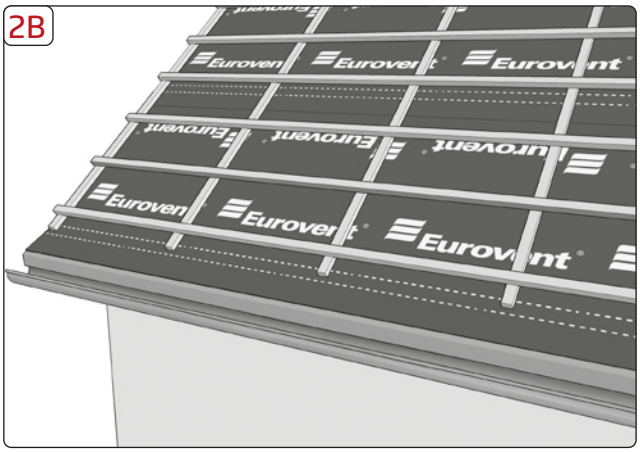

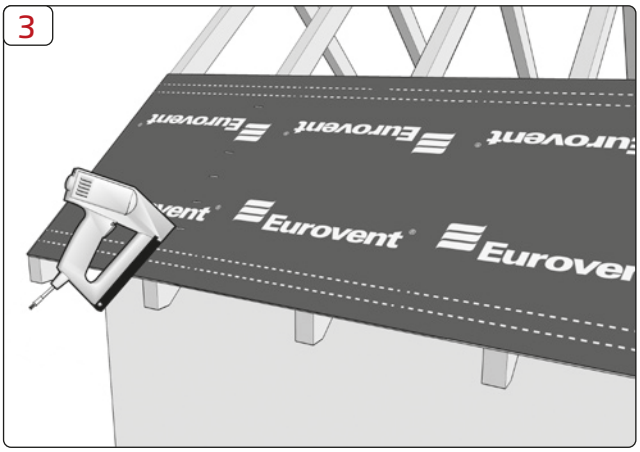

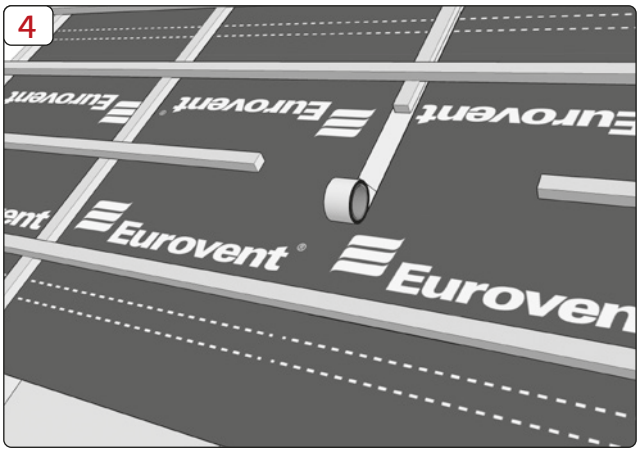

5: На натянутой мембране установить контррейки и рейки. Контррейки обеспечивают вентиляционный зазор между мембраной и рейками. Высота реек составляет от 4 до 5 см, в то время как высота контрреек зависит от уклона крыши и длины стропил, и составляет минимум 4 см, вплоть до 15 см для крыш с небольшим уклоном. Соответствующую высоту контрреек и реек следует определить в проектной документации кровли или по рекомендациям производителя кровельного покрытия. Убедитесь, что места пробития мембраны скобами или гвоздями герметично заклеены лентой (например, Eurovent® PUR или Eurovent® BUTYL PRO) и находятся под контррейками.

6: Уложите следующий слой мембраны с нахлёстом 10-15 см (при уклоне крыши менее 25 градусов — 20 см). Для обеспечения эффективной установки мембраны на крыше и герметичности стыков используйте односторонние ленты (например, Eurovent® TOPBAND; Eurovent® UNO COLD UV) или двусторонние ленты (например, Eurovent® DUO) или ленты, интегрированные с мембраной SYSTEM SK2.

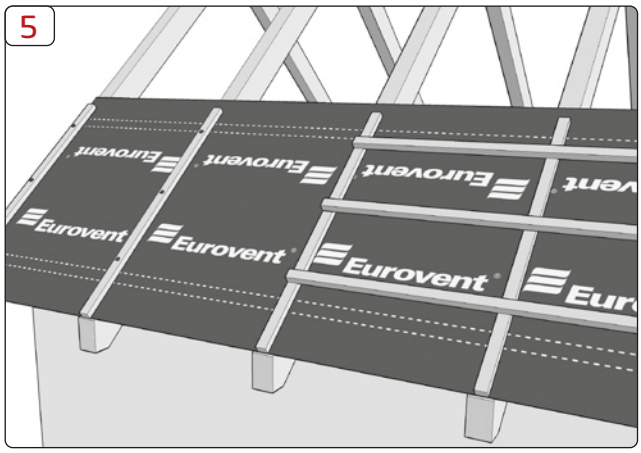

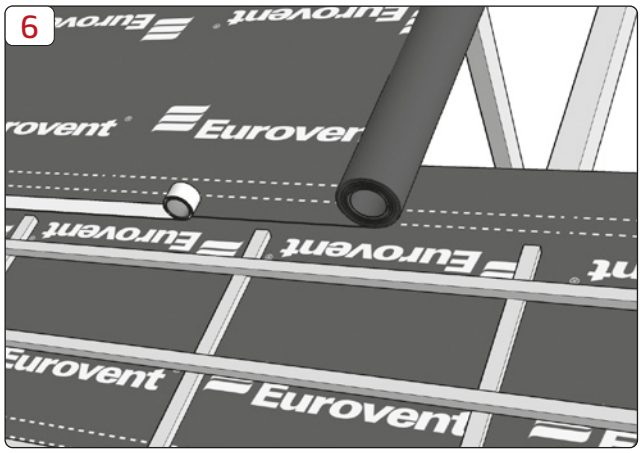

7: Для утепленных кровельных конструкций кровельная мембрана перебрасывается через конек для обеспечения герметичности от снега и дождя **(7A)**. Для неутепленных кровельных конструкций кровельная мембрана должна заканчиваться примерно за 5 см до самой высокой точки конька **(7B)**. Образовавшееся вентиляционное отверстие следует дополнительно защитить полосой кровельной мембраны, установленной поверх контробрешетки, с нахлестом на основную мембрану примерно на 20 см. Примененное решение конструкции конька должно соответствовать строительному проекту, руководству по монтажу производителя кровли, принципам проектирования и выполнения крыш, а также нормам кровельного и строительного мастерства.

8: В местах, где элементы выходят за пределы ската крыши (например, дымоходы, мансардные окна), мембрану следует разрезать, вытянуть и закрепить с помощью бутиловой ленты (например, Eurovent® BUTYL), а над этими элементами создать водосток из дополнительного листа мембраны. Вставьте лист над выступающим элементом под ближайший нахлёст между полосами, нижний край заверните вверх и прибейте к брусу над препятствием. Сформируйте уклон водостока наружу, от препятствия.

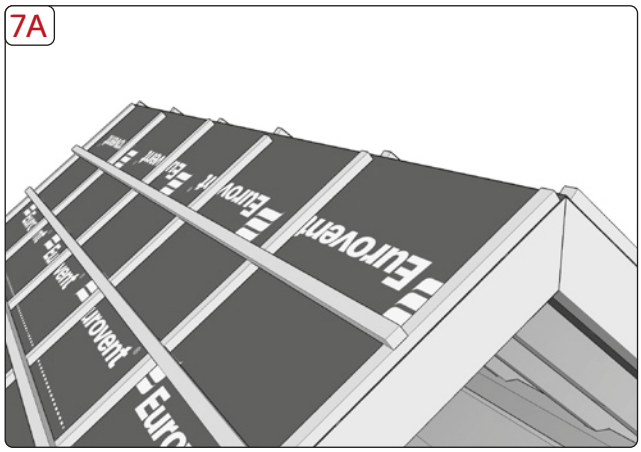

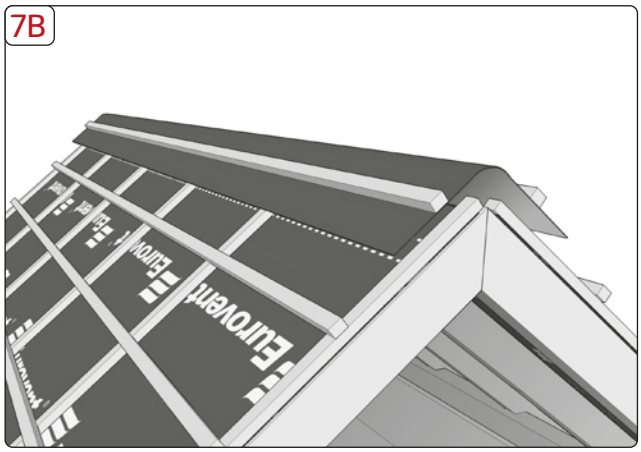

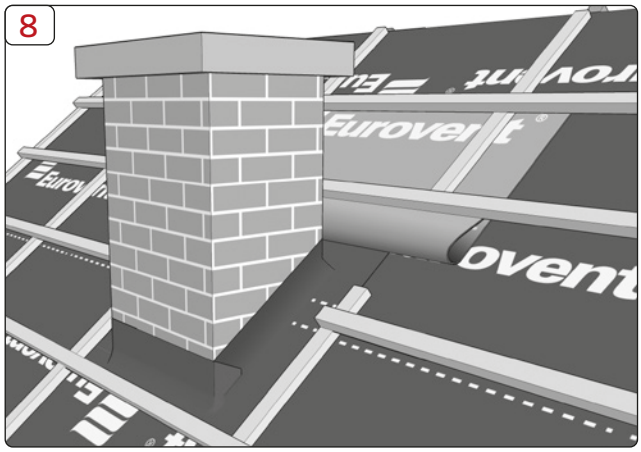

Дата обновления:05/02/2025

9: Для мелких элементов (например, вентиляционные трубы) разрежьте мембрану и оберните её вокруг элемента, затем герметизируйте с помощью клейкой ленты (например, Eurovent® UNO COLD UV; Eurovent® UNO или Eurovent® UNISAN).

Высокопаропроницаемая кровельная мембрана предназначена для использования в строительстве в качестве дополнительного изоляционного слоя для скатных крыш. Благодаря высокой паропроницаемости, она может быть уложена непосредственно на теплоизоляцию **(1A)** – нет необходимости оставлять вентиляционный зазор между мембраной и теплоизоляцией. Для крыш с низким уклоном рекомендуется сплошная обрешётка. Окончательный выбор кровельной мембраны остаётся за проектировщиком.

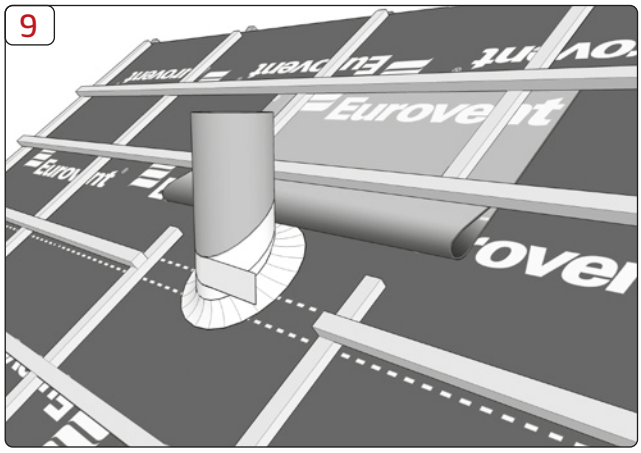

Дополнительные рекомендации: Все проколы, повреждения и разрывы мембраны должны быть исправлены с использованием ленты Eurovent® TOPBAND или Eurovent® UNO COLD UV. Продукт покрывается гарантией при условии строгого соблюдения инструкций по установке. Производитель оставляет за собой право отклонить претензии в случае несоблюдения указаний инструкции. Этикетку продукта или наклейку, находящуюся на спине рулона, следует сохранить в качестве документа для подачи претензии. Рулоны должны оставаться в оригинальной упаковке до момента установки мембраны на крыше. Рулоны следует хранить в крытых, сухих помещениях, свободных от влаги. Рулоны должны быть защищены от воздействия ультрафиолетовых лучей. Рулоны следует перевозить в крытых транспортных средствах, защищённых от повреждений. Мембрану необходимо защитить от воздействия химических веществ, особенно растворителей, так как они могут снизить технические характеристики мембраны или необратимо её повредить. Предоставленная информация, рекомендации и указания основаны на наших текущих лучших знаниях, исследованиях и опыте, и предоставлены добросовестно. Мы не несём ответственности за последствия неправильного или некорректного использования наших продуктов. Каждый пользователь этого материала должен убедиться в пригодности поставленных материалов для достижения своих целей всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих условиях.

Дополнительные рекомендации: Установка окончательного кровельного покрытия должна быть выполнена безотлагательно, но не позднее чем через 4 недели после монтажа кровельной мембраны. В течение 12 недель после установки следует провести монтаж теплоизоляции на чердаке или затемнить чердак, закрыв окна и люки, чтобы защитить внутреннюю сторону мембраны от косвенного воздействия УФ-излучения.

В случае задержки установки кровельного покрытия мембрана должна быть обязательно защищена от воздействия ультрафиолетовых лучей, накрыв кровельную поверхность брезентом. Несоблюдение этой рекомендации может привести к утрате функциональности и гарантии кровельной мембраны. После завершения монтажа рекомендуется провести проверку выполненных работ уполномоченным лицом для подтверждения правильности выполнения.