

SK | MONTÁŽNY NÁVOD



Systém snehovej zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET

Návod na montáž snehovej ochrany na strešnú krytinu z keramickej škridly typu bobrovka pre modely: BIBER

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát. Je nevyhnutné použiť dodatočnú lať na montáž držiakov snehovej zábrany. Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva do dodatočnej laty. Držiaky zábrany je potrebné umiestniť vo výške pozednice alebo nad ňou. Zhusťovanie držiakov sa má vykonávať v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1; 2; 3 sa odporúča rozstup 60 cm. V oblastiach 4; 5 a vo výške nad 1000 m n. m. sa odporúča rozstup 40 cm. Maximálny rozstup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strešnej roviny 40°. Pre strechy s dĺžkou väčšou ako 6,5 m sa odporúča montáž 2 radov snehovej zábrany. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.




1. V mieste montáže držiakov snehovej zábrany nainštalujte dodatočnú lať nad konštrukčnú lať. Uistite sa, že spodný rad škridiel je správne namontovaný.
2. Nastavte prvý držiak snehovej zábrany tak, aby končil približne 5 cm od spodného okraja škridly, na ktorej leží. Priskrutkujte držiak snehovej zábrany pomocou pozinkovaných drevoskrutiek s priemerom 5 mm.

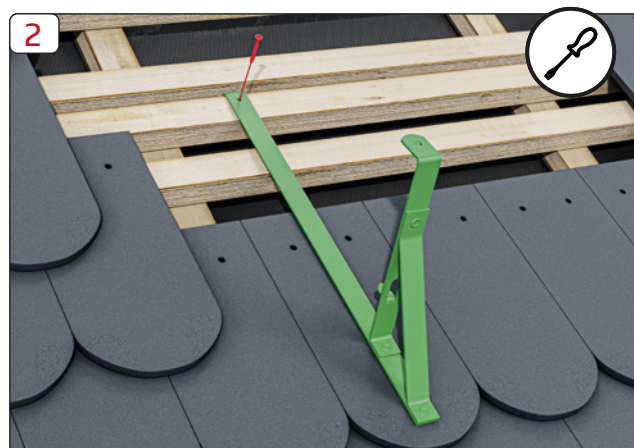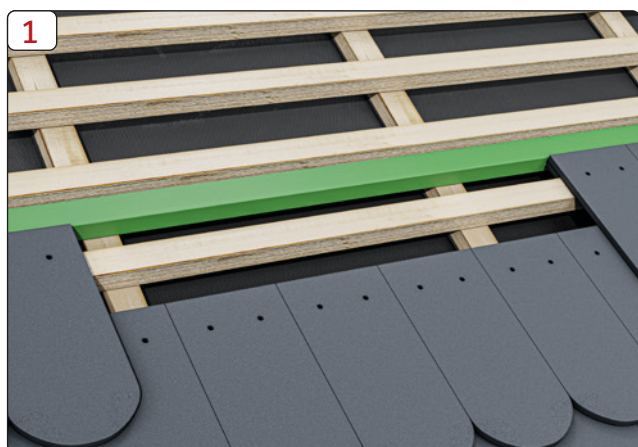

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

3. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej zábrany. Rozstup by mal byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre danú klimatickú oblasť a snehovú zaťažovaciu zónu.
4. V škridlách, ktoré pokrývajú namontované držiaky snehovej zábrany, je potrebné vytvoriť výrez s hĺbkou približne 5 mm a výškou približne 15 mm, aby sa predišlo nerovnomernému uloženiu škridiel.
5. Uchytenie snehovej zábrany k držiakom spočíva v jej nasadení na držiak a zatlačení do zaistovacieho mechanizmu (tzv. „CLICK“).
6. Snehové zábrany je možné medzi sebou spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti snehu. Spojenie zábran sa vykonáva pomocou stlačenia dvoch spojovacích prvkov CLIP v mieste styku snehových zábran.

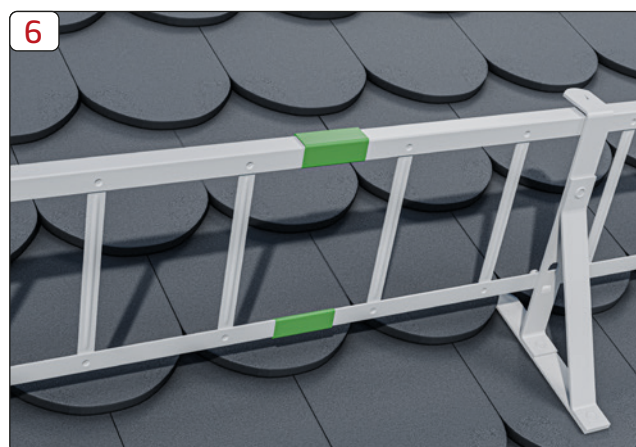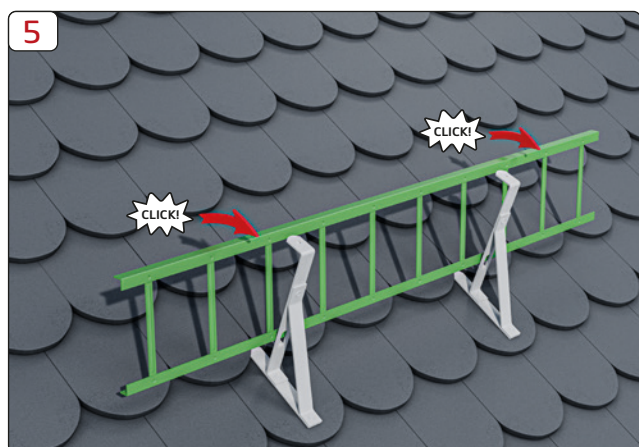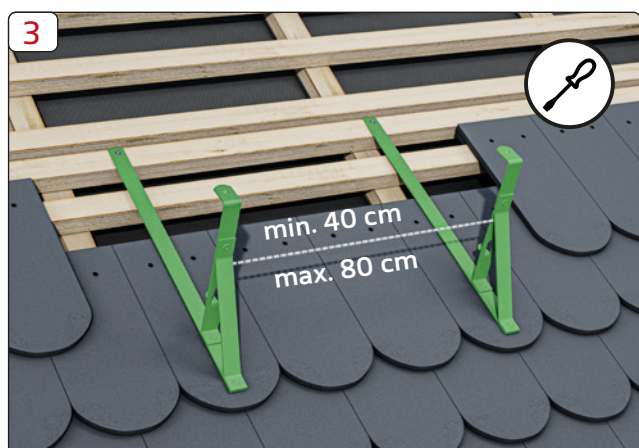


Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Závěrečné informace: Uvedené informace, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód

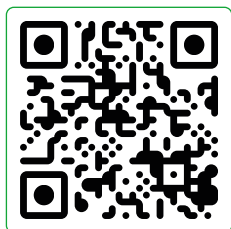

Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 30/05/2025