

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej zábrany Eurovent[®] SNOWSTOPER SET



Montážny návod na inštaláciu snežnej ochrany na strešnú krytinu z betónovej a keramickej škridly pre modely: DB-DC WEST; DB-DC LONG; DB-DC SHORT

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát. Je nevyhnutné použiť dodatočnú lať na montáž držiakov snehovej zábrany. Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva do tejto dodatočnej laty. Držiaky zábrany je potrebné umiestniť vo výške väznice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1, 2, 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V oblastiach 4, 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strešné roviny s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehovej zábrany. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.

1A. V mieste montáže držiakov snehovej zábrany namontujte dodatočnú latu nad konštrukčnú latu. Uistite sa, že dolný rad škridiel bol správne namontovaný.





1B. Umiestnite prvý držiak snehovej zábrany na určené miesto montáže.

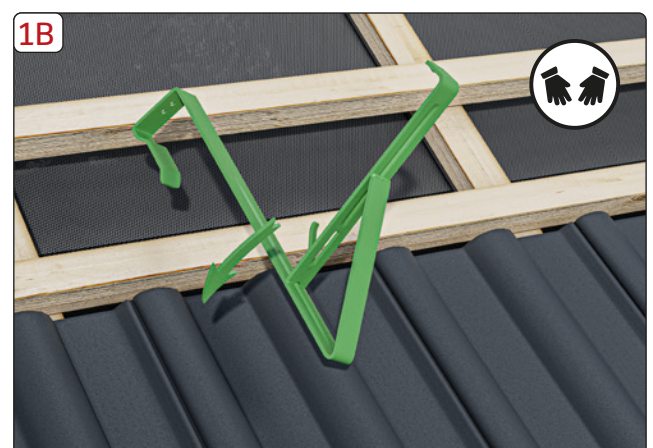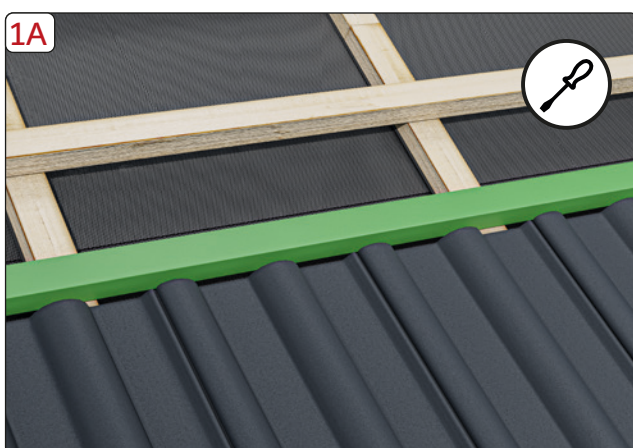

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD


2. Priskrutkujte držiak snehovej zábrany pomocou dvoch pozinkovaných skrutiek do dreva.
3. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej zábrany. Rozstup musí zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam pre príslušnú klimatickú zónu a snehové zaťaženie.
4. V škridlách, ktoré sa prekrývajú s namontovanými držiakmi snehovej zábrany, je potrebné vytvoriť výrez v zámku škridly, aby sa predišlo nerovnomernému rozloženiu škridiel.
5. Uchytenie snehovej zábrany k držiakom spočíva v jej nasadení na držiak a zatlačení do zaistovacieho mechanizmu (tzv. „CLICK“).

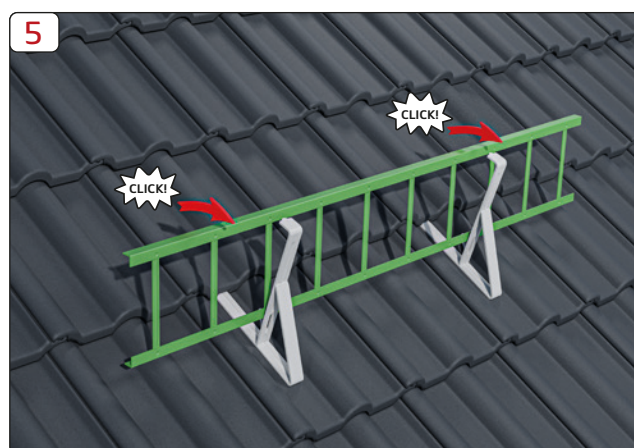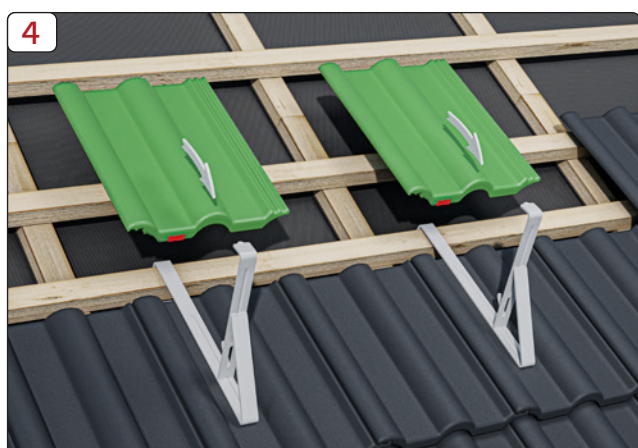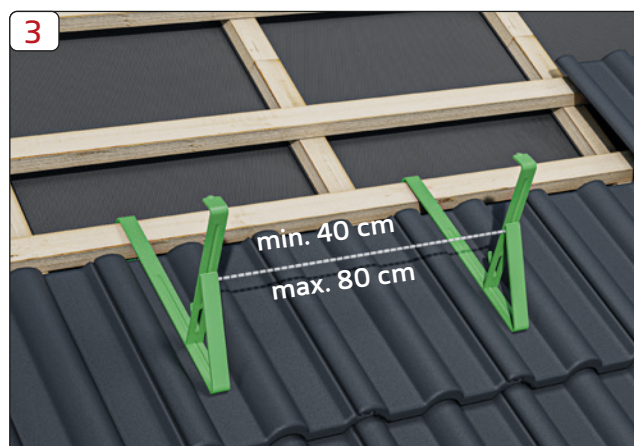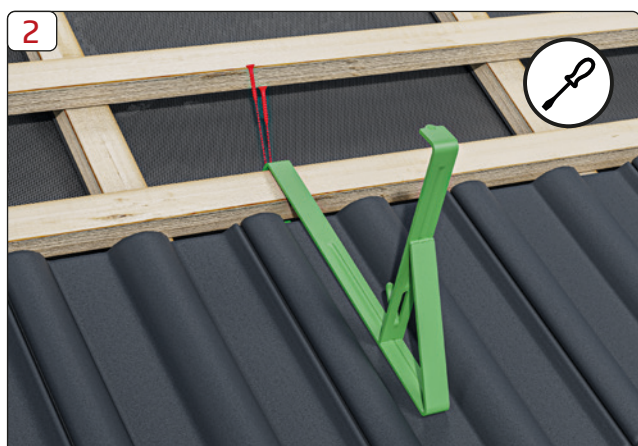

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

6. Snehové zábrany je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti zosuvu snehu. Spojenie zábran sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov CLIP v mieste styku jednotlivých segmentov zábran.

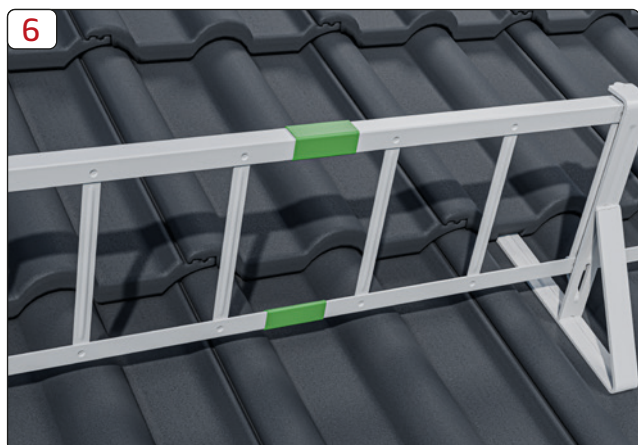

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 30/05/2025