

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET

Montážny návod na inštaláciu snežnej ochrany na krytinu z plechovej škridly pre modely:
METAL 350; METAL 400; METAL VENECJA; METAL FINNERA; METAL GERMANIA

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát pod strešnou krytinou. Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva priamo do konštrukčných lát po položení strešnej krytiny na strechu. Držiaky zábrany je potrebné umiestniť vo výške väznice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1, 2, 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V oblastiach 4, 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strešné roviny s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehovej zábrany. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.

1A. Určte miesto montáže držiaka v mieste konštrukčnej late. Vyvrtajte dva otvory s menším priemerom, ako je priemer montážnych skrutiek.





1B. Utesnite vzniknuté montážne otvory strechárskym tmelom.



Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD


2. Umiestnite prvý držiak snehovej zábrany na určené miesto montáže.
3. Priskrutkujte držiak snehovej zábrany pomocou pozinkovaných drevených skrutiek so šesťhrannou hlavou $\text{f}8$ alebo pozinkovanými drevenými skrutkami min. $\text{f}6 \times 40$.
4. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej zábrany. Rozostup by mal byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre danú klimatickú zónu a snehové zaťaženie.
5. Uchytenie snehovej zábrany k držiakom spočíva v jej nasadení na držiak a zatlačení do zaistovacieho mechanizmu (tzv. „CLICK“).

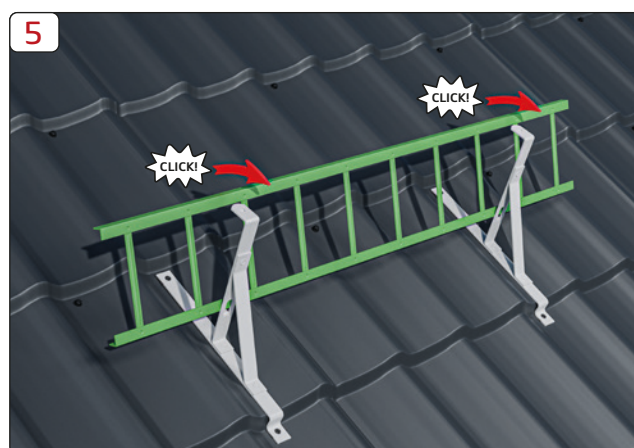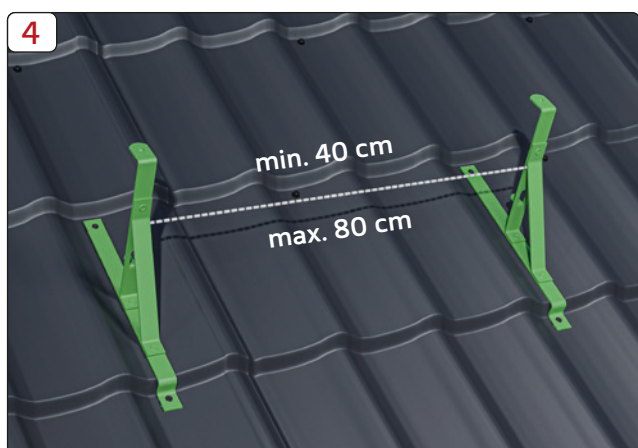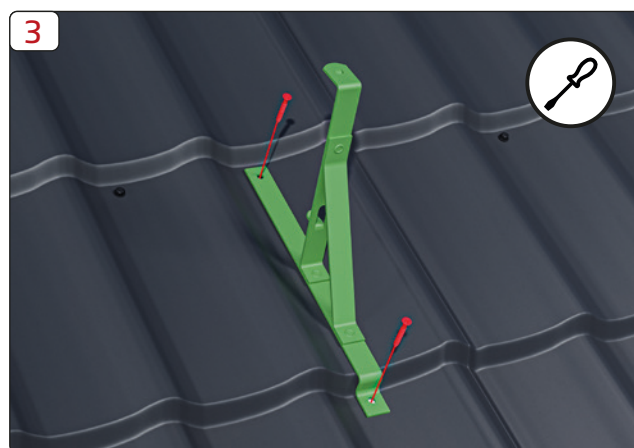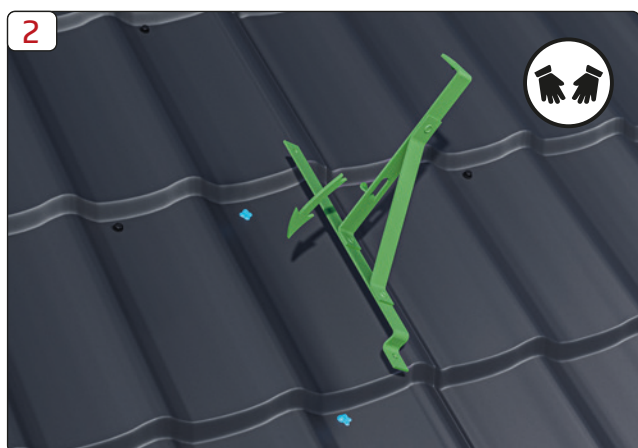

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD


6. Snehové zábrany je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti zosuvu snehu. Spojenie zábran sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov CLIP v mieste styku jednotlivých segmentov zábran.

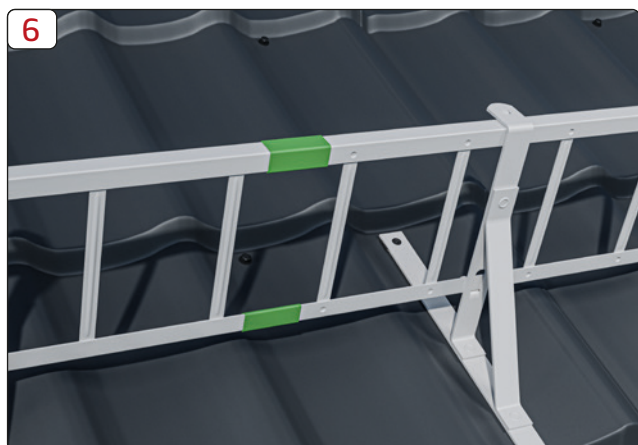

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód

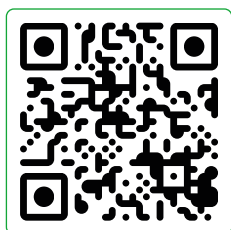

Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 30/05/2025