

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET


Montážny návod na inštaláciu snežnej ochrany na krytinu z panelovej plechovej škridly pre modely: METAL PANEL; METAL DECRA

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát. Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva priamo do konštrukčných lát. Montáž sa musí uskutočniť počas pokládky strešnej krytiny, inak je nutná dočasná demontáž modulu plechovej škridlovej krytiny nad miestom montáže držiaka snehovej zábrany. Držiaky zábrany je potrebné umiestniť vo výške väznice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1, 2, 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V oblastiach 4, 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strešné roviny s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehovej zábrany. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.

1A. Určite miesto montáže držiaka na mieste konštrukčnej laty. Demontujte modul strešnej krytiny nad vyznačeným miestom montáže. Vyvrtajte tri otvory s priemerom menším ako je priemer montážnych skrutiek.



1B. Utesnite miesta vytvorených montážnych otvorov strešným tesniacim tmelom.

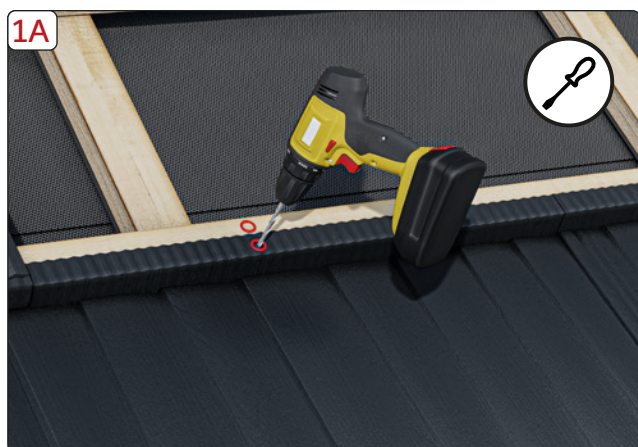

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD



2. Umiestnite prvý držiak snehovej zábrany na miesto montáže.
3. Priskrutkujte držiak snehovej zábrany pomocou pozinkovaných skrutiek do dreva so šesťhrannou hlavou $\phi 8$ alebo pozinkovanými vrutmi do dreva min. $\phi 6 \times 40$.
- 4A. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej zábrany. Rozstup by mal byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre danú klimatickú zónu a snehové zaťaženie.
- 4B. Montáž horného modulu plechovej škridlovej krytiny. V mieste výstupu držiaka snehovej zábrany spod horného modulu plechovej škridlovej krytiny je potrebné vykonať výrez tak, aby sa modul neopieral o nainštalovaný držiak.

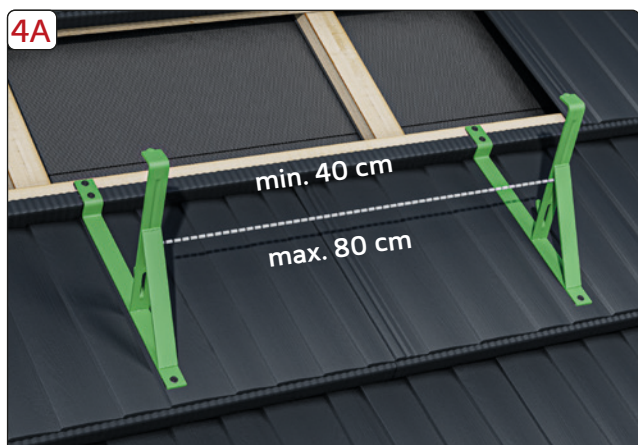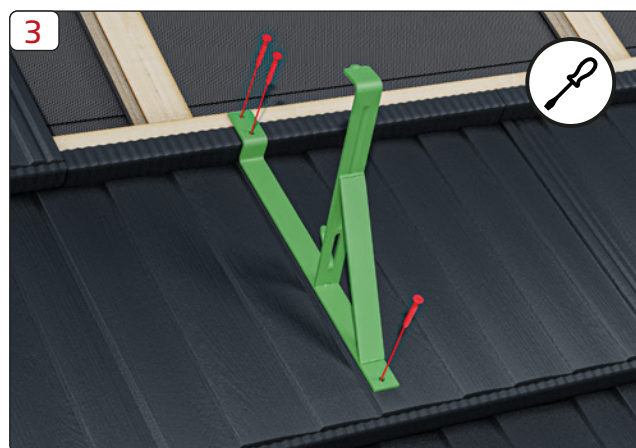

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD


5. Uchytenie snehovej zábrany k držiakom spočíva v jej nasadení na držiak a zatlačení do zaistovacieho mechanizmu (tzv. „CLICK“).
6. Snehové zábrany je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti zosuvu snehu. Spojenie zábran sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov CLIP v mieste styku jednotlivých segmentov zábran.

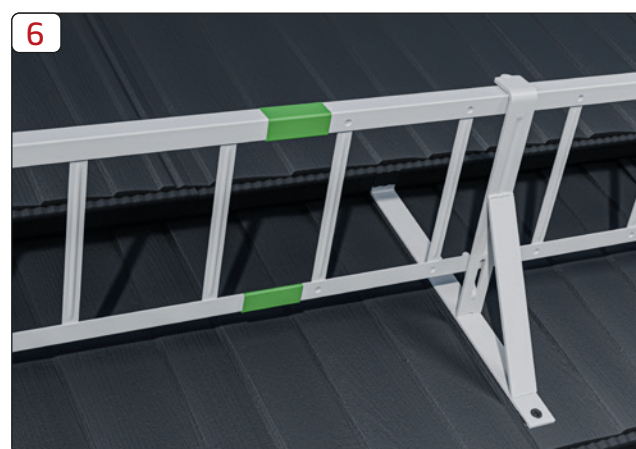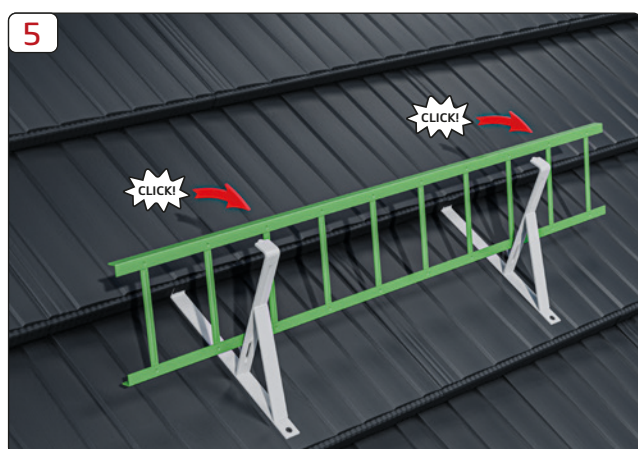

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód

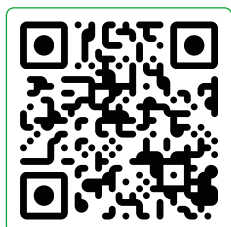

Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 30/05/2025