

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej zábrany Eurovent® SNOWSTOPER SET


Montážny návod na inštaláciu snežnej ochrany na krytinu z plochej plechovej krytiny so stojatou drážkou – remeselnou alebo panelovou krytinou typu „click“ pre modely: METAL FLAT

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva priamo do strešnej krytiny z plochého plechu so stojatou drážkou – remeselného typu alebo panelov so systémom „click“. Pred montážou držiakov sa uistite o správnej montáži strešnej krytiny. Držiaky zábrany je potrebné umiestniť vo výške väznice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1, 2, 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V oblastiach 4, 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strechy s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehovej zábrany. V prípade striech s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.

Sada držiaka snehovej zábrany sa skladá z 3 častí (držiaka, základne s PUR tesnením, prítlačného prvku), 2x skrutiek so zapustenou hlavou, 3x skrutiek M8, 5x matíc M8 a 2x podložiek.



1. Pripravte držiak na montáž. Priskrutkujte základňu držiaka s PUR tesnením k držiaku snehovej zábrany pomocou 2 skrutiek so zapustenou hlavou, podložiek a matíc podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

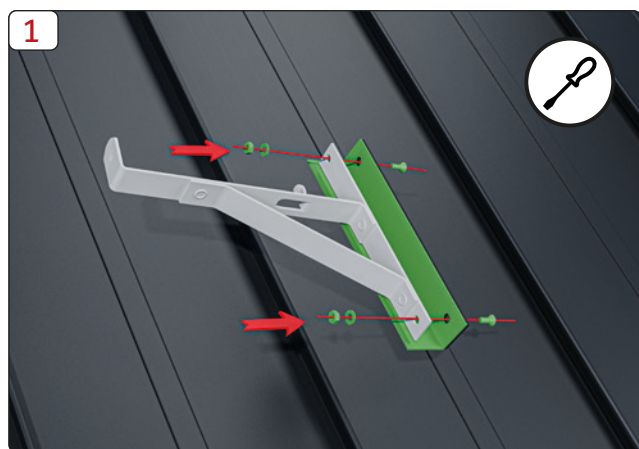

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD



2. Umiestnite prvý držiak snehovej zábrany na miesto montáže. Priložte držiak k stojatému lemu.
3. Z opačnej strany priložte prítlačný prvok k lemu, podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
4. Pomocou skrutiek M8 a matíc spojte prítlačný prvok so základňou držiaka snehovej zábrany tak, aby sa celý komplet pevne zovrel na leme. Uistite sa o správnom uchytení držiaka.
5. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej zábrany. Rozstup držiakov musí zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam pre danú klimatickú zónu a snehové zaťaženie.

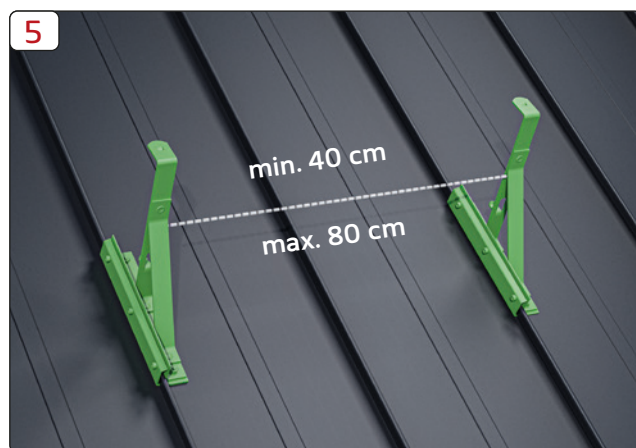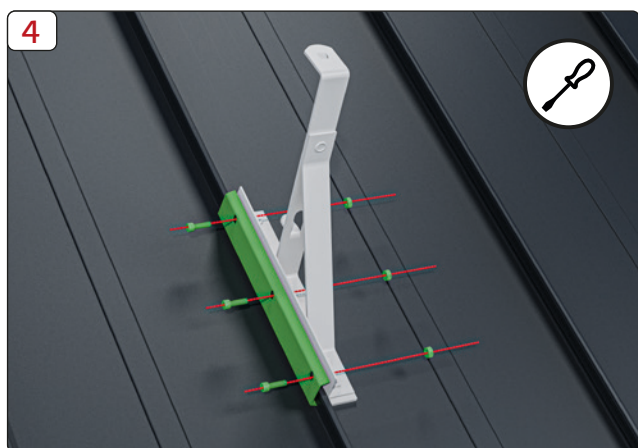

Dátum aktualizácie: 30/05/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

6. Uchytenie snehovej zábrany k držiakom spočíva v jej nasadení na držiak a zatlačení do zaistovacieho mechanizmu (tzv. „CLICK“).
7. Snehové zábrany je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti zosuvu snehu. Spojenie zábran sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov CLIP v mieste styku jednotlivých segmentov zábran.

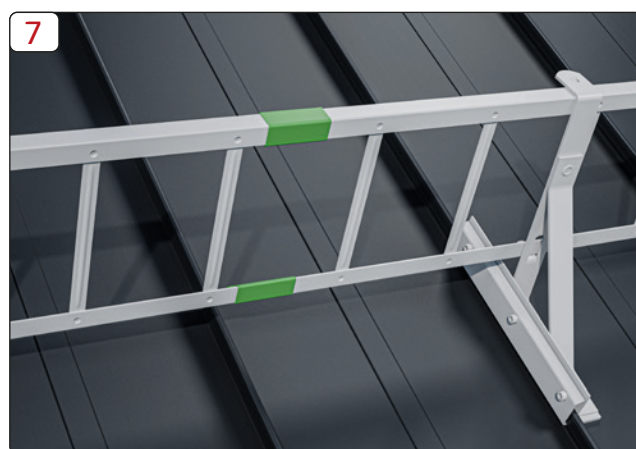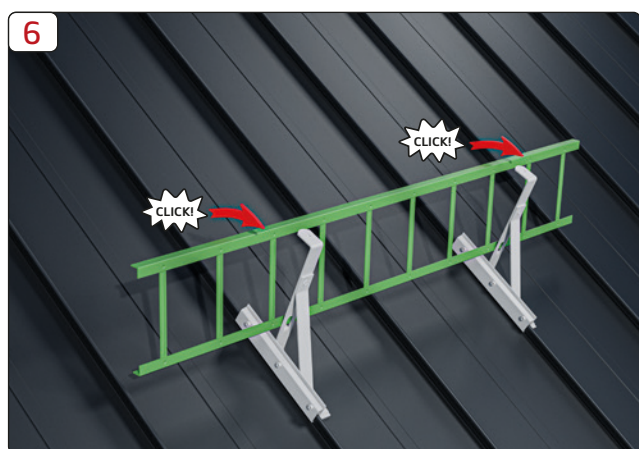

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 30/05/2025