

SK I MONTÁŽNY NÁVOD


Systém snehovej zábrany Eurovent® TUBE SET

Montážny návod na inštaláciu snehovej ochrany na strešnú krytinu z keramickej škridly typu bobrovka – kladenie na šupinu, pre modely: FIX TUBE BIBER.

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť užívateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát. Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva do konštrukčnej laty. Držiaky je potrebné umiestniť vo výške pozednice alebo nad ňou. Zhusťovanie držiakov sa má vykonávať v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1; 2; 3 sa odporúča rozstup 60 cm. V oblastiach 4; 5 a vo výške nad 1000 m n. m. sa odporúča rozstup 40 cm. Maximálny rozstup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone 40°. Pre strechy s dĺžkou väčšou ako 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehových rúr. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.




1. Uistite sa, že spodný rad škridiel bol správne namontovaný. Montáž držiaka snehovej zábrany sa vykonáva do konštrukčnej laty.
2. Nastavte prvý držiak snehovej zábrany tak, aby končil približne 5 cm od spodného okraja škridly, na ktorej leží. Priskrutkujte držiak pomocou pozinkovaných drevoskrutiek s priemerom min. 5 mm.

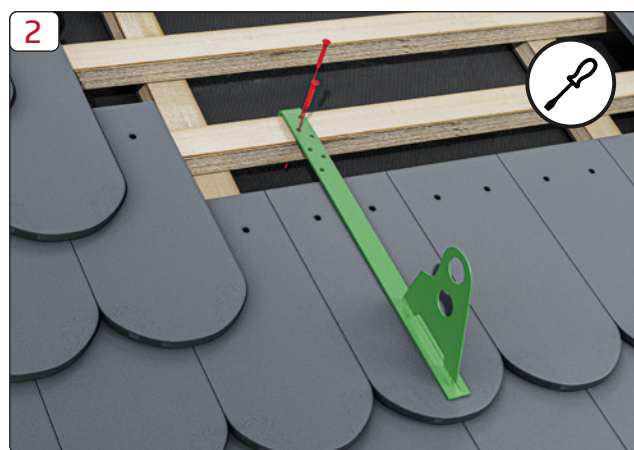

Dátum aktualizácie: 01/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD


3. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov. Rozstup držiakov by mal byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre príslušnú klimatickú oblasť a snehovú zatažovaciu zónu.
4. V škridlách, ktoré prekrywajú namontované držiaky, je potrebné vytvoriť výrez s hĺbkou približne 5 mm a výškou približne 15 mm, aby sa predišlo nerovnomernému uloženiu škridiel.
5. Uchytenie snehovej rúry Eurovent® TUBE k držiakom sa vykonáva zasunutím dvoch rúr cez otvory v minimálne dvoch držiakoch.
6. Konce rúr Eurovent® TUBE je potrebné uzavrieť pomocou koncoviek Eurovent® END TUBE.

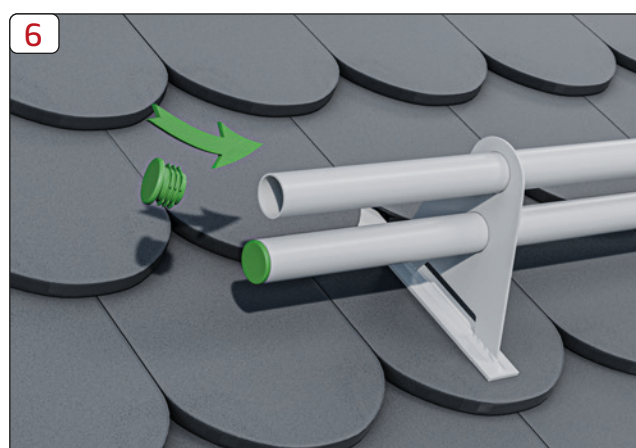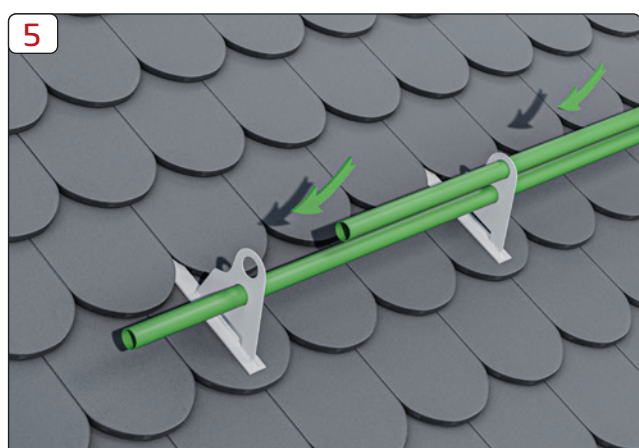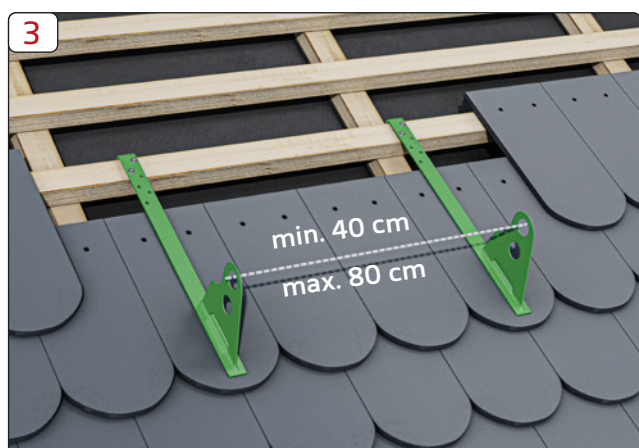

Dátum aktualizácie: 01/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

7. Rúry je možné medzi sebou spájať, čím sa vytvorí súvislá ochrana proti snehu. Spojenie sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov Eurovent[®] CLIP TUBE medzi susedné rúry TUBE.

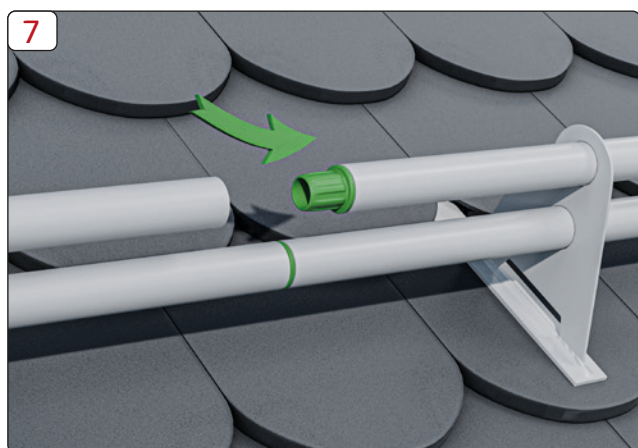

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Online montážne návody
a odporúčania.

Dátum aktualizácie: 01/08/2025