

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej ochrany Eurovent® TUBE SET

Montážny návod na inštaláciu snehovej ochrany na plechovú škridlovú krytinu pre modely:
FIX TUBE METAL 350; FIX TUBE METAL 400; FIX TUBE METAL VENECJA; FIX TUBE METAL FINNERA;
FIX TUBE METAL GERMANIA.

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť užívateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozmiestnení konštrukčných lát pod strešnou krytinou. Montáž držiakov snehovej rúry sa vykonáva priamo do konštrukčných lát po položení strešnej krytiny. Držiaky sa odporúča umiestniť vo výške väznice alebo nad ňu. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V zónach 1, 2 a 3 je odporúčaný rozstup 60 cm. V zónach 4 a 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozstup 40 cm. Maximálny rozstup držiakov je 80 cm, ak vzdialenosť od hrebeňa nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strechy s dĺžkou väčšou ako 6,5 m sa odporúča použiť 2 rady snehových rúrok. V prípade strešných rovín s dĺžkou nad 8 m a sklonom väčším ako 40° sa odporúča inštalácia dvoch radov rozrážáčov snehu nad radom snehových rúrok.

1A. Určte miesto montáže držiaka v mieste konštrukčnej late. Vyvrtajte dva otvory s menším priemerom, ako je priemer montážnych skrutiek.




1B. Utesnite miesta vytvorených montážnych otvorov strešným tesniacim tmelom.



Dátum aktualizácie: 31/07/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD



2. Umiestnite prvý držiak na určené miesto montáže
3. Priskrutkujte držiak pomocou pozinkovaných drevených skrutiek so šesťhrannou hlavou $\text{fi}8$ alebo pozinkovanými skrutkami min. $\text{fi}6 \times 40 \text{ mm}$.
4. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej rúry. Rozostup musí byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre danú snehovú zónu a zaťaženie snehom.
5. Uchytenie snehovej rúry Eurovent® TUBE k držiakom sa vykonáva zasunutím dvoch rúr cez otvory v minimálne dvoch držiakoch.

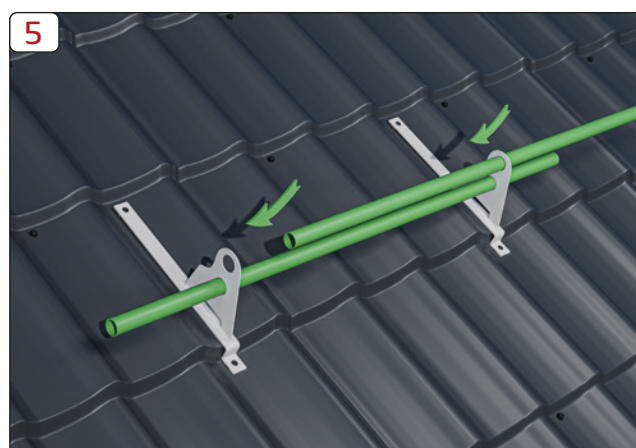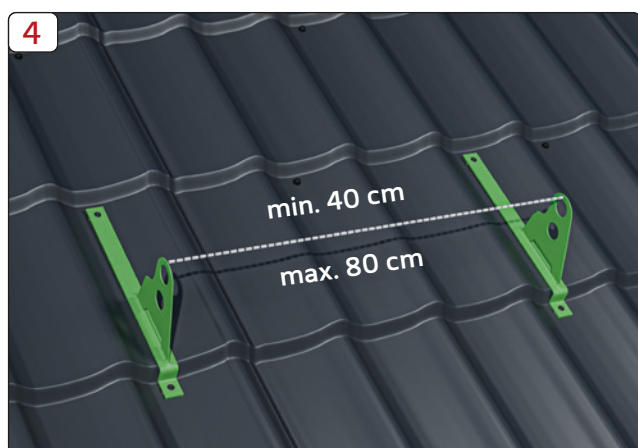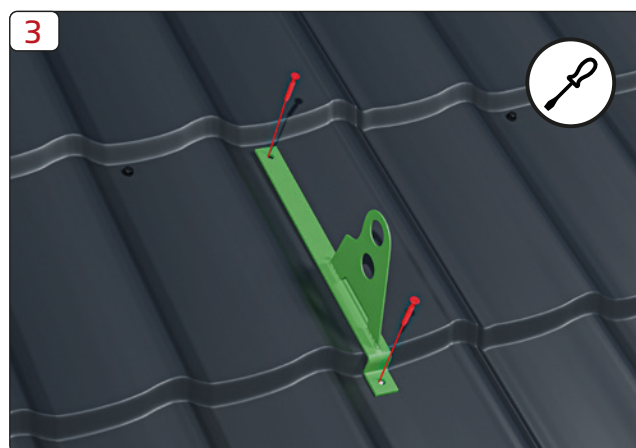

Dátum aktualizácie: 31/07/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

6. Konce rúr Eurovent® TUBE je potrebné uzavrieť pomocou koncoviek Eurovent® END TUBE.
7. Rúry je možné medzi sebou spájať, čím sa vytvorí súvislá ochrana proti snehu. Spojenie sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov Eurovent® CLIP TUBE medzi susedné rúry TUBE.

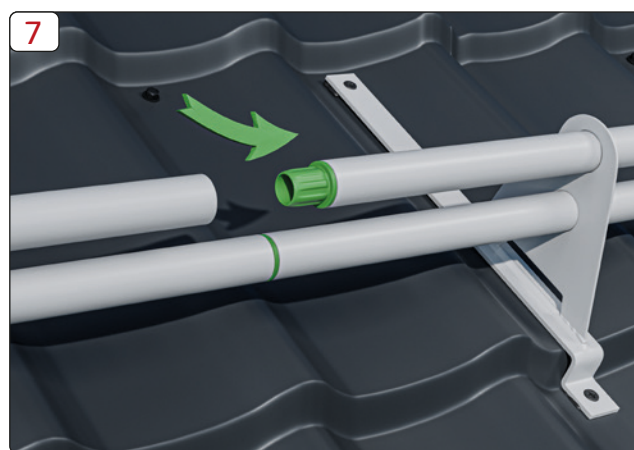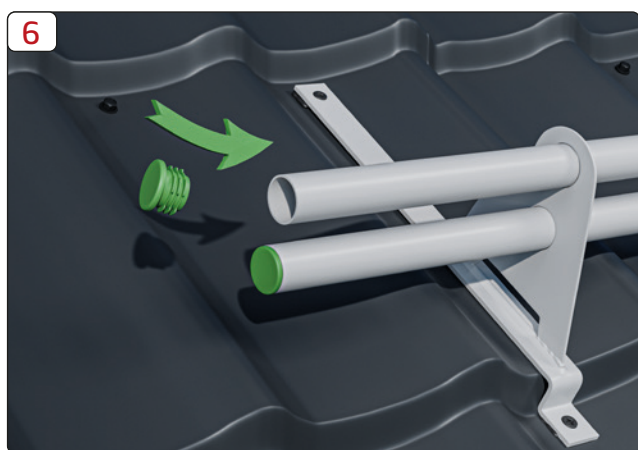

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Online montážne návody
a odporúčania.

Dátum aktualizácie: 31/07/2025