

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej ochrany Eurovent® TUBE SET


Montážny návod na inštaláciu snežnej ochrany na krytinu z plochej plechovej krytiny so stojatou drážkou – remeselného typu alebo panelov so systémom „click“ pre modely: FIX TUBE METAL FLAT.

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť používateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Pred montážou: Montáž držiakov snehovej rúry sa vykonáva priamo do strešnej krytiny z plochého plechu so stojatou drážkou – remeselného typu alebo panelov so systémom „click“. Pred montážou držiakov sa uistite o správnej montáži strešnej krytiny. Držiaky rúry je potrebné umiestniť vo výške pozednice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V oblastiach 1; 2; 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V oblastiach 4; 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm v prípade, že vzdialenosť ku hrebeňu nie je väčšia ako 3 m pri sklone strešnej roviny 40°. Pre strešné roviny s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehových rúr. V prípade striech s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou rúrou.

Sada držiaka snehovej rúry sa skladá z 3 častí (držiaka, základne s PUR tesnením, prítlačného prvku), 2x skrutiek so zapustenou hlavou, 4x skrutiek M8, 6x matíc M8 a 6x podložiek.




1. Pripravte držiak na montáž. Priskrutkujte základňu držiaka s PUR tesnením k držiaku snehovej rúry pomocou 2 skrutiek so zapustenou hlavou, podložiek a matíc podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

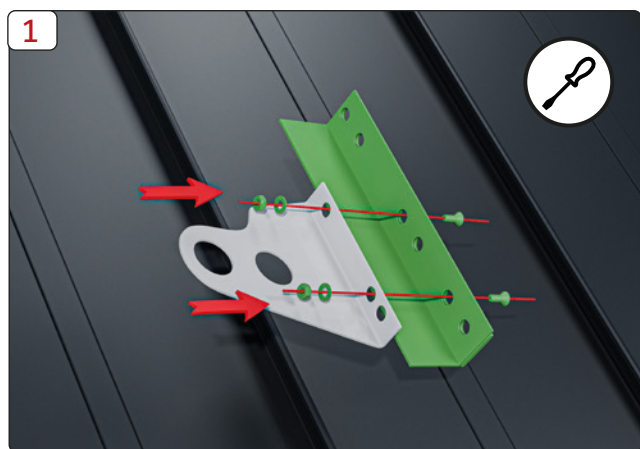

Dátum aktualizácie: 29/07/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD



2. Umiestnite prvý držiak snehovej rúry na miesto montáže. Priložte držiak k stojatému lemu..
3. Z opačnej strany priložte prítlačný prvok k lemu, podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
4. Pomocou skrutiek M8 a matic spojte prítlačný prvok so základňou držiaka snehovej zábrany tak, aby sa celý komplet pevne zovrel na leme. Uistite sa o správnom uchytení držiaka.
5. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej rúry. Rozstup držiakov musí zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam pre danú klimatickú zónu a snehové zaťaženie.

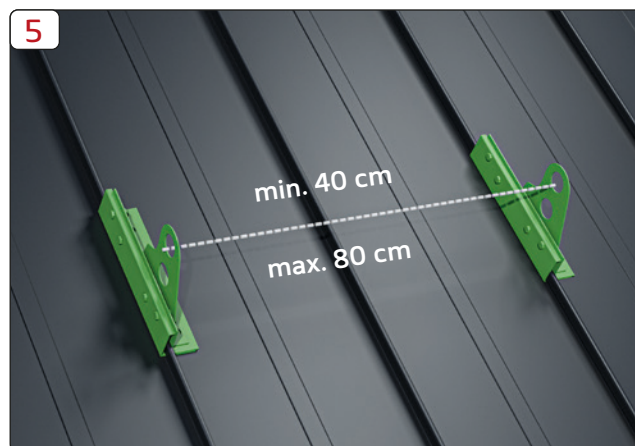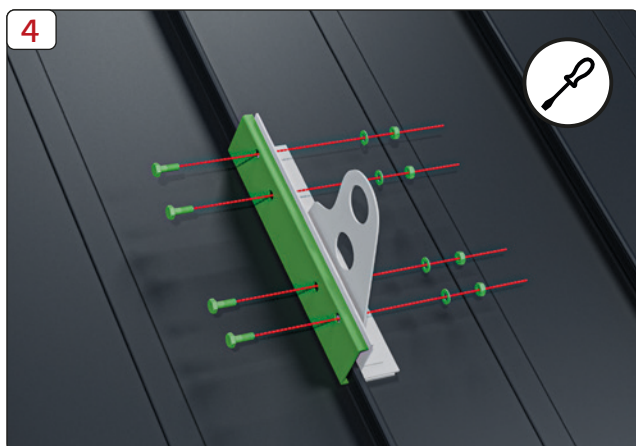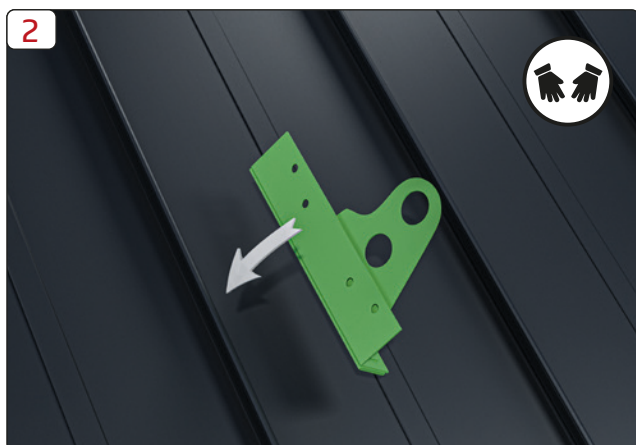

Dátum aktualizácie: 29/07/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

6. Uchytenie snehovej rúry Eurovent® TUBE k držiakom spočíva v zasunutí dvoch rúrok cez otvory minimálne dvoch držiakov snehovej rúry.
7. Snehové rúry Eurovent® TUBE je potrebné uzatvoriť pomocou koncoviek rúrok Eurovent® END TUBE.
8. Snehové rúry je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú ochranu proti zosuvu snehu. Spojenie rúrok sa vykonáva zovretím dvoch spojovacích prvkov CLIP TUBE medzi snehovými rúrami TUBE.

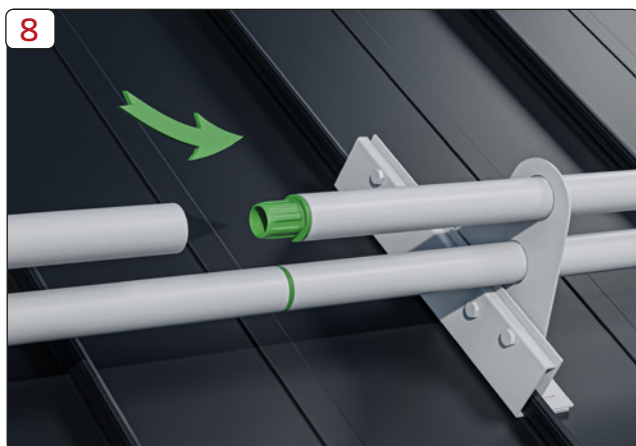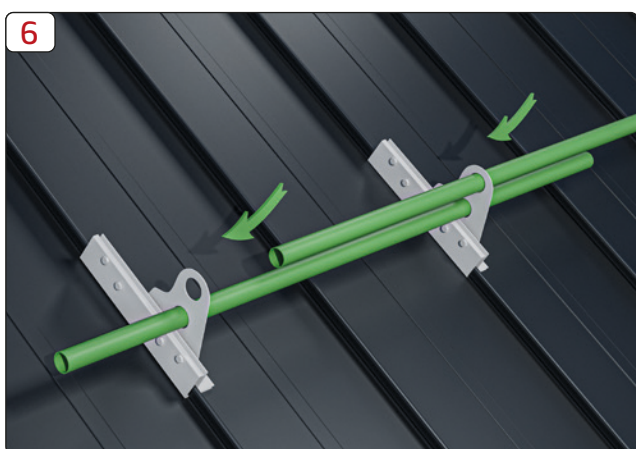

Dátum aktualizácie: 29/07/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Závěrečné informace: Uvedené informace, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich produktov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia finálneho produktu v príslušných podmienkach, uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného účelu.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Pokyny a montážne
odporúčania online.

Dátum aktualizácie: 29/07/2025