

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Systém snehovej ochrany Eurovent® TUBE SET



Montážny návod na snehovú ochranu na trapézovej plechovej krytine
pre modely: FIX TUBE METAL UNI.

Všeobecné odporúčania: V súlade s ustanoveniami slovenskej normy STN EN 1991-1-3 sú vlastníci budov povinní zabezpečiť bezpečnosť užívateľov budovy a osôb pohybujúcich sa v jej okolí, pokiaľ ide o ochranu pred zosúvajúcim sa snehom zo strešnej roviny. Uvedená norma presne definuje zásady a množstvo zabezpečovacích prvkov, ktoré je potrebné nainštalovať na strešnú plochu.

Przed montażem: Montáž držiakov snehovej zábrany sa vykonáva do strešnej konštrukcie po položení strešnej krytiny. V mieste montáže sa odporúča plné debnenie. Pred montážou držiakov sa uistite o správnej montáži strešnej krytiny. Držiaky je potrebné umiestniť vo výške väznice alebo nad ňou. Hustotu držiakov je potrebné zvoliť v súlade s normami vyplývajúcimi zo snehových oblastí. V zónach 1; 2; 3 je odporúčaný rozostup 60 cm. V zónach 4; 5 a vo výškach nad 1000 m n. m. je odporúčaný rozostup 40 cm. Maximálny rozostup držiakov je 80 cm, ak vzdialenosť od hrebeňa nie je väčšia ako 3 m pri sklone strechy 40°. Pre strechy s dĺžkou nad 6,5 m sa odporúča inštalácia 2 radov snehových rúr. V prípade striech s dĺžkou nad 8 m a so sklonom väčším ako 40° sa odporúča montáž dvoch radov rozrážáčov snehu nad snehovou zábranou.

1A. Určte miesto montáže držiaka v mieste konštrukčnej late. Vyvrtajte dva otvory s menším priemerom, ako je priemer montážnych skrutiek.




1B. Utesnite miesta vytvorených montážnych otvorov strešným tesniacim tmelom.

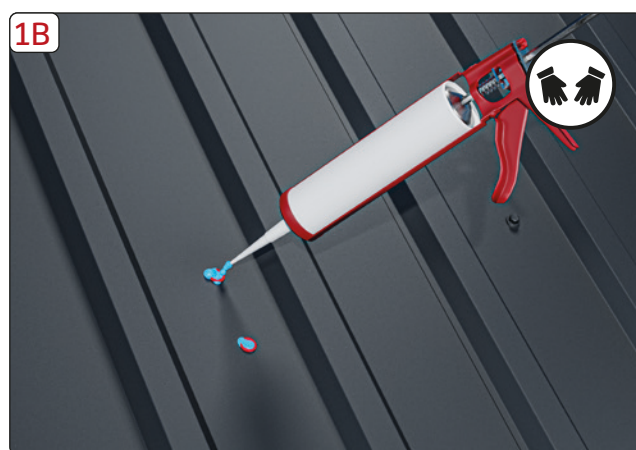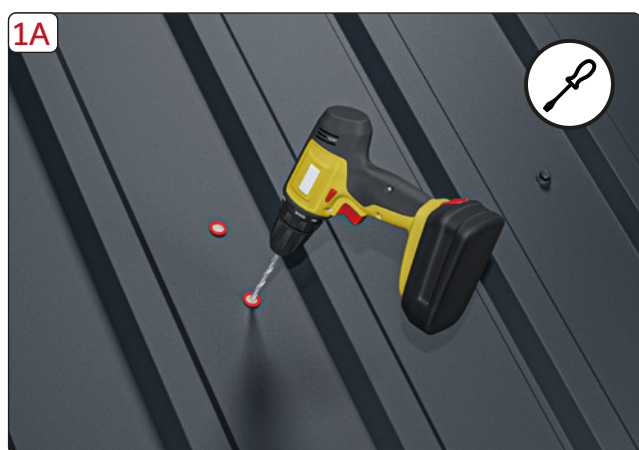

Dátum aktualizácie: 31/07/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD



2. Umiestnite prvý držiak na určené miesto montáže
3. Priskrutkujte držiak pomocou pozinkovaných drevených skrutiek so šesťhrannou hlavou $\text{fi}8$ alebo pozinkovanými skrutkami min. $\text{fi}6 \times 40 \text{ mm}$.
4. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov snehovej rúry. Rozostup musí byť v súlade s požiadavkami a odporúčaniami pre danú snehovú zónu a zaťaženie snehom.
5. Uchytenie snehovej rúry Eurovent® TUBE k držiakom sa vykonáva zasunutím dvoch rúr cez otvory v minimálne dvoch držiakoch.

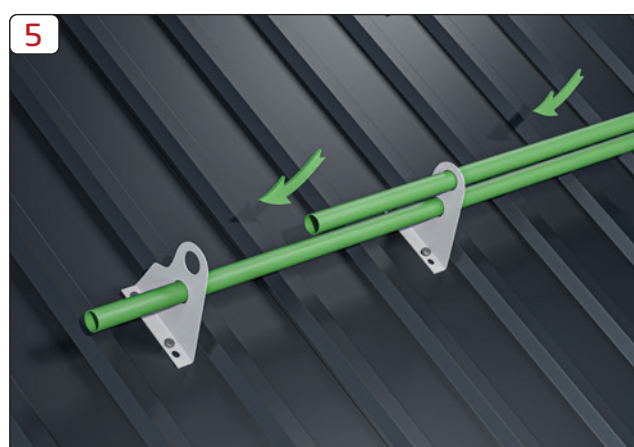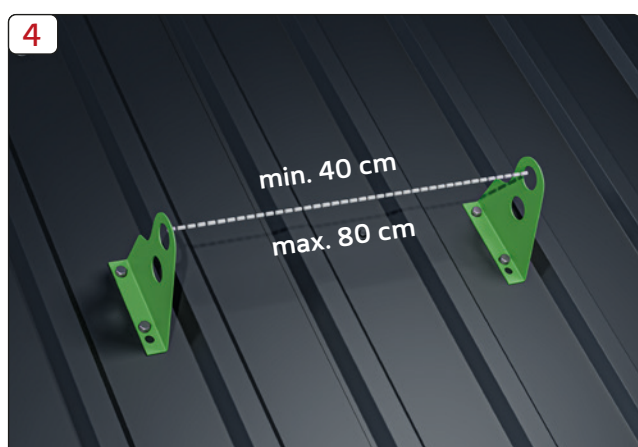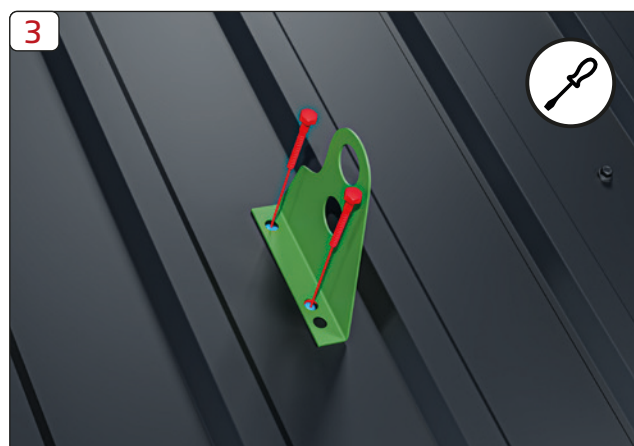

Dátum aktualizácie: 31/07/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

6. Konce rúr Eurovent® TUBE je potrebné uzavrieť pomocou koncoviek Eurovent® END TUBE.
7. Rúry je možné medzi sebou spájať, čím sa vytvorí súvislá ochrana proti snehu. Spojenie sa vykonáva zatlačením dvoch spojovacích prvkov Eurovent® CLIP TUBE medzi susedné rúry TUBE.

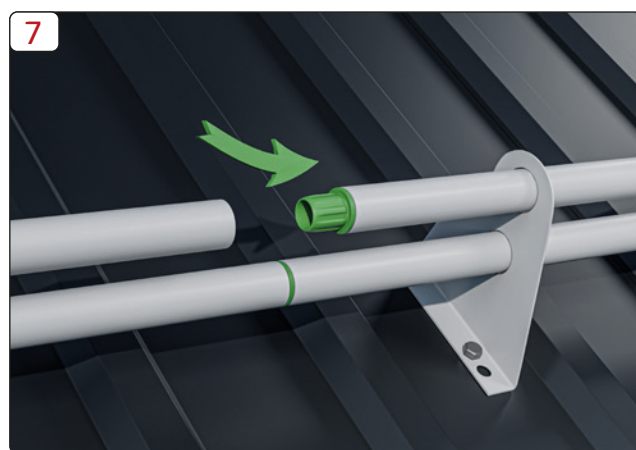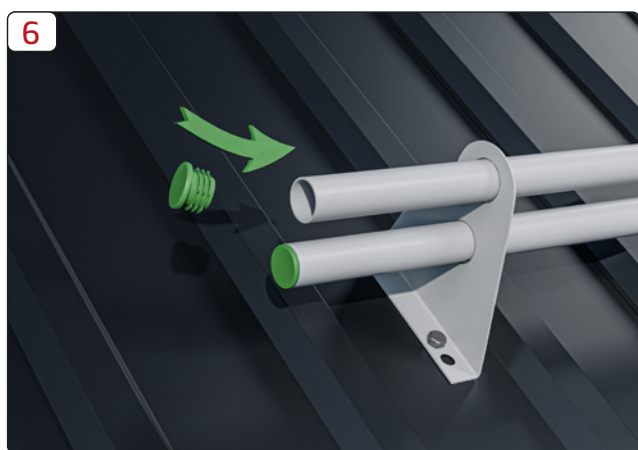

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších poznatkov, testov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Montážne odporúčania: Montážne odporúčania na základe predpisov uvedených v slovenskej norme STN EN 1991-1-3 sú dostupné na stránke produktu v sekcii DOKUMENTY alebo v nižšie uvedenom QR kóde.

Naskenujte QR kód



Online montážne návody
a odporúčania.

Dátum aktualizácie: 31/07/2025